

NÁVOD K OBSLUZE



Alma SAT HD

Digitální satelitní HDTV přijímač

s čtečkou dekodovacích karet systému Irdeto

Obchodní značky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní nebo registrované obchodní značky HDMI Licensing LLC

Dolbya Doble-D symbol jsou obchodní značky Dolby Laboratories

OBSAH

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	1
1.1.	Bezpečnostní varování	1
1.2.	Ochrana životního prostředí	4
2.	DÁLKOVÝ OVLADAČ	5
3.	PROPOJENÍ SYSTÉMU	7
3.1.	Čelní panel přijímače	7
3.2.	Zadní panel přijímače	8
3.3.	Zapojení celého systému.....	9
4.	PRŮVODCE INSTALACÍ	10
5.	STRUKTURA MENU PŘIJÍMAČE	12
6.	MANUÁLNÍ INSTALACE	14
6.1.	Nastavení příjmu z antény	14
6.2.	Hledání družice.....	15
6.3.	Obnova systému	16
6.4.	Aktualizace programů a nastavení přes USB	17
6.5.	Informace o systému	18
7.	DALŠÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE	19
7.1.	Nastavení jazyka.....	19
7.2.	Nastavení obrazu a zvuku.....	19

7.3.	Nastavení času.....	20
7.4.	Nastavení časovače.....	21
7.5.	Nastavení zobrazení menu na obrazovce.....	21
7.6.	Uživatelské nastavení.....	22
7.7.	Rodičovské ovládání (zámek)	23
8.	DOPLŇKOVÉ FUNKCE PŘIJÍMAČE	24
8.1.	Přehrávač záznamů programů a video souborů.....	24
8.2.	Přehrávání hudebních a grafických souborů.....	25
8.3.	Aktualizace software přijímače	25
8.4.	Nahrávání programů na USB disk.....	26
8.5.	Hry	28
9.	ÚPRAVY V SEZNAMU PROGRAMŮ	29
10.	IRDETO KARTA	30
11.	ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG).....	31
12.	INFORMACE O PROGRAMECH.....	32
13.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	35
14.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	37



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Bezpečnostní varování

Děkujeme za váš nákup satelitního digitálního přijímače.

Pro vaši bezpečnost a správné použití přijímače, prosím, před jeho instalací a použitím věnujte čas pročtení této příručky.

Věříme, že s její pomocí budete schopni využívat řadu funkcí, které přijímač nabízí.

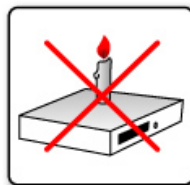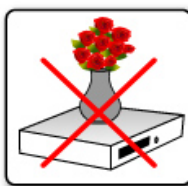

▪ NAPÁJECÍ ADAPTÉR

Použití pouze pro 90 – 250 V střídavých, 50/60 Hz.

▪ PŘETÍŽENÍ

Neřetěžujte síťovou zásuvku, napájecí kabel ani napájecí adaptér – hrozí nebezpečí požáru nebo elektrického zkratu.

▪ KAPALINY

Chraňte přijímač před kapajícími nebo stříkajícími kapalinami a neumísťujte na něj žádné předměty obsahující kapalinu, jako jsou vázy a podobně.

- **ČIŠTĚNÍ**
 - Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel přijímače ze síťové zásuvky.
 - K otření krytu přijímače použijte měkký vlhký hadřík (bez rozpouštědel).

- **VĚTRÁNÍ**
 - Otvory na horní části přijímače musí být vždy nezakryté, aby do přístroje mohl vnikat vzduch.
 - Nestavte přijímač na měkký povrch nebo koberec.
 - Nevystavujte přijímač přímému slunečnímu světlu a neumísťujte jej blízko zdrojů tepla.
 - Na přijímač neumísťujte další elektronická zařízení.
 - Přijímač nepoužívejte ve vzduchotěsných prostorech.
 - Neodstraňujte kryty přijímače.

- **KABELY**

Používejte standardní certifikované kabely – předejdete tak nesprávné funkci přijímače.

- **ZÁSUVKA**

Síťová zásuvka musí být přístupná, aby přijímač bylo možno snadno odpojit od napájení.

- **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Nepoužívejte příslušenství, které není doporučené - mohlo by dojít k úrazu nebo poškození přijímače.

- **PŘIPOJENÍ K LNB SATELITNÍ PARABOLY**

Před připojením k LNB konvertoru antény, přijímač odpojte od napájení. Nesprávný postup může vést k poškození LNB.

- **PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU**

Před připojováním satelitní přijímač odpojte od napájení. Nesprávný postup může vést k poškození televizoru.

- **UZEMNĚNÍ**

Kabel LNB musí být UZEMNĚNÝ k systému uzemnění satelitní paraboly. Zemnicí systém musí vyhovovat platným předpisům.

- **UMÍSTĚNÍ**

Přijímač umístěte do vnitřního prostředí, kde nebude vystaven povětrnostním vlivům nebo přímému slunečnímu světlu.




▪ **OPRAVY**

- Nesnažte se zařízení opravovat svépomocí.
- V případě potřeby vyhledejte blízký odborný servis.

▪ **TEPLOTA**

Pracovní teplota okolí přijímače je 15 až 35°C. Při použití mimo tento rozsah teplot není zaručeno bezpečné používání.

POZOR: Zařízení je připojeno k elektrické síti i ve vypnutém (pohotovostním) stavu.

	PRO OCHRANU PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYTY ZAŘÍZENÍ. PRO OPRAVY KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA SERVISU.
	Znak upozorňující na důležité informace o ovládní, se kterými je nutné se seznámit.
	Znak upozorňující na nebezpečné napětí uvnitř zařízení, které může způsobit úraz osoby elektrickým proudem

1.2. Ochrana životního prostředí



Správné nakládání s tímto výrobkem
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Platí v Evropské unii a ostatních evropských zemích se systémem třídění odpadu)
Tato značka označuje produkty nebo informace o nich, které nemají být součástí komunálního domovního odpadu. Kvůli ochraně životního prostředí a lidského zdraví před nekontrolovaným odpadem, prosím, odděluje tyto typy zařízení od ostatního odpadu a jejich recyklaci pomozte jejich dalšímu využití.

Pro podrobnosti, kde a jak bezpečně uložit tento odpad, mohou domácí uživatelé kontaktovat místní obchodníky s elektronikou, kde též mohou vrátit staré zařízení, nebo místní úřady. Firemní uživatelé mohou kontaktovat jejich dodavatele zařízení a zjistit možnosti likvidace starého zařízení. To nesmí být součástí směšného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení je v souladu s předpisy stanovenými ve Směrnici 95/47/EC o přenosu televizního signálu. Tyto zvláštní požadavky na zařízení stanovil Joint Technical Committee (JTC) EBU / ETSI / CENELEC jako standard „DVB“ Digital Video Broadcasting.

Znak CE označuje zařízení a výrobky, které jsou v souladu s Evropskými předpisy:
Směrnice 2006/95/EC LVD 93/68/EEC;
EMC Directive 2004/108/EC
R & TTE 1999/5/EC

V souladu s těmito směrnici bylo zařízení testováno a byla ověřena jeho shoda s následujícími standardy:

EN 60065:2002; EN 55013:2001 + A1: 2003 + A2: 2006;
EN55020: 2007; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2: 2005;

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ



1. VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO

Zapnutí přijímače /
Pohotovostní režim

2. ZTLUMENÍ

Zapnutí a vypnutí zvuku

3. NUMERICKÁ TLAČÍTKA

Výběr programu zadáním
čísla programu nebo vložení
číselného parametru

4. USB FILE

Přehrávač médií, Časový
posun při nahrávání,
Aktualizace SW

5. INFO

Zobrazení podrobností o
programu nebo jiných
programech aktuální stanice

6. MENU

Zobrazí Hlavní nabídku,
Návrat do předchozí nabídky

7. 8. CHPG

Listování v seznamu
programů

9. Recall

Návrat na předchozí stav nebo program

10. FIND

V menu Seznam programů použijte pro jeho třídění (abecedně nebo podle transpondérů /TP/)

11. EXIT

Zrušení výběru (krok zpět)

12.13. VOL

Zvýšení nebo snížení hlasitosti



20. SIGNAL

Zobrazení stavu satelitního signálu. V případě nízké kvality signálu, cca 70% a méně, bude docházet k výpadkům při zobrazování. Tento údaj je pouze orientační.

21. TV / RADIO

Přepnutí přijímače mezi režimy TV a Radio

22. FAV (Favorite)

Režim oblíbených stanic, zobrazení oblíbených programů

23. TEXT (TELETEXT)

Zobrazení teletextu

24. TV / STB

Přepnutí přijímače mezi režimem TV a přijímače STB

25. OPTION

Nepoužito

Tlačítko „f“

Vstup do menu přijatých zpráv od poskytovatele služby

14. EPG

Zobrazení TV/Radio elektronického programového průvodce.

15. SAT

Zobrazení seznamu družic použitých při ladění.

16. Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)

Pozastavení, Zoom, Režim zvuku a funkce spánku. Také je lze použít v Teletextu, EPG, Menu atd.

17. Tlačítka pro nahrávání/přehrávání záznamu

Předchozí, Zpět, Vpřed, Rychle vpřed, Opakovat, Přehrávat/Pozastavit, Stop, Nahrávat

18. MOSAIC

Zobrazení více stanic na jedné obrazovce

19. SUBT

Zobrazení seznamu titulků, zobrazení a výběr titulků

3. PROPOJENÍ SYSTÉMU


3.1. Čelní panel přijímače



- **2 světelné indikátory:**
 - ČERVENÁ LED: pohotovostní režim
 - ZELENÁ LED: normální pracovní režim
- **Tlačítka:**
 - Zapnutí / Vypnutí
 - Přepínání programů nahoru / dolů
- **USB Port:**
 - 1 port pro USB zařízení
- **Otvor pro přístupovou kartu IRDETO.**
 - Kartu vkládejte kontakty směrem dolů a dopředu.

3.2. Zadní panel přijímače

Než začnete přijímač jakkoliv připojovat, prostudujte, prosím, níže uvedený náčrt. Nepřipojujte přijímač k napájení, dokud nejsou provedena a zkontrolována všechna připojení.

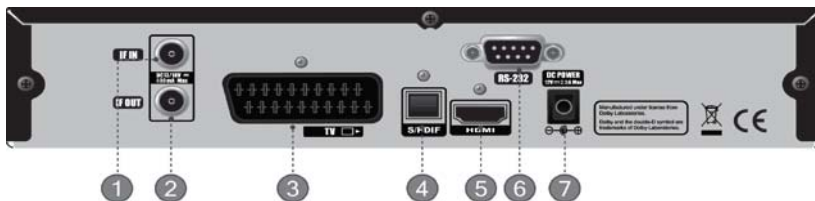

① IF INPUT:

Konektor pro připojení koaxiálního kabelu z LNB konvertoru vaší antény.

② IF OUT:

Umožňuje připojení dalšího satelitního přijímače do kaskády s omezeními, které jsou dána tímto typem propojení.

③ TV SCART:

Konektor pro připojení vašeho televizoru pomocí kabelu SCART (není součástí balení).

④ S/PDIF:

Konektor pro přenos zvuku ze satelitního přijímače do vašeho HI-FI systému nebo domácího kina pomocí optického kabelu v digitální formě.

⑤ HDMI:

Pro připojení televizoru s vysokým rozlišením pomocí HDMI kabelu. Pro zobrazení HD programů ve vysokém rozlišení je nutno použít toto propojení.


⑥ RS 232C SERIAL PORT:

Určeno pro servisní účely.

⑦ DC jack:

Slouží pro připojení externího napájecího zdroje.

3.3. Zapojení celého systému

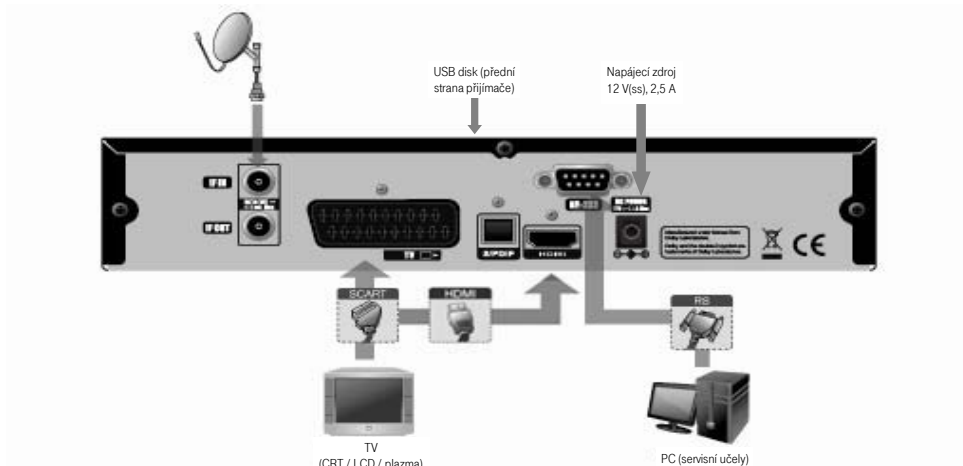

Propojení přijímače s televizorem

Jsou dvě možnosti, jak připojit přijímač k televizoru.

Pro dosažení nejlepšího obrazu ve vysokém (HD) rozlišení, použijte HDMI kabel. V případě, že váš televizor je staršího typu a připojení HDMI kabelu nepodporuje, použijte propojení SCART kabelem (není součástí dodávky).

Propojení s externím audio / Hi-Fi systémem

Pro připojení externího audio Hi-Fi systému využijte optický digitální výstup S/PDIF, který podporuje i vícekanálový přenos zvuku 5.1.

V ostatních případech můžete použít kabel SCART-CINCH, kdy SCART koncovku připojíte do satelitního přijímače a CINCH konektory do AUDIO L, R vstupů (LINE, AUX) na vašem Hi-Fi systému.

Používejte pouze externí napájecí zdroj, který byl dodán v originálním balení s přijímačem.

Více informací o připojení USB disku, najdete v příslušné kapitole této příručky.

4. PRŮVODCE INSTALACÍ

Váš přijímač je před instalací standardně již nastaven pro příjem českých a slovenských televizních a rozhlasových programů. Výjimečně se však může stát, že po prvním zapnutí nebo případném uživatelském obnovení továrního nastavení, je třeba přijímač opět nastavit. V takovém případě postupujte podle následujícího postupu v pěti jednoduchých krocích.

Pro výběr požadovaných hodnot použijte **směrová tlačítka dálkového ovladače** (▲ ▼ ◀ ▶) a pro potvrzení (pokračování) klávesu OK.




1. Jako první se zobrazí seznam podporovaných **jazyků** pro uživatelské rozhraní. Zvolte **češtinu** a poté OK.



2. Na další obrazovce můžete upřesnit nastavení **času**. Doporučujeme ponechat přednastavené hodnoty a potvrdit OK.



3. **Nastavení A/V výstupu**. Zvolte váš způsob propojení přijímače s televizorem a formát obrazu. Nastavení potvrďte tlačítkem OK. V případě potřeby se můžete vrátit o krok zpět stiskem tlačítka Menu.

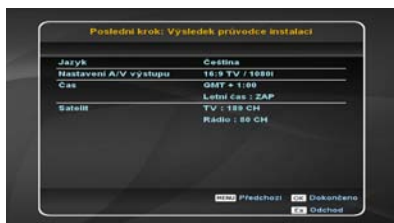

4. V dalším kroku **Hledání služby** lze nastavit DiSEqC přepínač konvertorů LNB vaší satelitní antény.

K dispozici jsou tři možnosti: **Auto DiSEqC**, **DiSEqC B-A** nebo **A-B**. Základní podmínkou pro správnou funkci Auto DiSEqC je správně nasměrovaná parabolická anténa. V případě volby Auto přijímač provede detekci družice ASTRA 3A 23,5 E mezi porty A a B a nastaví hodnoty přepínače automaticky.

V případě, že používáte příjem z více než dvou družic, a ASTRA 3A je na jiném portu přepínače než A nebo B, dokončete Průvodce instalací a poté nastavte parametry manuálně v menu Instalace > Hledání služby.

Stiskem tlačítka OK potvrďte výběr. Přijímač začne vyhledávat dostupné televizní a rozhlasové programy. Po dokončení vyhledávání se zobrazí seznam všech nalezených programů. Pro jejich uložení stiskněte OK.

5. Jako poslední krok se po uložení naladěných programů zobrazí **Výsledek průvodce instalací**, kde uvidíte dosud nastavené parametry.

Pro ukončení Průvodce stiskněte OK.

Váš přijímač je nyní připraven pro sledování naladěných programů. Můžete pořídit naladěných programů upravit případně změnit další nastavení v menu přijímače.

5. STRUKTURA MENU PŘIJÍMAČE

Tato kapitola obsahuje strukturovaný přehled uživatelské nabídky přijímače.

Nastavení systému

Nastavení jazyka

Jazyk menu
Jazyk zvuku
Jazyk titulků

Nastavení A/V výstupu

viz krok 3 v Průvodci instalací

Nastavení času

viz krok 2 v Průvodci instalací

Nastavení časovače

vypínání ... zapínání

Nastavení OSD

Průhlednost Menu
Doba zobrazení
Při změně programu

Uživatelské nastavení

Pohotovostní režim
Zamčení tlačítek na předním panelu
OTA v pohotovostním stavu
HDMI link
Dynamická aktualizace programů

Rodičovské řízení

PIN Zámek instalace
Zámek správce programů
Zámek systému
Změna PIN kódu

Nástroje

Jukebox MP3

Prohlížeč obrázků

Seznam nahrávek

Nastavení přehrávače

Časový posun
Trvání
Zobrazení ikon
Disk

Nahrávání

Program, Trvání
Začátek

Čas nahrávání

Formátování USB média

Hry Tetris, Reverst, Sokoban

Přístupový systém

Irdeto karta

- Stav smart karty
- Stav SoftCell služby
- Stav zavaděče
- Pošta od poskytovatele
- Rodičovský zámek dle věku
- OTA aktualizace

Instalace

Hledání služby

Obnovení systému

- Tovární nastavení
- Obnovení uživatelských dat
- Uložení uživatelských dat

Aktualizace systému

- Záloha a obnova nastavení přijímače přes USB

Systémové informace

Seznam kanálů

Oprava seznamu kanálů

Oblíbené skupiny

6. MANUÁLNÍ INSTALACE

Tato část je určena pro uživatele, kteří vyžadují dodatečné ladění programů, než které bylo v přijímači přednastaveno, příp. které proběhlo v rámci úvodní konfigurační procedury. Tuto část lze použít i pro rozšířené instalace satelitní antény (příjem vysílání z více družic resp. změnu směřování antény motorem).

6.1. Nastavení příjmu z antény



V menu **Instalace** vyberete **Hledání služby**.

Typ LNB

Můžete vybrat mezi Single, Universal, OCS, Unicable4, Unicable8-A a Unicable8-B.

LNB kmitočet

Frekvenci vložte přímo numerickými tlačítky na

dálkovém ovladači nebo stisky směrových kláves ◀ ▶ pro listování nabízenými frekvencemi.

Napájení LNB

Zvolte napájení LNB (ZAP/VYP).

22KHz

V případě, že používáte duální LNB nebo jsou připojeny dvě antény k přepínači 22KHz, zvolte povolení nebo zakázání přepínače 22KHz výběrem LNB nebo antény.

DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.1 / Motor / USALS

- DiSEqC 1.0 pro příjem max. ze 4 družic

Nastavte číslo portu DiSEqC 1.0

DiSEqC A / B / C / D

- DiSEqC 1.1 pro příjem z až 16 družic

Nastavte číslo portu DiSEqC 1.1

Vyberte DiSEqC Port 1 až 16.

- Motor

Vyberte polohu motoru od 1 do 60.



- USALS

Jedná se o nejmodernější způsob řízení motorového ovládání paraboly, kdy nastavíte svoji zeměpisnou délku a šířku a přijímač automaticky vypočítá nutnou polohu paraboly.

Označení družice vybrané tlačítkem OK před laděním, je indikováno zaškrtnutím (znak „V“ u názvu satelitu).

Nastavení systému s motorem

Pokud vyberete DiSeqC: Motor, stiskněte **zelené tlačítko** pro nastavení Motoru.

- **Krokování / Otáčení:** Motorem můžete posouvat doleva nebo doprava tlačítky ◀ ▶ .
- **Uložení pozice:** Po nasměrování motoru stiskněte OK pro uložení.
- **Limity:** Stiskněte OK pro nastavení limitu na východ/západ, nebo odstraňte limit. Použijte v případě mechanických překážek při natáčení paraboly.

6.2. Hledání družice



Nacházíte se v části Menu > Instalace > Hledání služby. Nastavené parametry DiSeqC a Motoru z předešlého kroku v minulém kroku vidíte v pravém sloupci. Z pravého sloupce se přesunete do levého stihnutím tlačítka Menu. Zde můžete označit nebo odznačit vámi vybraný satelit stisknutím OK.



Hledání

Pro vyhledání programů stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Přidání družice

Pro přidání nové družice stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

Úprava družice

Pro úpravu družice stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Vymazání družice

Pro vymazání družice stiskněte **MODRÉ** tlačítko.



Hledání Transponderů :

Stiskněte INFO pro Hledání jednotlivých transponderů.

Každý transponder můžete vybrat pomocí OK a vybrané transpondery můžete použít pro hledání programů.

Stisknutím ZELENÉHO, ŽLUTÉHO, MODRÉHO tlačítka můžete Přidat / Upravit / Vymazat transpondér.




Pokročilé vyhledávání (na slepo)

Při tomto způsobu vyhledávání přijímač vyhledává i frekvence, které nejsou od výroby přednastavené v seznamu transponderů.

6.3. Obnova systému

V části Menu > Instalace > Obnova systému můžete uložit aktuální nastavení přijímače včetně nalažených programů, obnovit jej, nebo uvést přijímač do továrního nastavení.

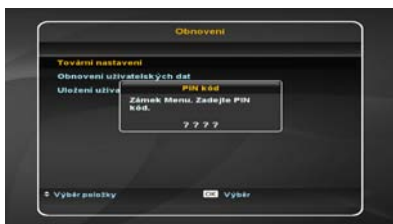

Tovární nastavení.

Aktuální nastavení i nalažené programy budou vymazány. **Doporučujeme použít tuto volbu jen v nejnútnejších případech a to až po zálohování dat!** Po výběru Továrního nastavení zadejte kód PIN pro potvrzení (přednastavena hodnota 0000). Poté dojde k restartování přijímače a bude spuštěn Průvodce instalací. (viz kapitola 4).

Obnovení uživatelských dat

Slouží pro obnovu zálohy nastavení přijímače z interní paměti, pokud jste si tyto data předtím uložili.

Uložení uživatelských dat

Slouží pro zálohu nastavení přijímače včetně nalažených a případně uživatelsky seřazených programů. Takto uložená data nastavení zůstanou v paměti i po továrním nastavení a lze je znovu vyvolat v položce **Obnovení uživatelských dat**

6.4. **Aktualizace programů a nastavení přes USB**

Pomocí USB disku můžete zálohovat aktuální nastavení přijímače včetně nalažených programů, nebo toto nastavení v přijímači obnovit ze zálohy či seznam programů z USB aktualizovat, pokud se vám nechce nové programy vyhledávat v přijímači manuálně.

Aktuální seznam programů služby T-Mobile Televize najdete na stránkách www.t-mobile.cz/televize.



Pokud máte k dispozici USB disk (či USB „flashdisk“), můžete si z uvedené adresy nahrát konfigurační soubor s aktualizovaným seřazeným seznamem programů pro váš přijímač. Soubor si stáhněte a nahrajte na váš USB disk. Poté USB disk připojte k přijímači, vyberte ze zobrazené nabídky zvolte položku **Aktualizace systému** nebo přejděte do **Menu > Instalace > Aktualizace systému**. Pomocí směrových tlačítek vyberte příslušný konfigurační soubor (přípona bin) a potvrďte dvakrát stisknutím **OK (Start upgrade)**.



Během aktualizace přijímač nevyplínejte ze sítě ani s ním nemanipulujte! Mohlo by dojít k nevratnému poškození.

Pokud si přejete aktuální nastavení přijímače zálohovat na USB disk, stiskněte v této části menu přístroje **červené tlačítko** (Záloha programů). Zálohovaný konfigurační soubor bude uložen na disk do složky **BACKUP**.

Podmínkou pro zálohování či obnovení (aktualizaci) nastavení je, aby byl váš USB disk naformátován v **souborovém systému FAT32**. Toto lze ověřit příp. upravit v počítači nebo lze disk naformátovat i v satelitním přijímači.

Upozornění: Po formátování disku dojde ke smazání všech dat uložených na daném disku!

6.5. Informace o systému



V části Menu > Instalace > Systemové informace najdete technické označení jako Název modelu, Verzi HW, Verzi S/W systému, Datum a čas poslední aktualizace.

Tyto údaje jsou užitečné pro zjištění aktuálnosti a kompatibility zejména softwarové verze vašeho přijímače.

7. DALŠÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE

7.1. Nastavení jazyka



Přejděte do Menu > Nastavení systému > Nastavení jazyka. Výběr požadovaného jazyka uživatelského prostředí přijímače (menu přístroje), zvuku a titulků, provedete pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači (▲ ▼ ◀ ▶).

Jazyk zvukové stopy a titulků můžete po navolení jednotlivých programů uložit pro každou předvolbu zvlášť.

7.2. Nastavení obrazu a zvuku

I toto nastavení je součástí úvodní instalační procedury, ale kdykoliv můžete aktuální nastavení změnit v části Menu > Nastavení systému > Nastavení A/V výstupu.

Lze nastavit tyto parametry:



Typ výstupu

Vyberte typ obrazového výstupu (HDMI, SCART)

Mód TV SCARTu

Možnost změnit, pokud je jako výstup vybrán SCART. Můžete vybrat mezi hodnotami obrazového výstupu CVBS a RGB. RGB ve spojení s 21 konektorovým SCART kabelem poskytuje kvalitnější obraz.

Formát obrazovky

Vyberte formát (poměr stran) obrazovky mezi 16:9, 4:3 nebo Auto podle typu vašeho televizoru.

Pokud je Formát obrazovky TV 16:9:

Pan&Scan: Obraz ve formátu 4:3 je zobrazen bez svislých černých pruhů na levé a pravé straně a poměr obrazu (4:3) je zachován (ořezán).

Výchozí: Obraz ve formátu 4:3 je zobrazen bez svislých černých pruhů na levé a pravé straně a poměr obrazu (4:3) není zachován (deformován).

Letter Box: Obraz ve formátu 4:3 je zobrazen se svislými černými pruhy na levé a pravé straně a poměr obrazu (4:3) je zachován.

Pokud je Formát obrazovky TV 4:3:

Pan&Scan: Obraz ve formátu 16:9 je zobrazen bez levé a pravé části obrazu (ořezán).

Výchozí: Obraz ve formátu 16:9 je zdeformován na velikost obrazovky.

Pillar Box: Obraz ve formátu 16:9 je zobrazen s vodorovnými černými pruhy nad a pod obrazem.

Rozlišení obrazu

HDMI výstup můžete nastavit na 576p, 720p, 1080i, 1080p.

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) výstup

Výstup digitálního zvuku můžete nastavit na Tok dat, nebo PCM. Nastavte dle potřeb vašeho Hi-Fi systému.

7.3. Nastavení času

Zvolte Menu > Nastavení systému > Nastavení času.



Jednotlivé parametry vyberte tlačítky ▲ ▼ a tlačítky ◀ ▶ změníte příslušné hodnoty.

Nastavení času: Auto, Manual

Místní úprava: Vyberte časové pásmo podle bydliště (posun vůči světovému času GMT).

GMT -12:00 ~ GMT +12:00.

Letní čas: ZAP/ VYP

7.4. Nastavení časovače

Zvolte Menu > Nastavení systému > **Nastavení časovače**.

První řádek slouží na nastavení každodenního zapínání přijímače a druhý řádek na každodenní vypínání ve stanovenou dobu.

Můžete zadat maximálně 8 dalších událostí na 3. až 10. řádek.



Pro nastavení události požadovaného kanálu vyberte pořadí události a stiskněte OK. Zobrazí se nabídka parametrů, kde můžete nastavit dle vašich potřeb. Jednotlivé parametry vyberte tlačítka ▲ ▼ a tlačítka ◀ ▶ změňte příslušné hodnoty.

Mód: Vyberte režim „Jednu / Denně / Týdně / VYP“.

Nahrávání: nastavení události „VYP/ ZAP“.

Počáteční datum a čas: Numerickými tlačítky nastavte hodnoty (HH:MM) nebo stiskněte OK pro zobrazení kalendáře.

Trvání: Numerickými tlačítky nastavte délku trvání události (HH:MM).

Kanal: Tlačítkem OK vyberte požadovaný kanál.

Nastavení uložíte stisknutím ZELENEHO tlačítka.

7.5. Nastavení zobrazení menu na obrazovce

Zvolte Menu > Nastavení systému > Nastavení OSD.



Jednotlivé parametry vyberte tlačítka ▲ ▼ a tlačítka ◀ ▶ změňte příslušné hodnoty.

Průhlednost menu: Vyberte úroveň průhlednosti menu v rozsahu 50 ~ 100%.

Doba zobrazení: Vyberte čas zobrazení informací o kanálu.

Při změně kanálu: Zobrazení při přepínání mezi kanály lze nastavit mezi hodnotami **Černá obrazovka** nebo **zastavený obraz**.

7.6. Uživatelské nastavení

Zvolte **Menu > Nastavení systému > Uživatelské nastavení**.

Jednotlivé parametry vyberte tlačítky ▲ ▼ a tlačítky ◀ ▶ změňte příslušné hodnoty.



Pohotovostní režim: Pasivní, Aktivní
V pasivním pohotovostním režimu je spotřeba přijímače do 1W, avšak zapnutí přijímače trvá delší čas. V aktivním režimu je přijímač zapnut během několika vteřin, spotřeba je o několik jednotek wattů vyšší. Doporučujeme ponechat hodnotu parametru Aktivní.

Zamknutí tlačítek na čelním panelu: zvolte mezi ZAPnutím a VYPnutím.

OTA v pohotovostním stavu: ZAPnuté / VYPnuté

Tímto parametrem povolíte resp. zamezíte automatickou aktualizaci softwaru přijímače z družice v aktivním pohotovostním stavu. Pokud je funkce zapnuta, přijímač každou hodinu detekuje přítomnost nového řídicího softwaru. Je-li software dostupný, přijímač jej začne ukládat do své paměti. Délka stahování je přibližně 30 minut. Po dobu stahování nelze přijímač ovládat. Následně dochází k aktualizaci softwaru v přijímači, což trvá do 5 minut. V době aktualizace přijímač za žádných okolností **nevyvínejte**. Mohlo by dojít k jeho poškození a ztrátě záruky. Řídicí software je také možné aktualizovat ručně (viz menu **IRDETO KARTA**).

Doporučujeme ponechat hodnotu parametru ZAP.

HDMI Link - slouží pro automatické zapnutí a vypnutí televizního přijímače souběžně se satelitním přijímačem (tlačítkem **Power** na dálkovém ovladači satelitního přijímače) Pro správnou funkci je nutné tento režim aktivovat na vašem TV přijímači.

Dynamická aktualizace kanálů: ZAPnuté / VYPnuté


V zapnutém režimu přijímač automaticky dolaďuje - ukládá nové stanice a přejmenovává stanice podle požadavků poskytovatele služby. Nově nalezené stanice se ukládají na konec aktuálního seznamu stanic. Doporučujeme ponechat hodnotu parametru ZAP.

7.7. Rodičovské ovládání (zámek)



Zvolte Menu > Nastavení systému > **Rodičovské řízení** a po vyzvání zadejte bezpečnostní PIN kód (z výroby přednastaven na 0000).

V další nabídce vyberte jednotlivé parametry pomocí tlačítek ▲ ▼ a tlačítka ◀ ▶ můžete změnit jejich hodnoty.

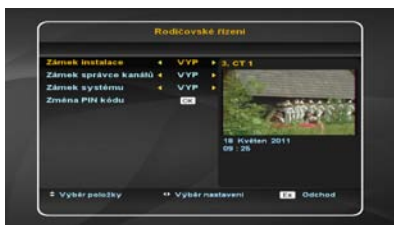

Zámek instalace

Pro zamknutí přístupu do menu **Instalace**, zvolte u tohoto parametru hodnotu **Zámek**. Pokud je instalační menu zamknuto, budete před vstupem do něj vyzváni k zadání PIN kódu.

Zámek správce kanálů

Pro zamknutí přístupu do menu **Seznam kanálů**, zvolte u tohoto parametru hodnotu **Zámek**. Pokud je zámek aktivní, budete před zobrazením administrace seznamu kanálů, vyzváni k zadání PIN kódu.

Zámek systému

Pro zamknutí přístupu do menu **Nastavení systému**, zvolte u tohoto parametru hodnotu **Zámek**. Pokud je zámek aktivní, budete před vstupem do menu **Nastavení systému**, vyzváni k zadání PIN kódu.

Změna PIN kódu

Zde můžete změnit váš PIN kód na jiný, než nastavený z výroby „0000“.

V sekci **Rodičovský zámek** zvolte parametr **Změna PIN kódu**. Budete dotázáni na nový 4-místný číselný PIN kód. Zadejte jej a poté ještě jednou pro potvrzení. Poté bude PIN kód změněn na vámi zvolenou hodnotu.

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE PŘIJÍMAČE

8.1. Přehrávač záznamů programů a video souborů



a grafické (JPEG) soubory a aktualizovat nastavení či firmware přijímače.

Připojte k přijímači váš USB disk. Pokud je disk přijímačem korektně rozpoznán, zobrazí se nabídka pro práci se soubory uloženými na USB disku. Tuto nabídku můžete vyvolat i stisknutím tlačítka **USB FILE**.

Můžete přehrávat záznamy vámi nahraných programů, multimediální soubory jako video (ve formátech divx, avi, mpeg2, mpeg4), zvukové (mp3)



Tip: Pro rychlý přístup do seznamu nahrávek, stiskněte tlačítko **USB FILE 2x** po sobě.

Jinak lze přejít k seznamu vašich nahrávek postupným přechodem Menu > Nástroje > Seznam nahrávek.



Pokud stisknete tlačítko „i“ (Informace) na dálkovém ovladači v průběhu přehrávání záznamu, zobrazíte podrobnosti o právě přehrávaném souboru. Bude uveden název nahrávky, aktuální doba přehrávání, čas celé nahrávky a rychlost přehrávání, kterou můžete měnit klávesami pro rychlý posun záznamu.

Pro rychlý posun v nahrávce v procentech, můžete také použít **numerická tlačítka 1 až 99** a potvrdit posun tlačítkem **OK**.



Tlačítkem **OK** lze zobrazit nabídku pro další nastavení, vybrat zvukový doprovod, titulky, synchronizaci obrazu se zvukem, atd.

8.2. Přehrávání hudebních a grafických souborů



Pokud si přejete přehrávat hudbu z vašich mp3 souborů uložených na připojeném USB disku, stiskněte tlačítko USB FILE a poté zvolte MP3 nebo zvolte z hlavní nabídky Menu > Nástroje > Jukebox MP3. Vyberte soubory, které požadujete přehrát. Následně se zobrazí ovládací panel, který je známý z běžných hudebních přehrávačů.

Pokud si přejete prohlížet např. vaše fotografie z dovolené z JPG souborů uložených na připojeném USB disku, stiskněte tlačítko USB FILE a poté zvolte MP3 nebo zvolte z hlavní nabídky Menu > Nástroje > **Prohlížeč obrázků**.



Vyberte požadované soubory. V průběhu prohlížení můžete **červeným tlačítkem** sestavit z obrázků prezentaci, **zeleným tlačítkem** aktuální obraz otočit (pokud byl snímek nafocen svisle), které požadujete prohlížet. Následně se zobrazí ovládací panel, který je známý z běžných hudebních přehrávačů. Dále použijte barevná navigační tlačítka na dálkovém ovladači.

8.3. Aktualizace software přijímače

Pokud si stáhnete příslušný soubor ze stránek www.t-mobile.cz/televize, můžete aktualizovat nastavení vašeho přijímače a **nahrát seřazený seznam programů**, případně provést aktualizaci firmwaru přijímače.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko USB FILE a poté zvolte Aktualizace. Stejný cíl dosáhnete, pokud zvolíte z hlavního Menu > Instalace > Aktualizace systému > USB aktualizace.

Další informace viz kapitola 6.4.

8.4. Nahrávání programů na USB disk

Váš přijímač umožňuje vytvářet záznamy vysílaných programů na připojený externí USB disk (tzv. funkce PVR – Personal Video Recording). Tyto záznamy jsou určeny pro následné přehrávání pouze v daném přijímači (nikoliv např. v počítači).




Podmínkou vytvoření záznamu je, aby byl USB disk formátován na souborový systém FAT32. Přijímač sám dokáže disk naformátovat (vstupte do Menu > Nástroje > Formátování USB média), pokud připojíte disk ve formátu např. FAT. V jiných případech (např. pokud je disk formátován v systému NTFS), je potřeba převést formátování disku na FAT32 v počítači. Formátováním dojde k nevratnému

smazání všech souborů, které se na disku před procesem formátování nacházely.

Nahrávání programů je možné provést několika způsoby:

- Při sledování pořadu jednoduše na dálkovém ovladači stisknete červené tlačítko určené pro nahrávání. Aktuální program se začne okamžitě zaznamenávat na disk a to až do chvíle, kdy záznam zastavíte tlačítkem Stop (tlačítko se znakem čtverce), nebo do uplynutí nastavené doby záznamu (přijímač si podle elektronického programového průvodce na začátku nahrávání zjistí čas, do kterého právě vysílaný pořad trvá a podle toho nastaví čas ukončení nahrávání).
- Nahrávání dle označení vybraného pořadu v elektronickém programovém průvodci. Můžete

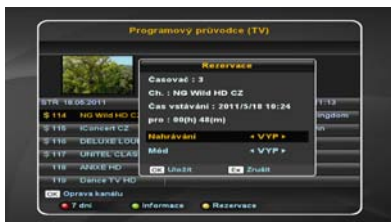

naplánavat nahrání konkrétního pořadu rezervací v programovém průvodci. Přijímač v takovém případě sám spustí/ukončí nahrávání dle začátku/konce daného pořadu tak, jak je uveden v programovém průvodci. Pamatujte na možný časový posun začátku a konce pořadů, ke kterému u mnoha televizních stanic často dochází.



- Nahrávání pořadu pro přehrávání s časovým posunem (tzv. Time Shift). Toto využijete, pokud sledujete pořad a potřebujete z nějakého důvodu sledování krátkodobě přerušit. Můžete zahájit okamžité nahrávání pořadu (jako v případě a)). Po svém návratu ke sledování, se můžete vrátit na místo, kde jste sledování

pořadu přerušili a to stiskem tlačítka „rychlého přetáčení“ (dvě šipky na tlačítku). Disk začne přehrávat pořad od momentu, kdy jste sledování přerušili.

Před samotným nahráváním nebo v jeho průběhu, zkontrolujte nastavení s nahráváním související. Při sledování pořadu vstupte do Menu > Nahrávání > Nástroje a vyberte Nahrávání. Následující parametry upravte dle potřeby.



Kanal

Kanal vyberete stiskem OK na dálkovém ovladači. Tlačítka ▲ ▼ a OK zvolte požadovaný kanál.

Trvání

Nastavte délku trvání nahrávání.

Začátek/Stop

Nahrávání spustíte a zastavíte tlačítkem „OK“.

Čas nahrávání

Pokud probíhá nahrávání, zobrazí se aktuální čas nahrávání.

Pro další nastavení parametrů vstupte do Menu > Nástroje > Nastavení rekordéru a upravte parametry dle potřeby.



Časový posun (Time shift)

Pokud bude vypnutý, nebude možné funkci využít (viz výše uvedená možnost c)).

Trvání

Můžete nastavit trvání časového posunu záznamu na USB disku.

Zobrazení ikon

Můžete nastavit zobrazení značky ZAP/ VYP.

Disk

Zobrazí jméno připojené USB paměťové jednotky.

Před nahráváním pro vás důležitého pořadu, doporučujeme výše zmíněné funkce nahrávání předem vyzkoušet a zvyknout si na jejich ovládání.

8.5. Hry



V části Menu > Nástroje > Hry vám přijímač nabídne tři hry pro volné chvíle (např. v čase reklam).

Můžete si vybrat ze tří her:

- Tetris
- Reversi
- Sokoban.

Pro další nastavení použijte barevná tlačítka na dálkovém ovladači dle instrukcí na obrazovce.

9. ÚPRAVY V SEZNAMU PROGRAMŮ

Pro základní úpravy v seznamu programů, zvolte Menu > Seznam kanálů > **Oprava seznamů kanálů**.



Přijímač následně zobrazí dotaz, jestli si přejete vypnout dynamickou aktualizaci kanálů. Pokud hodláte přejmenovávat, přesouvat nebo odstraňovat televizní stanice, je nutné tuto dynamickou aktualizaci tlačítkem OK vypnout.



V nabídce úprav seznamu programů máte na výběr z: **Vymazání**, **Zamčení/Skrytí**, **Přejmenování** a **Přesunutí kanálu**. Použijte příslušné barevné tlačítka a následně směrové tlačítka pro provedení změn.

Po ukončení těchto manuálních úprav, doporučujeme dynamickou aktualizaci kanálů opět zapnout v části Menu > Nastavení systému > Uživatelské nastavení > **Dyn. aktualizace kanálů** – nastavte hodnotu na **ZAP**. Zajistíte si tím automatizovanou aktualizaci seznamu o nové programy (přidávané na konec seznamu programů).

Oblíbené skupiny

Pro vytvoření vlastního seznamu kanálů, vstupte do Menu > **Seznam kanálů** > **Oblíbené skupiny**. K dispozici je 23 možných oblíbených skupin.



Vložení do Oblíbené skupiny

Tlačítkem FAV vyberte Oblíbenou skupinu, přesuňte kurzor na kanál směrovými tlačítky ▲ ▼ a stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro přidání kanálu do vybrané skupiny.

Přejmenování Oblíbené skupiny se provádí pomocí **ŽLUTÉHO** tlačítka.

10. IRDETO KARTA

V části Menu > **Přístupový systém** > Irdeto karta můžete získat informace ohledně verze a stavu systému pro případné řešení technických potíží.



Stav Smart karty

Informace o kartě, např. stav, číslo, typ, atd.

Stav SoftCell služby

Zobrazí stav IRDETO SoftCell služby.

Stav zavaděče

Zobrazí software a informace o přijímači, např. zařízení, klíč, CSSN, Load-sequence, atd.

Rodičovský zámek dle věku

Slouží pro nastavení dětské pojistky nevhodných programů s ohledem na věk. Je možné uložit až 5 profilů věku dítěte.

OTA Aktualizace

Zde můžete manuálně spustit aktualizaci softwaru vašeho přijímače z družice, pokud je nová verze dostupná.

Pošta od poskytovatele

Zde naleznete zprávy od poskytovatele služby T-Mobile Televize. Zprávy jsou zasílány v případech, kdy dochází k výrazné změně parametrů vysílání, příp. k velkým změnám v programové nabídce.



Pro změnu režimu pošty stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači.

Zprávy můžete mazat pomocí **červeného tlačítka**.

V případě doručení pošty je zobrazena ikona obálky. Po přečtení pošty, ikona zmizí.

Do této sekce se dostanete i po stisku tlačítka „f“ na dálkovém ovladači.

11. ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)




Elektronický programový průvodce (EPG – electronic program guide) zobrazuje informace o pořadech, které jsou dostupné z transpondéru (vysílací frekvence) právě sledovaného kanálu. Programového průvodce zobrazíte pokud při sledování programu stisknete na dálkovém ovladači tlačítko EPG.

Pro zobrazení aktuálních pořadů programu vyberte stanici a potvrďte ji tlačítkem OK. Zobrazení závisí na množství poskytovaných EPG dat. Zobrazení informací může trvat několik sekund.



Podrobnosti o pořadu

Pro zobrazení detailních informací o pořadu použijte ZELENÉ tlačítko nebo tlačítko INFO.

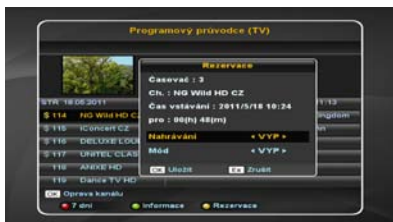

Rezervace časové události

Pro vytvoření rezervace časovače stisknete ŽLUTÉ tlačítko nebo tlačítko OK a vyberte vaši požadovanou událost - přehrát nebo nahrát pořad.

Pro zobrazení seznamu rezervací a jeho editaci vstupte do Menu > Nastavení systému > **Nastavení časovače.**

12. INFORMACE O PROGRAMECH



Toto menu vám pomáhá jednoduše vybrat kanál, který chcete sledovat. Pro zobrazení Seznamu kanálů během sledování vysílání stiskněte tlačítko CH List nebo OK. Zobrazí se seznam všech naladěných kanálů.



Pro sledování určitého kanálu jej vyberte směrovými tlačítky ▲▼ a pro potvrzení stiskněte OK. Pro zrychlené listování po stránkách seznamu programů můžete použít tlačítka vpravo / vlevo na dálkovém ovladači.

Určitý kanál také můžete vybrat zadáním jeho čísla numerickými tlačítky.

- Tlačítky TV / Radio přepínáte mezi seznamem TV kanálů a Radio stanic.



- Tlačítkem FAV zobrazíte seznam oblíbených kanálů.

- Seznam kanálů může být sestaven různě podle Družice, Oblíbené skupiny, TV nebo Radio, tlačítky „TV/ RADIO“, „SAT“ a „FAV“.

- Tlačítkem „Find“ můžete zobrazit seznam podle TP nebo Abecedy.

Informační okno programu



Pokud při sledování programů jednou stisknete na dálkovém ovladači tlačítko „i“ (Informace), zobrazí se informační okno k právě vysílanému programu.

Obsahuje název družice, číslo kanálu a název / čas / typ programu (FTA-volný / CI - kódovaný...), zámek kanálu, teletext, titulky, AC3 zvuk a krátký popis pořadu a čas trvání.

Pokud stisknete tlačítko „i“ podruhé při zobrazení informačního okna, toto okno zmizí z obrazovky.

Význam vybraných ikon v informačním okně je následující.



Dolby Digital zvuk



High Definition, obraz ve vysokém rozlišení



Dostupné titulky



Služba je kódována




Dostupný teletext




Počet dostupných zvukových kanálů

Jazyk zvuku

Jazyk zvuku můžete vybrat na dálkovém ovladači tlačítkem AUDIO.

Pokud je k dispozici Dolby Digital Audio, zobrazí se při zobrazení seznamu dostupných jazyků logo Dolby ( D).

Zvukové stopy můžete ukládat pro jednotlivé předvolby zvlášť.

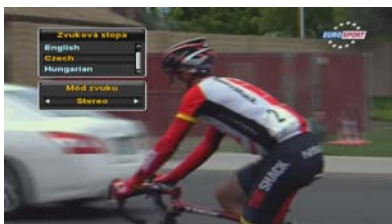

Jazyk titulků

Jazyk titulků můžete vybrat na dálkovém ovladači tlačítkem SUBTITLE.

Titulky lze ukládat pro jednotlivé předvolby zvlášť.

Jazyk teletextu

Jazyk teletextu můžete zvolit na dálkovém ovladači tlačítkem TEXT.

13. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Specifikace software

Základní systém	MPEG-4 Digital a plně v souladu s DVB-S/S2
Max. počet předvoleb	6.000
Seznamy programů	TV, rozhlas, oblíbené, dle družic, dle kódování
EPG	Programová data na 7 dní
Jazyk menu na obrazovce OSD	čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, italština, holandština, turečtina, polština
CAS	Irdeto
Ostatní funkce	Přehrávání mediálních souborů (Dvix, Xvid, AVI, MKV)

Příjem- připojení

Typ tuneru	Satelitní
Typ konektorů	2 x typ F, 75 Ohmů
Demodulace	QPSK/8PSK (DVB-S/S2)
DiSEqC	Verze 1.0, 1.2, USALS, SCR kompatibilní

Audio/Video zpracování

Video Dekodér	MPEG-2 MP@ML, MPEG4 HD HP@L3, PAL[1]
Audio Dekodér	MPEG-1 layers I, II and III, Dolby-AC3 Audio[1], AAC, WMA

Přední panel

Display	2 LED indikátory
Tlačítka	3 (STANDBY, CH-, CH+)
Slot Irdeto karty	Jeden slot
CI slot	Není
USB	USB verze 1.1/2. (5 Vss, max. 1 A)

Zadní panel

SCART	1
RCA (Cinch)	Není
S/PDIF	1 optický
HDMI	1.3a (podpora režimu 1080p)
RS-232C	1 (9 pinů)
LAN	Není
DC napájecí konektor	S pevnou šňůrou (síťový adaptér)
LNB vstup, výstup	Ano

Napájení

Napájecí zdroj	Síťový adaptér 12 Vss / 2,5 A
Příkon	max. 30 W
Příkon v pohotovostním pasivním stavu	max. 1 W
Příkon v pohotovostním aktivním stavu	max. 10 W

Ostatní

Rozměry	250 x 155 x 40 mm
Hmotnost	0,66 kg
Obsah balení	přijímač, zdroj, HDMI kabel, dálkový ovladač, 2 baterie typu AAA, návod

Upozornění: Změna funkcionalit a parametrů vyhrazena. Aktualizovaný návod k dispozici ke stažení na t-mobile.cz

14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud si myslíte, že máte problém s vaším přijímačem, před tím, než budete kontaktovat autorizovaný servis, věnujte, prosím, pozornost následujícím doporučením.

Upozornění: Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přijímač svépomocí. Neoprávněný zásah do přijímače může způsobit vážný úraz elektrickým proudem a způsobí ztrátu záruky na zařízení.

Problém	Možná příčina
Nesvítí zelená ani červená LED dioda	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli je napájecí šňůra řádně připojena k elektrické zásuvce, zdroji a přijímači.
Na obrazovce není obraz	<ul style="list-style-type: none">• Přijímač je v pohotovostním režimu. Zapněte jej dálkovým ovladačem nebo tlačítkem na předním panelu přístroje.• SCART/HDMI kabel není řádně připojen k přijímači a televizoru.• Na televizoru je zobrazen nesprávný kanál nebo je vybrán nesprávný vstup/výstup obrazu.• Úroveň jasu na vašem televizoru je stažena na minimální úroveň.
Bez zvuku	<ul style="list-style-type: none">• Kabel mezi přijímačem a televizorem není připojen správně.• Hlasitost na přijímači nebo televizoru je příliš nízká.• Na přijímači nebo televizoru je nastaveno vypnutí zvuku MUTE.
Nízká kvalita obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Síla signálu je nízká. Zkontrolujte, zda nedošlo k pohybu antény nebo některé její součástí.

Problém	Možná příčina
Přijímač nereaguje na dálkový ovladač	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie v ovladači jsou vybité nebo nesprávně vloženy. • Dálkový ovladač míří špatným směrem - ne na přijímač. • Přijímač není připojen k elektrické energii.
Přijímač je zapnutý, ale není žádný obraz ani zvuk a zobrazuje se zpráva: Bez signálu, Zamčený kanál nebo Nedostupné	<ul style="list-style-type: none"> • Program je zamčený resp. placený (nemáte oprávnění k jeho sledování). • Program vysílá v jiném čase, než se právě pokoušíte o příjem (např. jen v noci). • Instalace služeb ještě nebyla dokončena.
Bez signálu	<ul style="list-style-type: none"> • Síla signálu je nízká. Zkontrolujte, zda nedošlo k pohybu antény nebo některé její součásti. • LNB konvertor nepracuje správně. V přijímači je parametr DiSEqC 1.0 nastaven na nesprávnou hodnotu (A – B). Zkuste příjem nekódovaných programů z obou družic Astra (ČT24, TA3, CNN Int., BBC). Jejich příjem je možný i bez vložené TV karty v přijímači. • Kabel spojující anténu s přijímačem není správně zapojený.
Nastavení přijímače bylo změněno nebo odstraněno	<ul style="list-style-type: none"> • Přijímač byl během ukládání změn v nastavení odpojen od napájení. • Některá z nastavení provedených uživatelem byla zcela nebo částečně vymazána. • Nahrajte do přijímače nastavení a seznam programů z konfiguračního souboru přes USB disk (soubor ke stažení na t-mobile.cz/televize)

