



LTE MODEM HUAWEI B310


RYCHLÝ NÁVOD



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY




1 Přehled produktů

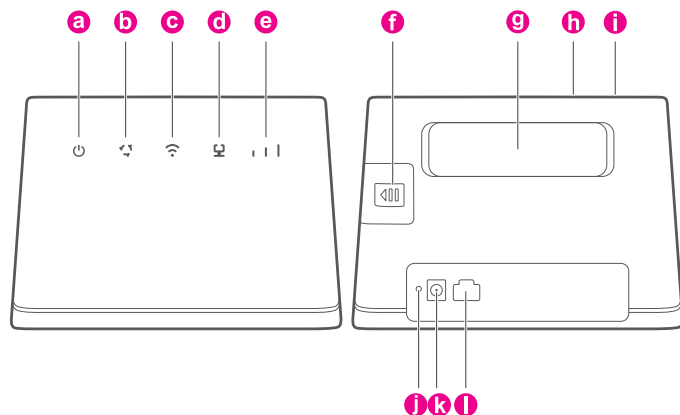

a	Indikátor napájení	b	Indikátor stavu sítě
c	Indikátor Wi-Fi®/WPS	d	Indikátor LAN
e	Indikátor síly signálu	f	Slot karty SIM
g	Zdířky externí antény	h	Tlačítko WPS
i	Tlačítko napájení	j	Tlačítko Reset
k	Napájecí konektor	l	Síťový port LAN

2 Nastavení

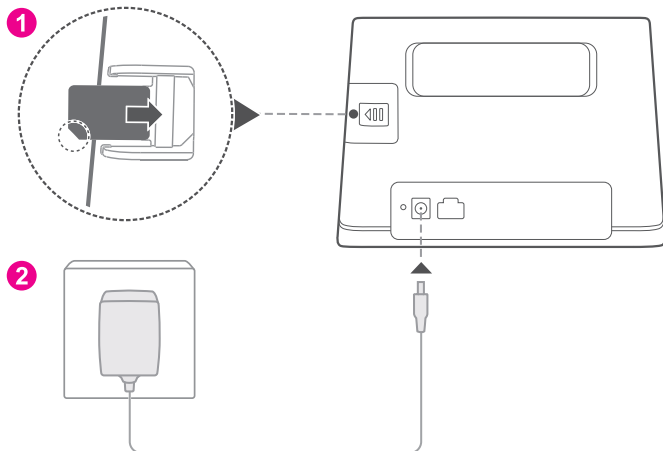

Vložte kartu SIM do slotu pro kartu SIM, jak je zobrazeno na obrázku a potom připojte napájecí adaptér do stolního modemu B310. Modem se automaticky zapne a vyhledá dostupné mobilní síť.

Jakmile je modem úspěšně připojen k síti, rozsvítí se tyto indikátory:



Azurová/modrá/žlutá:
Připojeno k mobilní síti.




Bílá: Více čárek signálu
znamená silnější signál.



Pokud je modem zapnut, nekládejte ani nevyjímejte kartu SIM, protože to může mít vliv na výkon nebo poškození karty SIM. Pokud je karta SIM zabezpečena kódem PIN, je nutné jej zadat na stránce pro webovou správu modemu, viz kapitola 5.


3 Připojení k síti Wi-Fi modemů

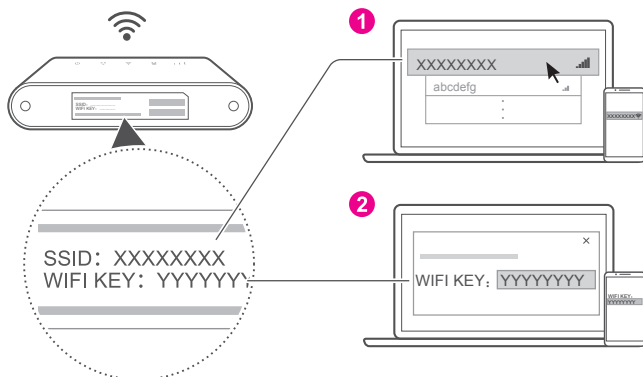

Jakmile je modem připojen k mobilní datové síti, můžete připojit počítač nebo mobilní telefon k síti Wi-Fi modemů pro přístup k internetu. Výchozí název bezdrátové sítě (**SSID**) a heslo (**WIFI KEY**) naleznete na štítku na spodní straně modemů.

- i** ■ Když indikátor  trvale svítí, Wi-Fi je povoleno. Chcete-li povolit nebo zakázat Wi-Fi, podívejte se do sekce nápovědy na stránce pro webovou správu modemů.
- Nezapomeňte urychleně změnit název sítě Wi-Fi a heslo na stránce pro webovou správu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k síti Wi-Fi. Jakmile změníte heslo, budete se muset znovu připojit k síti Wi-Fi modemů.

4 Konfigurace modemu

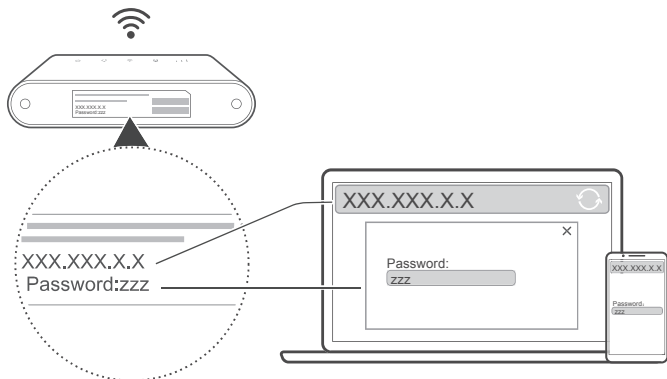

Modem lze konfigurovat pomocí stránky pro webovou správu.

Informace o webové stránce a hesle pro konfiguraci modemu naleznete na štítku na spodní straně modemu.

Další informace lze nalézt v sekci nápovědy na stránce pro webovou správu.




Nezapomeňte ihned změnit výchozí přihlašovací heslo pro stránku pro webovou správu, aby se zabránilo neoprávněným uživatelům měnit nastavení modemu.

5 Správa kódu PIN

Pokud je vaše SIM karta chráněna kódem PIN, je nutné jej zadat na stránce pro webovou správu modemu. Postupujte podle následujících kroků:

1. Přihlaste se na stránku pro webovou správu modemu. Jak na to, je popsáno v kapitole **4. Konfigurace** modemu.
2. Zvolte český jazyk. Proběhne obnovení stránky. V následujícím kroku zadáte heslo pro přihlášení.

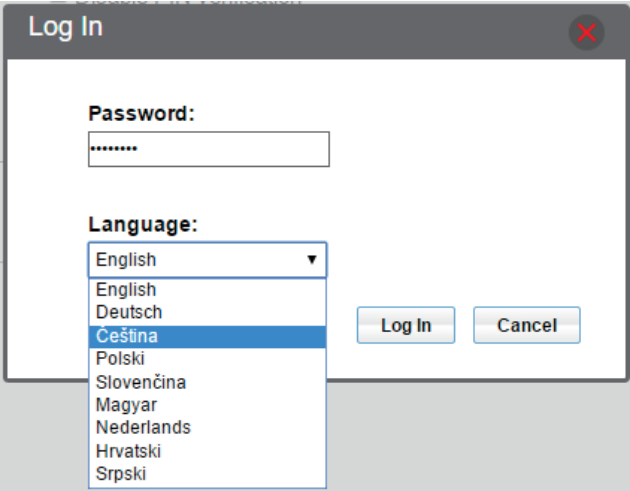

Log In

Password:


.....

Language:

- English
- English
- Deutsch
- Čeština**
- Polski
- Slovenčina
- Magyar
- Nederlands
- Hrvatski
- Srpski


Log In **Cancel**

3. Zadejte heslo pro vstup do webové správy modemu. Výchozí heslo je uvedeno na štítku na spodní straně modemu. Stiskněte tlačítko **Přihlásit**.

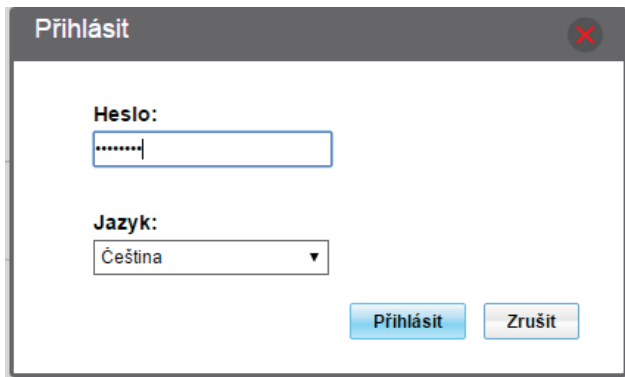

The screenshot shows a login window titled "Přihlásit" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Heslo:" (Password) with a masked password "*****" and "Jazyk:" (Language) with a dropdown menu showing "Čeština". At the bottom right, there are two buttons: "Přihlásit" (Login) and "Zrušit" (Cancel).

4. Pro lepší zabezpečení správy modemu, budete vyzváni ke změně hesla (**pokud jste již heslo měnili, tento bod přeskočíte**). Nové heslo volte tak, aby bylo silné. Silné heslo je delší než 8 znaků a obsahuje velká písmena, číslice a speciální znaky (*, !, \$ apod.)

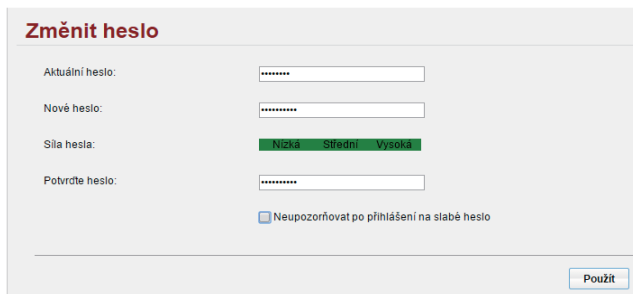

The screenshot shows a form titled "Změnit heslo" (Change Password). It has four input fields: "Aktuální heslo:" (Current password), "Nové heslo:" (New password), "Potvrďte heslo:" (Confirm password), and a strength indicator. The strength indicator shows three bars: "Nízká" (Low), "Střední" (Medium), and "Vysoká" (High), with "Střední" and "Vysoká" highlighted in green. Below the fields is a checkbox labeled "Neupozorňovat po přihlášení na slabé heslo" (Do not warn after login for weak password). At the bottom right, there is a "Použít" (Apply) button.

5. Po zadání hesla pro správu modemu budete vyzváni k zadání kódu PIN vaší SIM karty. Kód PIN najdete na kartičce, kterou jste obdrželi spolu s vaší SIM kartou. Stiskněte tlačítko **Použít**.

Požadovaný kód PIN

Kód PIN:

Zbývající pokusy: 3


☒ Zakázat ověřování kódem PIN

Pro vaše pohodlí se doporučuje zakázat ověřování PIN, jinak budete muset zadávat kód PIN při každém zapnutí přístroje.

Použít

Přejít na domovskou stránku

6. Po zadání kódu PIN se modem automaticky připojí k internetu.

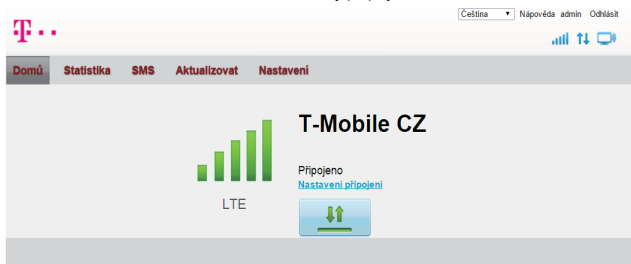

Zabezpečení vaší SIM karty kódem PIN můžete kdykoli změnit na stránce pro webovou správu modemu v menu **Nastavení – Zabezpečení – Správa kódu PIN**, viz obrázek:

Rychlé nastavení

Telefonické připojení

WLAN

Zabezpečení

Správa kódu PIN

Přepínač brány firewall

Filtr adres MAC

Filtr IP adres sítě LAN

Přesměrování portu

Filtr doménových jmen

DDNS

Systém

Správa kódu PIN

Použití kódu PIN:

Zakázat


Kód PIN:

Zbývající pokusy:

3


6 Volitelné konfigurace

i Funkce popsané v této části jsou pouze pro referenční účely. Váš modem nemusí podporovat všechny uvedené funkce.

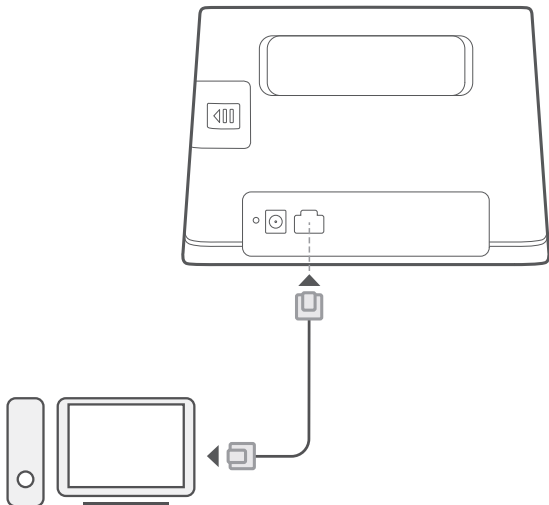

1. Připojení více zařízení

Za účelem přístupu k internetu lze k modemu připojit počítač.

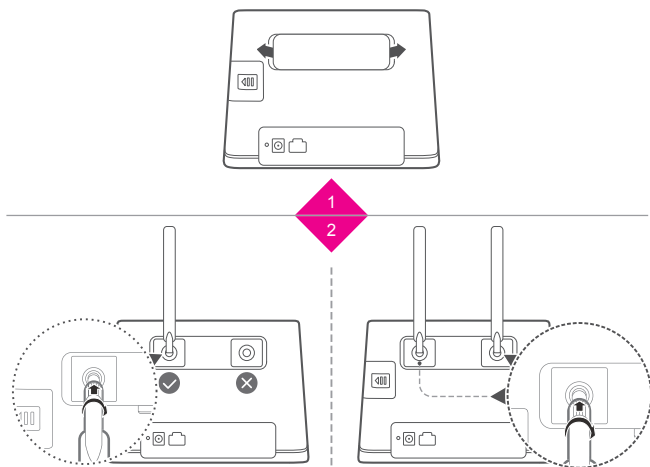

2. Instalace externích antén

Pro zlepšení příjmu signálu lze nainstalovat externí anténu. Chcete-li zakoupit anténu, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Požadujete-li pouze jednu anténu, připojte ji do zdířky .

- Vypněte modem a před zahájením instalace jakékoli externí antény odpojte napájecí adaptér.
- Externí antény jsou vhodné pouze pro vnitřní použití. Externí antény nepoužívejte během bouřky.
- Používejte pouze externí antény dodávané jako schválené příslušenství k modemu B310.

7 Další informace

Pokud narazíte na jakékoli problémy s modemem:

- Restartujte modem.
- Podívejte se do sekce nápovědy na stránce pro webovou správu modemů.
- Obnovte tovární nastavení modemů.
- V případě přetrvávajících problémů se obraťte na Zákaznické centrum T-Mobile.

Navštivte webovou stránku t-mobile.cz/kontakt

Další užitečné informace k zařízení lze také nalézt přímo na webových stránkách výrobce: <http://consumer.huawei.com/cz/support>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

 Obrázky v této příručce jsou pouze pro referenční účely a nemusí odrážet přesný vzhled vašeho produktu.

8 Časté otázky

Jak mohu obnovit tovární nastavení?

Při zapnutí modemů stiskněte tlačítko Reset na přibližně 3 sekundy špičatým předmětem, dokud indikátor  nezačne blikat. Obnovení továrních nastavení vymaže všechna uživatelská nastavení. Postupujte opatrně.

Jak se mohu připojit k modemům pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

Pro zapnutí funkce WPS přejděte do webového rozhraní modemů.

Chcete-li se pomocí tlačítka WPS připojit k zařízení podporujícího WPS z modemů:

1. Stiskněte a podržte tlačítko WPS na modemě po dobu nejméně 2 sekund, dokud indikátor  nezačne blikat.
2. Povolením WPS v zařízení do 2 minut, se připojte k modemě prostřednictvím Wi-Fi.

9 Odstranění problémů

Proč indikátor po dokončení konfigurace modemu zčervená?

1. Ujistěte se, zda je vaše karta SIM funkční a zda je správně vložena.
2. Ujistěte se, že je u karty SIM správně zadán kód PIN, či zda je vyžadováno zabezpečení kódem PIN. Nastavení kódu PIN najdete na stránce pro webovou správu modemu.
3. Přesuňte modem na otevřené prostranství bez překážek a zkontrolujte, zda jsou ve vaší oblasti dostupné mobilní sítě.
4. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na Zákaznické centrum T-Mobile nebo navštivte webovou stránku t-mobile.cz/kontakt.

Proč indikátor stavu trvale svítí azurově, modře nebo žlutě při vypnutém indikátoru?

Příjem signálu mobilní sítě v daném místě špatný. Přesuňte modem na místo s lepším příjmem.

Proč nelze přistupovat ke stránce pro webovou správu modemu?

1. Ujistěte se, zda je počítač připojen k modemu pomocí ethernetového kabelu nebo sítě Wi-Fi.
2. Zkontrolujte, zda je počítač nastaven na automatické získávání IP adresy a adresy serveru DNS.
3. Restartujte prohlížeč nebo zkuste použít jiný prohlížeč.
4. Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení modemu.

10 Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronický přístroj

Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Oblasti s hořavinami a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořavin a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladu oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.
- Přístroj neukládejte ani nepřpravujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Před připojením a odpojením kabelů přestaňte přístroj používat a odpojte ho od napájení. Dbejte, aby vaše ruce byly při tomto úkonu suché.
- Přístroj umístěte na stabilní povrch.
- Udržujte zařízení daleko od elektronických zařízení, která vytvářejí silná magnetická nebo elektrická pole, jako je mikrovlnná trouba nebo chladnička.
- Během bouřky přístroj vypněte a odpojte veškeré k němu připojené kabely, abyste

zabránili případnému poškození v důsledku zásahu bleskem.

- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky.
- Ideální provozní teplota je 0°C až 40°C. Ideální skladovací teplota je -20°C až +70°C. Extrémní teplo nebo chlad může přístroj nebo příslušenství poškodit.
- Udržujte přístroj a jeho příslušenství v dobře větraném a chladném prostoru mimo přímé sluneční světlo. Přístroj nezakrývejte ani neobalujte ručníky nebo jinými předměty. Nevkládejte přístroj do schránky se špatným odvodem tepla, jako je krabice nebo taška.
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.
- Nepokládejte žádné předměty (jako např. svíčku nebo nádobu s vodou) na zařízení. Pokud jakýkoli cizí předmět nebo tekutina vnikne do přístroje, okamžitě ho přestaňte používat, vypněte jej a odpojte všechny k němu připojené kabely. Obráťte se na autorizované servisní středisko.
- Neblokujte otvory v přístroji. Ponechte minimálně 10 cm kolem přístroje pro odvod tepla.
- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
- Přístroj je nutné umístit a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.
- Držte přístroj v místě s dobrým příjmem. Vzdálenost mezi přístrojem a jinými kovovými materiály (např. kovovými nosíky, dveřmi nebo okny) by měla být větší než 25 cm a vzdálenost mezi přístroji by měla být větší než 30 cm.

Bezpečnost dětí

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části,

kteře mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Příslušenství

- Neschválený síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

Bezpečnost síťového adaptéru

- Napájecí konektor slouží jako zařízení pro odpojení.
- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud síťový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky i z přístroje.
- Síťový adaptér chraňte před pádem či nárazem. Je-li poškozen, nechte jej překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Síťový adaptér neodpojujte vytážením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani síťového adaptéru vlhkými rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byl síťový adaptér vystaven působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte jej překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že síťový adaptér splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a že je testován a schválen v souladu se státními nebo místními standardy.

Čištění a údržba

- Při skladování, přepravě a provozu uchovávejte přístroj v suchu a chraňte jej před nárazem.
- Přístroj i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.

- Příklad: Přístroj ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Pokud přístroj nebude delší dobu používán, vypněte ho a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- Pokud dojde k neobvyklému projevu (např. pokud se z přístroje kouří nebo vydává neobvyklý zvuk nebo zápach), přestaňte ho okamžitě používat, vypněte ho, odpojte veškeré k němu připojené kabely a poté kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Na žádný kabel nešlapejte, netahejte za něj ani jej příliš neohýbejte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození kabelu a následné poruše přístroje.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Přístroj i příslušenství očištěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.

Tísňová volání

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol (včetně nebo bez plné čáry) na přístroji, na bateriích (je-li součástí dodávky) a/nebo na obalu naznačuje, že přístroj a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní souprava, adaptér nebo kabel) a baterie nesmí být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Tyto položky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální

odpad a musí být předány do certifikovaného sběrného střediska, kde budou recyklovány, nebo správně zlikvidovány.

Podrobnější informace o recyklaci přístroje nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, společnost zajišťující svoz domovního odpadu, příp. obchod.

Likvidace přístroje a baterií (jsou-li součástí dodávky) je předmětem přepracovaného znění směrnice OEEZ (2012/19/EU) a směrnice o bateriích (směrnice 2006/66/ES). Důvodem ke třídění elektroodpadu a baterií od ostatního odpadu je, co nejvíce omezit negativní dopady všech nebezpečných látek na životní prostředí a lidské zdraví.

Omezení nebezpečných látek

Tento přístroj splňuje nařízení REACH [Nařízení (ES) č. 1907/2006] a přepracované znění směrnice RoHS (2011/65/EU). Baterie (jsou-li součástí dodávky) splňují směrnici o bateriích (2006/66/ES). Aktuální informace o shodě se směrnicemi REACH a RoHS naleznete na stránkách <http://consumer.huawei.com/certification>.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Prohlášení

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že tento přístroj je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce
<http://consumer.huawei.com/certification>.

Součástí produktu je následující označení:

CE 0682

Tento přístroj může být provozován ve všech členských státech EU.

Dodržujte národní a místní předpisy v místě, kde je přístroj používán.

V závislosti na lokální síti může být používání tohoto přístroje omezeno.

Omezení v pásmu 2,4 GHz:

Norsko: Tato část se netýká zeměpisné plochy o poloměru 20 km od středu osady Ny-Ålesund.

Informace o produktu ErP

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2009/125/ES a příslušná prováděcí nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (ES) 278/2009, (ES) 642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013 a příslušná prováděcí nařízení (ES) č. 278/2009.

Spotřeba elektrické energie produktu v síťovém pohotovostním režimu, pokud jsou všechny drátové síťové porty připojeny a všechny bezdrátové síťové porty aktivovány, je 6.0 W.

Informace o produktu požadované směrnicí (EU) č. 801/2013 najdete na volně přístupných internetových stránkách výrobce na webu <http://consumer.huawei.com/certification>.

11 Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



V PŘÍPADĚ DOTAZU NÁS KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ CENTRUM T-MOBILE:

Telefon: 800 73 73 73

Elektronický kontakt: www.t-mobile.cz/kontakt

Internet: t-mobile.cz.

Síť T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny.



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

31507677_01

