

# NÁVOD NA OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SET-TOP BOXU

PROSÍME, VYBERTE ZAŘÍZENÍ, U KTERÉHO BUDETE PROVÁDĚT OBNOVENÍ  
TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ, TEDY RESET SET-TOP BOXU.

SET-TOP BOX ARRIS  
VIP4302



SET-TOP BOX  
KAON KSTB6077



SET-TOP BOX  
SKYWORTH HY4403




# SET-TOP BOX ARRIS VIP4302

## SET-TOP BOX ARRIS VIP4302


1. NA DÁLKOVÉM OVLADAČI KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO „MENU“ (domeček nebo tři čárky vlevo nad středovými šipkami)




2. V MENU PŘEJDĚTE NA MOŽNOST NASTAVENÍ

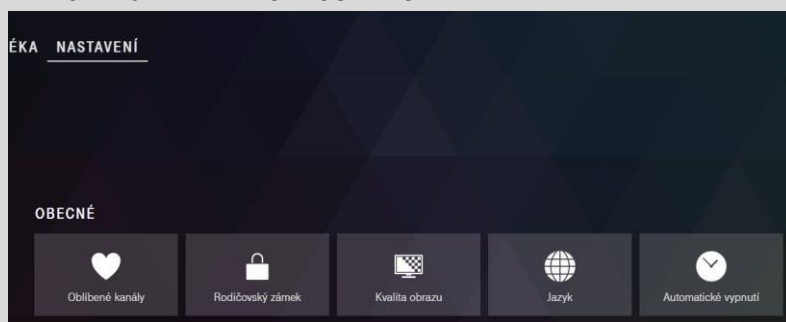

3. POMOCÍ ŠÍPEK PŘEJDĚTE NA MOŽNOST „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“

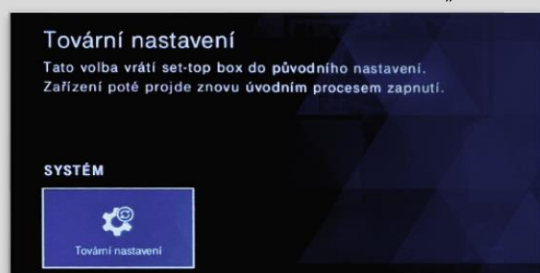


4.

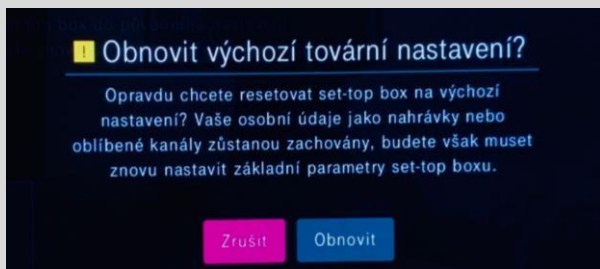

ZVOLTE A POTVRŤTE MOŽNOST OBNOVIT - SET-TOP BOX SÁM OBNOVÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

5. PO NASTARTOVÁNÍ SET-TOP BOXU SE ZOBRAZÍ PRŮVODCE APLIKACÍ MYTV:


Spustí se průvodce aplikací, který vás provede Tipy a doporučeními. Po zobrazení poslední obrazovky „Začněte s T-Mobile TV GO“ můžete opět začít používat Vaši službu.

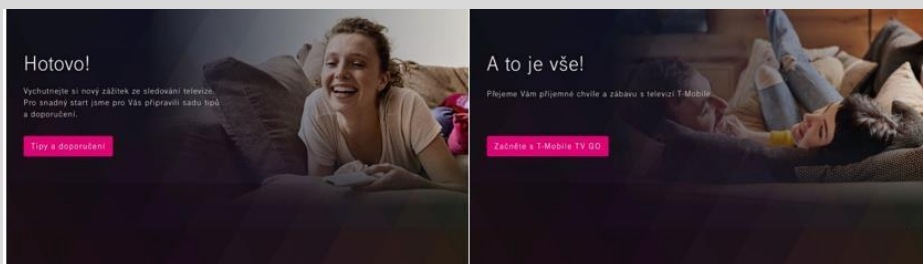

# SET-TOP BOX KAON KSTB6077

## SET-TOP BOX KAON KSTB6077


1. POUŽIJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ K SET-TOP BOXU

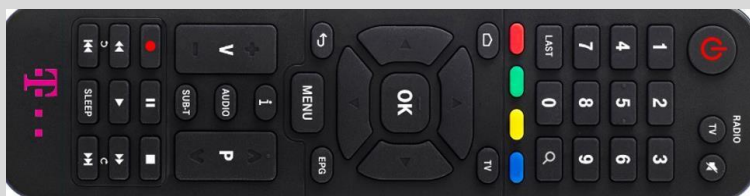


2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO DOMEČKU



3. NA ÚVODNÍ OBRAZOVCE SET-TOP BOXU KLIKNĚTE NA IKONU NASTAVENÍ (OZUBENÉ KOLEČKO V PRAVÉM HORNÍM ROHU)

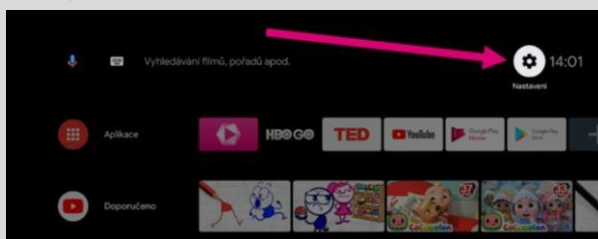

4. V NABÍDCE ZVOLTE ÚLOŽIŠTĚ A RESETOVÁNÍ

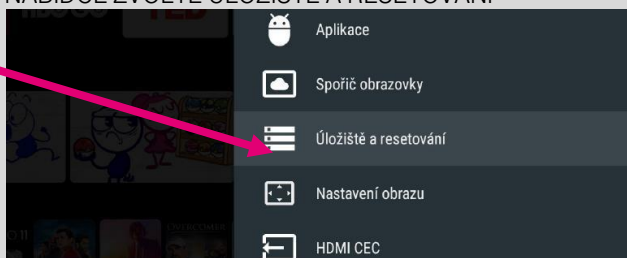


5. POTÉ POTVRDĚTE POLOŽKU OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT

**6. NA ZÁVĚR POTVRDĚTE POLOŽKU VYMAZAT VŠE**

**7. PO NASTARTOVÁNÍ SET-TOP BOXU SE ZOBRAZÍ PRŮVODCE APLIKACÍ MYTV:**

Spustí se průvodce aplikací, který vás provede Tipy a doporučeními. Po zobrazení poslední obrazovky „Začněte s T-Mobile TV GO“ můžete opět začít používat Vaši službu.

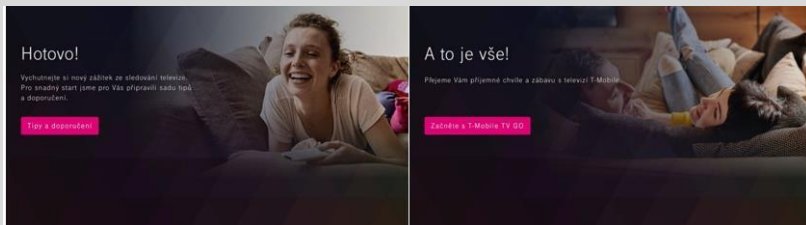

# SET-TOP BOX SKYWORTH HY4403

## SET-TOP BOX SKYWORTH HY4403


1. POUŽIJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ K SET-TOP BOXU




2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO DOMEČKU




3. NA ÚVODNÍ OBRAZOVCE SET-TOP BOXU KLIKNĚTE NA IKONU NASTAVENÍ (OZUBENÉ KOLEČKO V PRAVÉM HORNÍM ROHU)

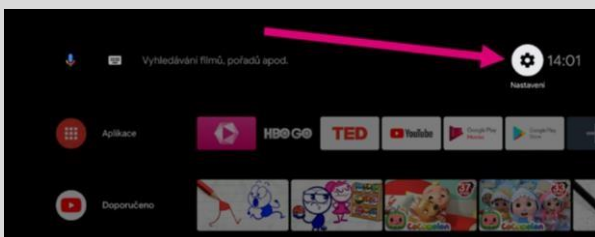

4. V NABÍDCE ZVOLTE NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

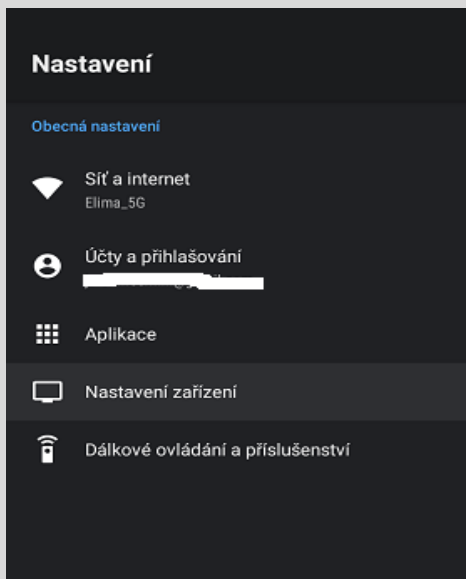


5. POTÉ ZVOLTE „O ZAŘÍZENÍ“

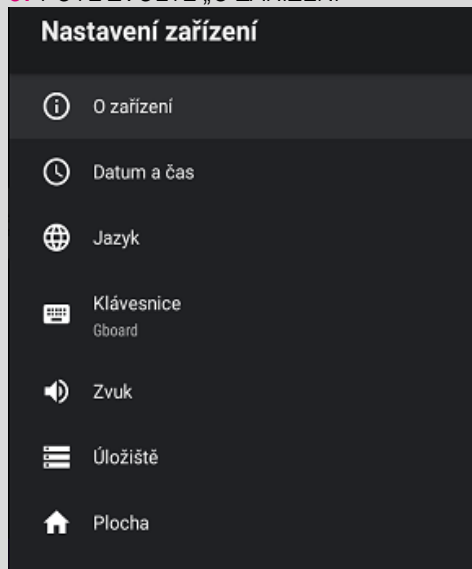


6. V DALŠÍM KROKU VYBERTE „OBNOVIT“



7. VOLBU POTVRDĚTE TLAČÍTKEM OK NA DÁLKOVÉM OVLADAČI.

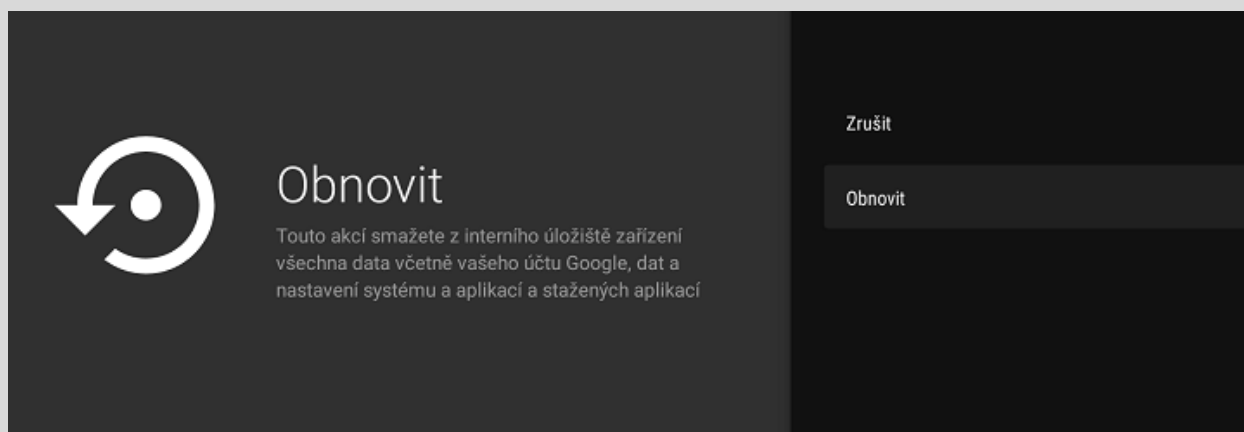

8. VOLBU POTVRDĚTE TLAČÍTKEM OK NA DÁLKOVÉM OVLADAČI.

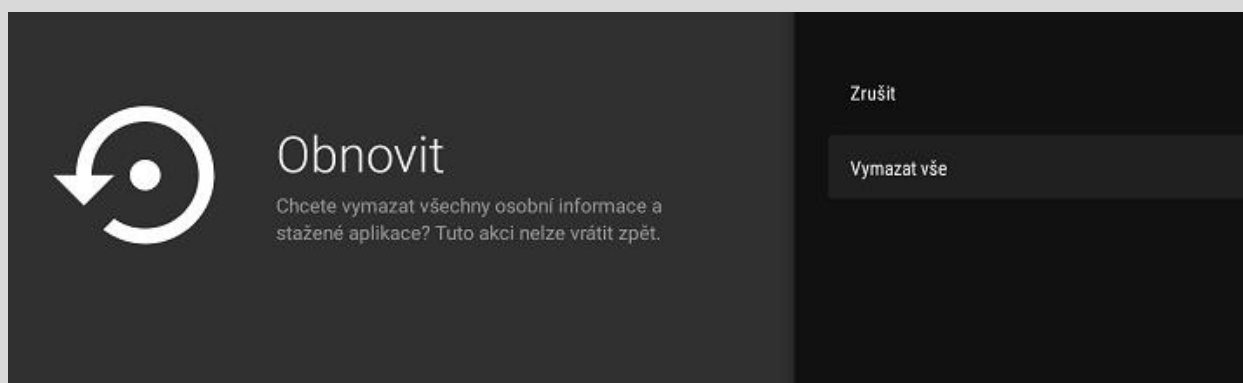

Spustí se průvodce aplikací, který vás provede Tipy a doporučeními. Po zobrazení poslední obrazovky „Začněte s T-Mobile TV GO“ můžete opět začít používat Vaši službu.

