

NÁVOD NA INSTALACI



...ať v tom neplavete


Modem

Sagemcom 5670




Obsah balení


1x MODEM

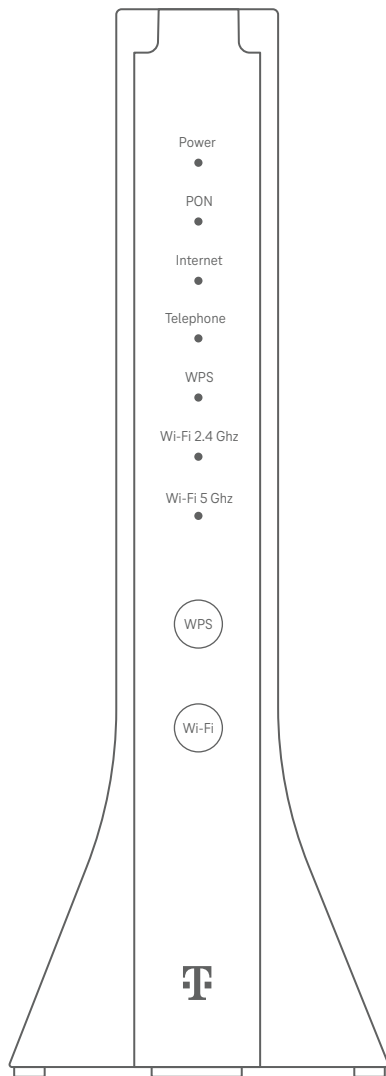


1x NAPÁJECÍ ZDROJ

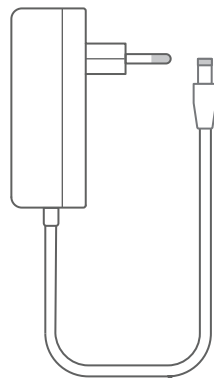


1x OPTICKÝ KABEL

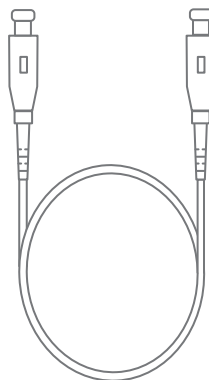


1x LAN KABEL

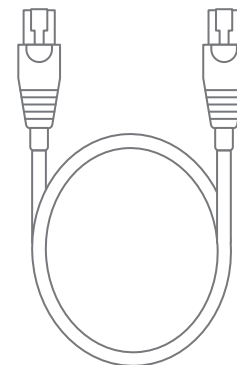

1x ČISTICÍ UBROUSEK

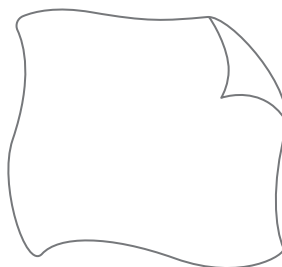


1x MANUÁL

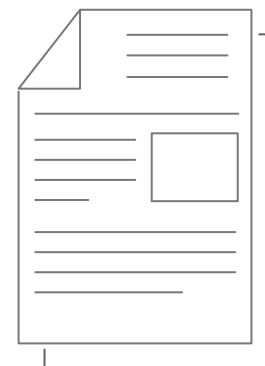


Popis zařízení


PŘEDNÍ STRANA

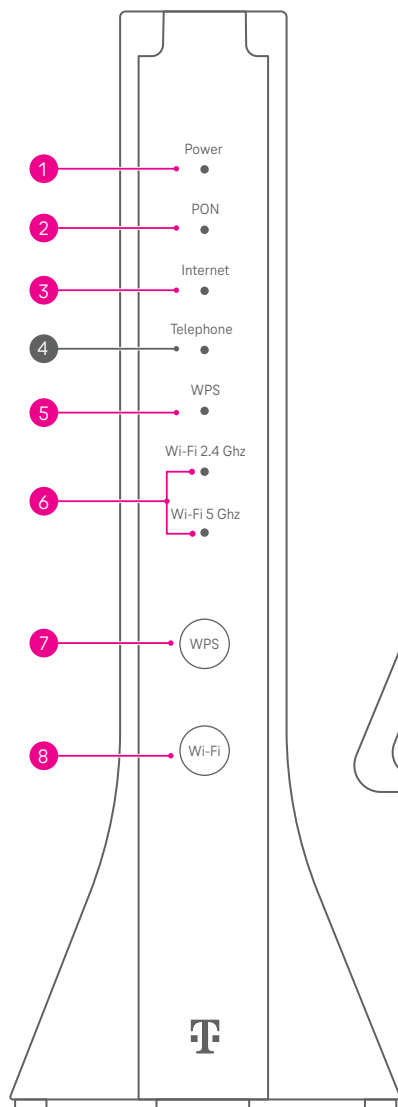

SPODNÍ STRANA

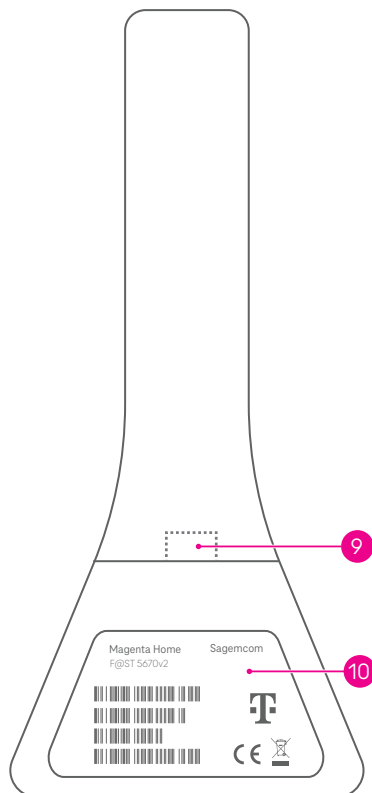

ZADNÍ STRANA

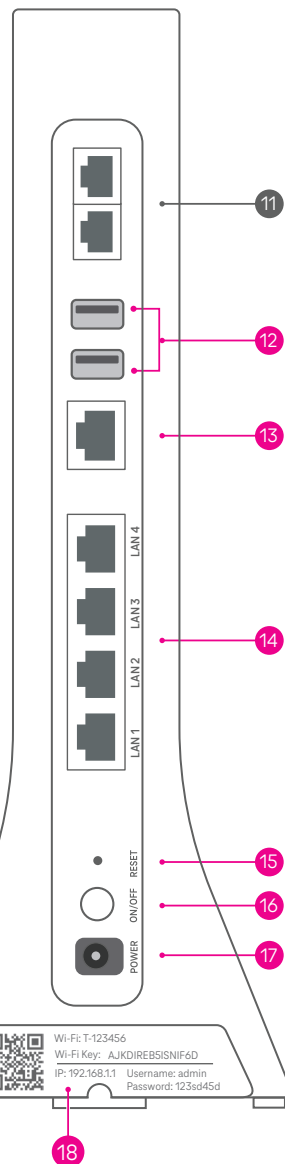

- 1 **Power** – kontrolka napájení
- 2 **PON** – kontrolka připojení k optické síti
- 3 **Internet** – kontrolka párování dalších zařízení
- 4 **Telephone** – kontrolka připojení telefonu (nepoužívá se)
- 5 **WPS** – kontrolka párování dalších zařízení
- 6 **Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz** – kontrolky připojení prostřednictvím Wi-Fi
- 7 **WPS** – tlačítko pro párování dalších zařízení
- 8 **Wi-Fi** – tlačítko pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi
- 9 Zdička pro optický konektor se zásepkou
- 10 Identifikační štítek zařízení
- 11 Zdičky pro připojení kabelem k telefonu (nepoužívá se)
- 12 **USB porty** – pro připojení tiskárny nebo externího disku
- 13 **LAN port 2,5 Gb/s** – zdička pro připojení koncového zařízení (např. počítače, notebooku)
- 14 **4 LAN porty 1 Gb/s** – zdičky pro připojení koncového zařízení (např. počítače, notebooku)
- 15 **Reset** – otvor pro obnovení továrního nastavení (např. hrotem kancelářské sponky)
- 16 **ON/OFF** – tlačítko pro zapnutí/vypnutí modemu
- 17 **Power** – zdička pro napájecí konektor
- 18 Štítek s informacemi pro přihlášení k Wi-Fi a do administrace

Postup zapojení

Před zapojením věnujte pozornost umístění modemu.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ MODEMU:



- Max. 3 m od optické zásuvky
- Místnost, kde je nejvíce připojených zařízení
- Střed domu/bytu
- 1,5 m nad podlahou
- Na stojato

MODEM NEUMISŤUJEME:



- Do uzavřených prostor (skříň, koupelny, sklepy apod.)
- Za nábytek, televizi, zrcadla, akvária, kovové plochy, květiny
- Do blízkosti mikrovlnky

1. krok: Propojení modemu s optickou zásuvkou

Modem se připojí k síti prostřednictvím optického vlákna. Aby se světelný signál mohl šířit, je potřeba, aby byl zapojený konektor čistý.

Připravte si přiložený čistící ubrousek. Nepoužívejte jiné čistící prostředky a ubrousky, aby nedošlo k poškození konektoru.




Z konektoru na jednom konci odstraňte ochrannou čepičku a otřete 3x bílou část konektoru.

Zámek konektoru je otočený směrem k vám. Vyčištěný optický konektor zasuněte do optické zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí.

Vytáhněte zásleпку z optické zdířky na spodní straně modemu.


Druhý konec konektoru očistěte stejně jako první a zasuněte jej do modemu tak, aby zacvakl.

KONEKTOR

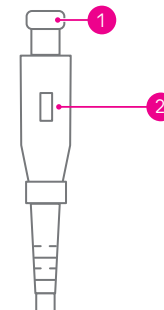


- 1 Ochranná čepička
- 2 Zámek konektoru

OPTICKÁ ZÁSUVKA

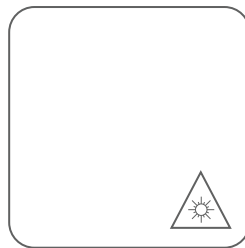

MODEM

ZÁSLEPKA

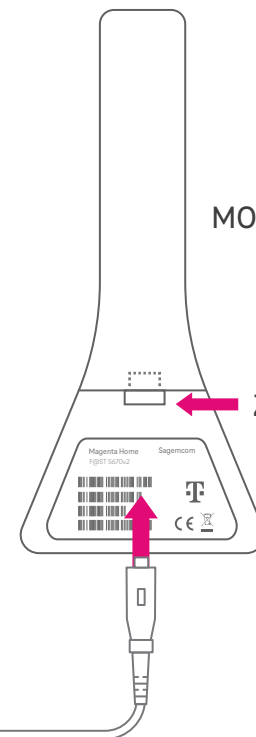

Pozor! Optický kabel obsahuje skleněné vlákno, které se může zlomit. Kabel proto příliš neohýbejte.

OPTICKÝ KABEL

Postup zapojení

2. krok: Zapojení modemu do elektrické zásuvky

Modem zapojte do elektrické sítě pomocí napájecího zdroje. Potom zapněte modem tlačítkem na zadní straně.


Vyčkejte 5–30 minut na aktivaci zařízení. V průběhu se zařízení může samo restartovat. Po úspěšné aktivaci svítí zeleně kontrolky POWER a PON. Automaticky se vám spustí internet a zeleně se rozsvítí kontrolka Internet.

V případě potíží kontaktujte prosím zákaznickou linku T-Mobile na čísle +420 800 73 73 73.

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA

NAPÁJECÍ ZDROJ

MODEM

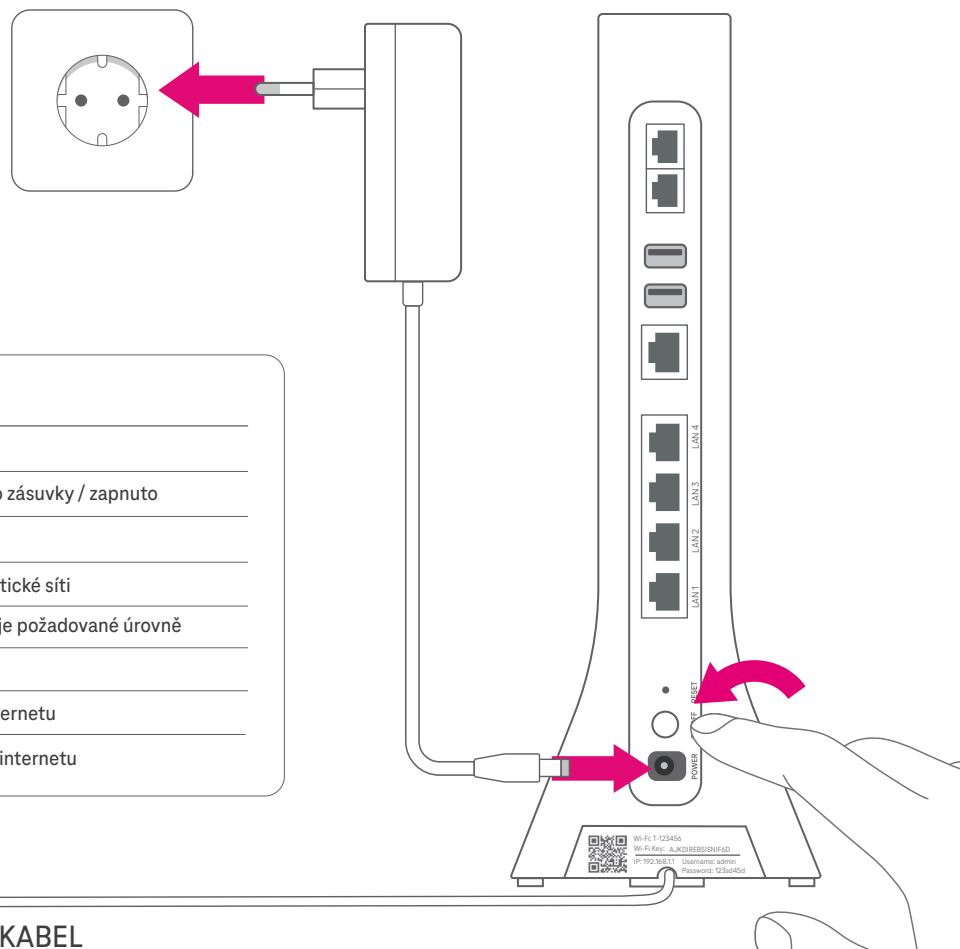

Kontrolka

Barva

Stav

Popis

Power

Zelená

Svítí

Zařízení je zapnuto

Nesvítí

Zařízení není zapojeno do zásuvky / zapnuto

Bliká

Zařízení se zapíná

PON

Zelená

Svítí

Zařízení je připojeno k optické síti

Červená

Svítí

Optický signál nedosahuje požadované úrovně

Nesvítí

Zařízení se zapíná

Internet

Zelená

Svítí

Zařízení je připojeno k internetu

Nesvítí

Zařízení není připojeno k internetu



OPTICKÝ KABEL

3. krok: Připojení k internetu

Varianta A: Pokud se chcete připojit přes Wi-Fi.

Na svém zařízení vyhledejte Wi-Fi sítě v okolí a vyberte název sítě uvedené na štítku (Wi-Fi), který najdete na zadní straně modemu. Poté zadejte heslo označené jako Wi-Fi Key.

Pro snazší připojení svého smartphonu nebo tabletu k Wi-Fi můžete naskenovat QR kód na štítku. Tím dojde k automatickému vyplnění přihlašovacího jména a hesla k Wi-Fi.

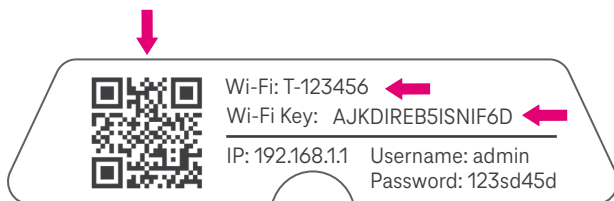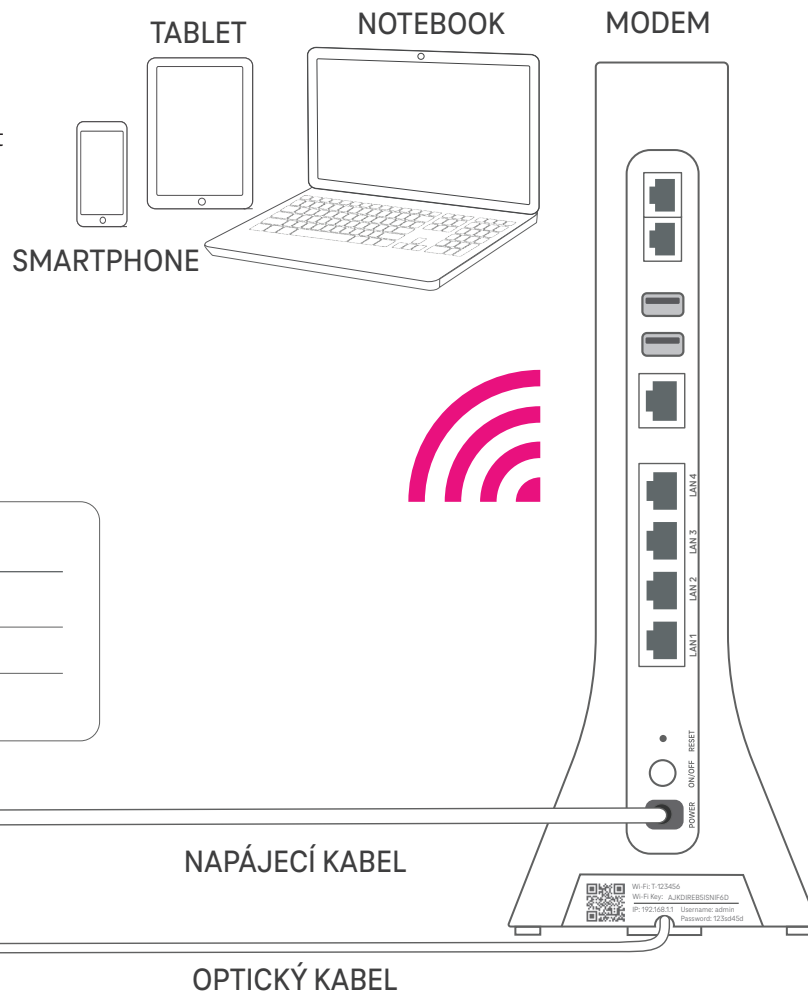


Kontrolka	Barva	Stav	Popis
Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz	Zelená	Svíí	Wi-Fi je zapnutá
		Nesvíí	Wi-Fi není aktivní
		Bliká	Zařízení se zapíná

3. krok: Připojení k internetu

Varianta B: Pokud se chcete připojit přes kabel.

Vezměte LAN kabel (konektor jako na obrázku). Jeden jeho konec zapojte do svého počítače nebo notebooku. Druhý konec kabelu zapojte do kteréhokoliv LAN portu na modemu.

(4 žlutě označené LAN porty a jeden modře označený pro zařízení se síťovou kartou s rychlostí 2,5 Gb/s).

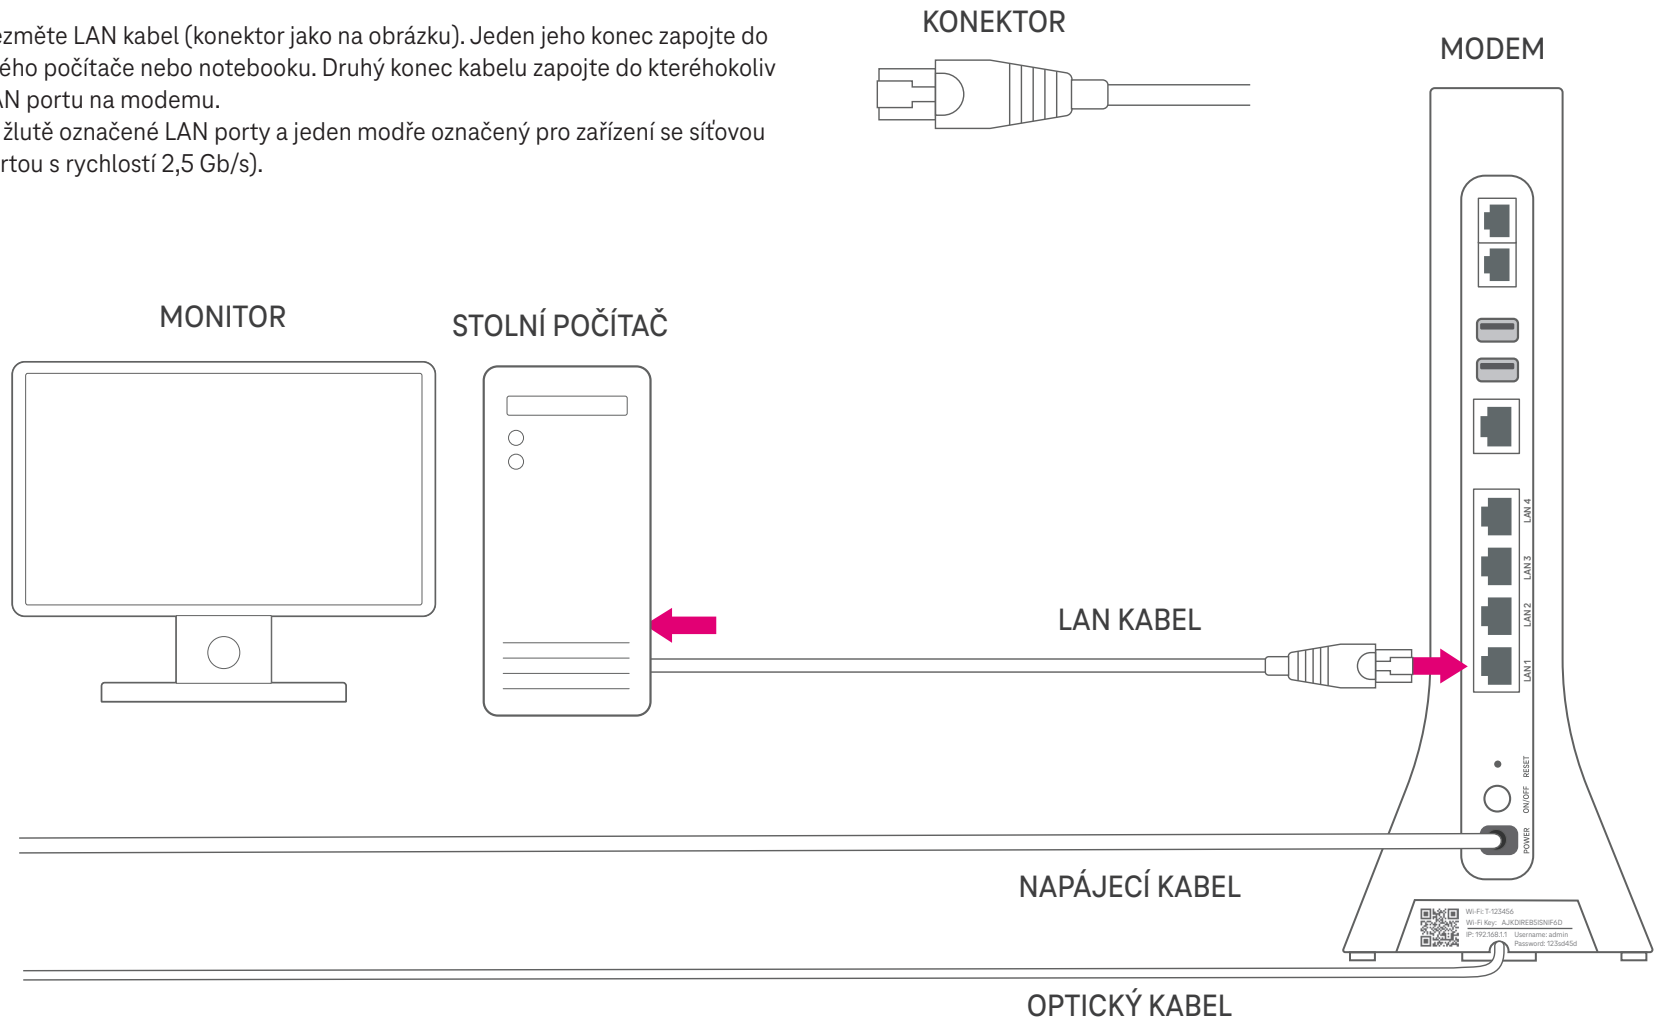

Rozšířené nastavení

1. Rozšířené nastavení v aplikaci Můj T-Mobile

Nastavení tohoto zařízení je možné přes aplikaci Můj T-Mobile.

Pokud již MÁTE aplikaci Můj T-Mobile:


Přihlaste se do apky pomocí telefonního čísla T-Mobile nebo čísla služby, které najdete na své smlouvě.

Pokud ještě NEMÁTE aplikaci Můj T-Mobile:

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu ve vašem mobilu.



Nejde to? Apku najdete v Appstore nebo v Google Play pod názvem Můj T-Mobile.

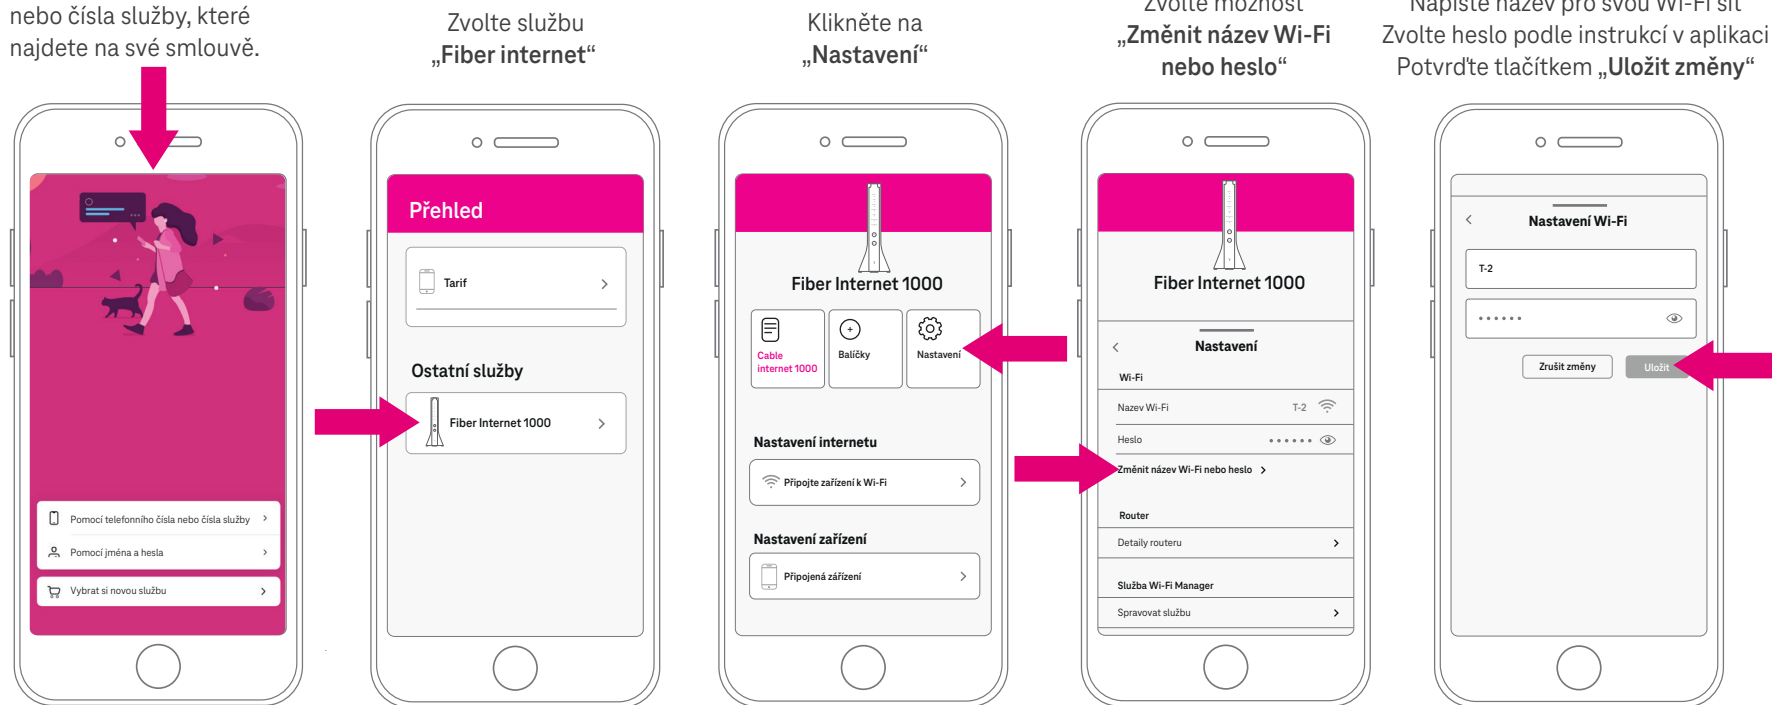

Pozor! Pokud změníte přihlašovací údaje v aplikaci, není již možné pro přihlášení využít QR kód na štítku zařízení.

2. Rozšířené nastavení v internetovém prohlížeči

Změna názvu Wi-Fi sítě a hesla je možná přes webové rozhraní po přihlášení. Do svého prohlížeče zadejte adresu <http://192.168.1.1> a zobrazí se vám přihlašovací obrazovka. Zadejte přihlašovací jméno „admin“ a heslo uvedené na štítku zařízení (Password).



Wi-Fi: T-123456

Wi-Fi Key: AJKDIREB5ISNIF6D

IP: 192.168.1.1

Username: admin

Password: 123sd45d

Gratulujeme, Wi-Fi rychlostí světla je vaše!

**Digitální svět máte
na dosah kdekoliv.**

Uvítáme zpětnou vazbu k tomuto návodu



Bezpečnostní informace

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Při používání se doporučuje zvýšená opatrnost. Abyste se vyhnuli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, měli byste výrobek používat s ohledem na následující bezpečnostní opatření:

- Vždy pracujte podle pokynů dodaných s výrobkem. Nepoužívejte tento výrobek za bouřky. Rušení elektrické a/nebo telefonní sítě může způsobit elektrický výboj ve výrobku.
- Pokud navíc výrobek používáte k hlasové komunikaci, může ve sluchátku výrobku dojít k akustickému výboji a nadměrnému akustickému tlaku, což může způsobit ohluchnutí.
- Výrobek lze používat pouze v interiéru a při teplotách do 45 °C.
- Kryt výrobku se nesmí otvírat.
- Identifikační údaje jsou umístěny na napájecím zdroji a na spodní nebo vnější straně výrobku

Umístění: Výrobek nevystavujte nadměrnému tepelnému nebo slunečnému záření (např. na nebo pod jiné elektrické zařízení), a neumísťujte jej k topení ani do vlhkého prostředí. Výrobek je určen k instalaci v prostředí klasifikovaném jako prostředí se stupněm znečištění 2 (znečištěné prostředí nebo prostředí se suchým, nevodivým znečištěním).

Voda a vlhkost: Výrobek neinstalujte do vlhkého nebo mokrého prostředí. Zabraňte kontaktu výrobku s vodou nebo jinými kapalinami. Nedovolte, aby se do výrobku dostala jakákoli kapalina. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vybavení, jako je vana, dřez, myčka nádobí, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Pokud se do výrobku dostane kapalina nebo jiná látka, okamžitě jej vypněte a odpojte od elektrické sítě. Pokud budete přístroj dále používat, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo dokonce ke vzniku požáru. Přemístění výrobku z chladného prostředí do teplého prostředí může způsobit kondenzaci vody v některých vnitřních částech. Před dalším zapnutím počkejte, až výrobek trochu vyschne.

Čištění a údržba: Před čištěním odpojte výrobek od elektrické sítě, vyjměte jej z nástěnného pouzdra a odpojte jej od počítače. K čištění nepoužívejte chemikálie ani látky obsahující alkohol, benzen, ředidla nebo hořlavé látky. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, výrobek nerozebírejte. Žádnou z vnitřních součástí nelze vyměnit za jinou, proto není důvod výrobek otvírat. Otevření nebo otevření krytu výrobku může způsobit nebezpečné napětí. Nesprávná zpětná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud vaše zařízení potřebuje opravu, obraťte se na naše oddělení zákaznického servisu.

Napájení: Používejte pouze dodaný napájecí zdroj a napájecí příslušenství. Zapojte je podle návodu a podle ukazatelů na identifikačním štítku na napájecím zdroji přístroje (napětí, elektrický proud, frekvence). Použití jiných než dodaných napájecích zdrojů může zapříčinit přehřátí nebo poruchu výrobku a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Přístupnost a elektrické přetížení: Zajistěte, aby byl napájecí zdroj snadno přístupný a co nejbližší zařízení, aby bylo možné zařízení v případě problému rychle vypojit ze zásuvky. Do elektrické zásuvky nezapojujte příliš mnoho zařízení, protože to může způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Poškození vyžadující opravu: Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a nechte jej opravit odborníkem, pokud:

- je poškozen napájecí zdroj nebo jeho zásuvka
- některý z dodaných kabelů je přerušený nebo roztřepený
- jste výrobek polili tekutinou nebo byl vystaven dešti či vlhkosti
- výrobek nefunguje tak, jak by měl
- výrobek spadl a je nějakým způsobem poškozen
- pozorujte jakékoli známky přehřátí.

Pokud se do výrobku dostaly kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, připínáčky apod., co nejrychleji odpojte přístroj ze zásuvky (hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem) a obraťte se na náš zákaznický servis, kde se dozvíte, jak dále postupovat. Zařízení znovu nezapojujte, dokud nebudou odstraněny všechny nežádoucí předměty. Pokud ucítíte zápach hoření nebo kouře, okamžitě spotřebič odpojte. Nikdy spotřebiči sami neotevírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Porty Ethernet PORT1 až PORT4, WAN PORT5, FXS TLF1 a TLF2 jsou určeny k připojení k vnitřním kabelovým obvodům, které se nacházejí výhradně v budově, kde je tento výrobek nainstalován, a nejsou zakončeny na vzdáleném zařízení uzemněném jiným uzemněním.

V určitých prostředích nebo za určitých okolností může být použití bezdrátových zařízení zakázáno vlastníkem budovy nebo zástupci příslušné organizace. V případě jakýchkoli pochybností o pravidlech používání bezdrátových zařízení v určité organizaci nebo prostředí (např. na letištích) doporučujeme před zapnutím zařízení požádat o povolení k jeho používání. Společnost Sagemcom Broadband SAS nenese odpovědnost za nedodržení platných předpisů v místě použití a neodpovídá za to, že v důsledku nedodržení předpisů dojde k rádiovému rušení třetí strany. Společnost Sagemcom tímto potvrzuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušné komise vydané podle nařízení 2014/53/EU. Toto označení potvrzuje, že zařízení splňuje požadavky na zdraví a bezpečnost uživatelů, elektromagnetickou kompatibilitu zařízení a vhodné využití rádiového frekvenčního spektra a snížení dopadu zařízení na životní prostředí. Toto zařízení vytváří rádiové frekvence v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Aby se omezilo vystavení rádiovým frekvencím, doporučuje se udržovat zařízení ve vzdálenosti nejméně 20 cm od osob. Použité frekvenční pásmo a maximální výkon rádiových frekvencí vyzařovaných výrobkem:

- 2 400 - 2 483,5 MHz: 100 mW
- 5 150 - 5 350 MHz: 200 mW
- 5 470 - 5 725 MHz: 1 W

Omezení: Toto rádiové zařízení podléhá určitým omezením při uvádění na trh v České republice (CZ) a na Slovensku (SK). Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://support.sagemcom.com> nebo si jej můžete vyžádat na následující adrese: Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex, Francie

Zařízení musíte likvidovat odděleně, nikoliv společně s domovním odpadem. Evropská unie pro tento účel zavedla zvláštní systém sběru a recyklace, za který je odpovědný výrobce. Sběrná místa pro tento odpad se nacházejí na místech označených místním úřadem (recyklační středisko, sběr separovaného odpadu atd.). Pro usnadnění recyklace dodržujte pravidla třídění odpadu. Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno s použitím vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Elektronické zařízení může obsahovat položky, které jsou při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci nebezpečné pro zdraví a životní prostředí.

Informace týkající se testování výrobku z hlediska spotřeby energie (podle směrnice Evropského parlamentu 2009/125/ES) Spotřeba energie měřená v aktivním režimu: 26,8 W, spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu: 7,8 W.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ NA EKOLOGICKÝ NÁVRH VENKOVNÍCH ZDROJŮ (podle nařízení Komise (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019).

Informace na zdroji PSU	Hodnota a přesnost	Jednotka
P/N	191601392	
Výrobce nebo prodejce registrace, ochranná známka číslo a adresa	Výrobce: SAGEMCOM Obchodní registrační číslo: FR10 440294510 Adresa: CS5000192848 RUEIL CEDEX Francie	-
Modelové označení	ADS-36FLJ-12Y 12030EPG-H	-
Vstupní napětí	200–240	VAC
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	12,0	VDC
Výstupní proud	2,5	A
Výstupní výkon	30,0	W
Průměrná účinnost při aktivitě	87,70	%
Účinnost nízké zátěží (10 %)	77,70	%
Spotřeba energie bez zátěží	0,075	W