

INSTALAČNÍ MANUÁL

OPTICKÝ WI-FI ROUTER SAGEMCOM 5670



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY



- Při instalaci postupujte podle následujících kroků.
- Kroky nepřeskakujte, pokud to není uvedeno! Vaším úkolem je hlavně zapojení kabeláže.

- Zařízení se po připojení kabeláže nastaví automaticky.
- V průběhu automatického nastavování zařízení nerestartujte ani nevypínejte.

A) PŘIPOJENÍ WI-FI ROUTERU K OPTICKÉ SÍTI


Připojení zařízení probíhá přes optické vlákno. Při spojení dbejte, prosím, na čistotu konektorů a dodržujte kroky uvedené v postupu. V průběhu zapojování zohledněte povahu přenosu optického signálu. Jde o světlo, které se šíří pouze čistým konektorem, podobně jako proniká světlo skrze čisté okno.

1. Umístěte zařízení na vhodné místo maximálně 3 m od optické zásuvky. Optimálně do výšky 1,5 m od země na komodu, polici nebo stolek. **Nepokládejte router do skříní nebo za TV. Výrazně byste tím zhoršili pokrytí Wi-Fi signálem.**




2. Rozbalte přiložený optický kabel ukončený optickými konektory. Každý konektor se skládá z:

- ① protiprachové čepičky, ④ těla konektoru,
- ② čela konektoru, ⑤ optického kabelu.
- ③ zámku konektoru (určuje polohu pro zasunutí),

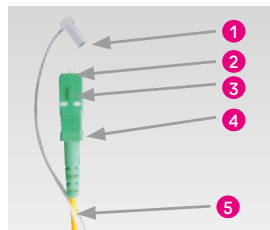

3. Připravte si přiložený čistící ubrousek. **Nepoužívejte jiné čistící prostředky a ubrousky!** Můžete poškodit zařízení.

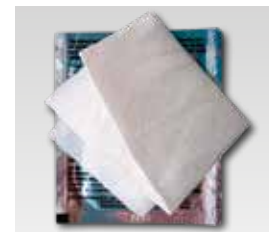

4. Odstraňte z konektoru na jednom konci kabelu protiprachovou čepičku a otřete jemným tlakem **3x** bílé čelo konektoru ve směru šipek. Konektor tím vyčistíte.



5. Podle obrázku z optické zásuvky vysuňte ve směru šipky protiprachovou čepičku.

6. Zasuňte vyčištěný optický konektor do optické zásuvky. Dbejte, prosím, na to, abyste očištěné čelo konektoru neznečistili (příp. opakujte krok 4). Zámek konektoru (vyznačený šipkou) má být otočen směrem k vám.




Konektor musí v zásuvce zacvaknout. Už jej nikdy nevytahujte. Pokud tak učiníte bez následného vyčištění podle kroku 4 (čištění konektoru), dojde ke znefunknění služeb.



- 1 zařízení zapnuté/vypnuté
- 2 připojení k optické síti
- 3 připojení k internetu
- 4 aktivní pevná linka
- 5 WPS – aktivní párování Wi-Fi zařízení
- 6 Wi-Fi na 2,4 GHz a 5 GHz – zapnutá/vypnutá

7. Zasuňte optický kabel tak, aby zacvakl!


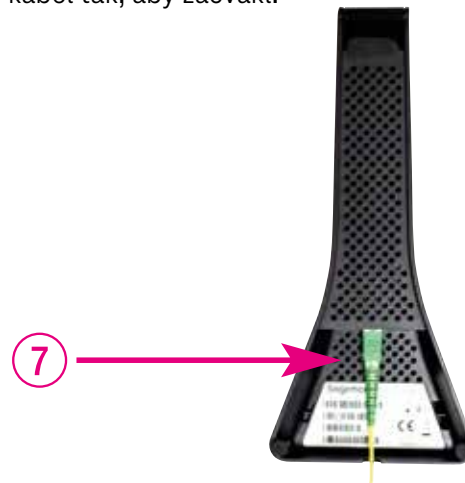


8. Připojte zařízení pomocí napájecího adaptéru do elektrické sítě.

9. Zapněte zařízení tlačítkem na zadní straně.



NASTAVENÍ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ S WI-FI

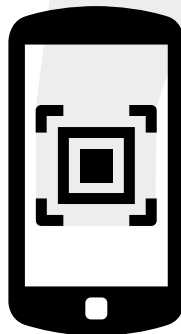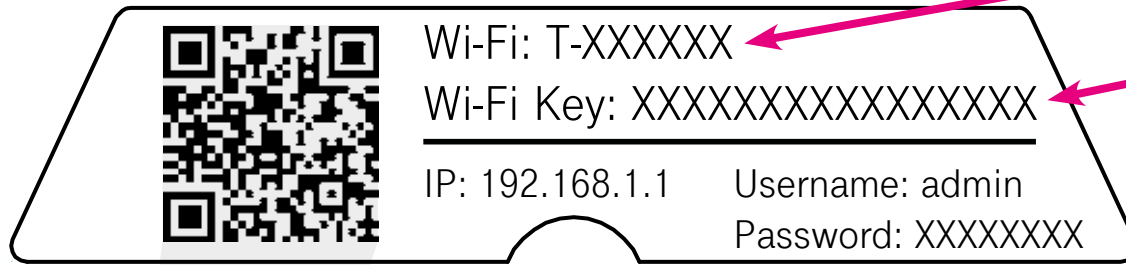

TIP PRO VÁS

CHCETE SI USNADNIT PŘIPOJENÍ SVÉHO TELEFONU NEBO TABLETU K INTERNETU POMOCÍ WI-FI SÍŤE?

Čtečkou QR kódů ve svém telefonu načtěte QR kód ze štítku zařízení. Aplikace vás následně automaticky připojí k internetu bez nutnosti zadávání Wi-Fi parametrů.

B) PŘIPOJENÍ POČÍTAČE NEBO SMARTPHONU K INTERNETU POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WI-FI

10. Ze svého počítače vyhledejte Wi-Fi sítě ve svém okolí, vyberte **název sítě**, která je uvedena na zadní straně vašeho Wi-Fi routeru jako Wi-Fi: **T-XXXXXX** a potvrďte tlačítkem „Připojit“.
11. Přednastavené **heslo do vaší Wi-Fi sítě (Wi-Fi Key)** je uvedeno pod názvem Wi-Fi sítě. Pokud jste zadali heslo správně, dojde za několik sekund k připojení. V opačném případě postup opakujte.


C) PŘIPOJENÍ VAŠEHO POČÍTAČE K SÍTI INTERNET POMOCÍ KABELU

12. Kabel se žlutými koncovkami (LAN kabel) přiložený v balení připojte do kteréhokoliv žlutého portu Wi-Fi routeru.
13. Druhou stranu kabelu připojte do síťové karty vašeho PC.

D) ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ PŘES WEBOVÉ ROZHRAŇÍ WI-FI ROUTERU JEN PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE

Změna Wi-Fi názvu a hesla je možná přes webové rozhraní po přihlášení.


14. Pokud chcete nastavit Wi-Fi router, zadejte do svého prohlížeče adresu <http://192.168.1.1>
15. Zobrazí se vám přihlašovací obrazovka. Zadejte jméno „admin“ a heslo ze zadní strany zařízení označené jako Password.

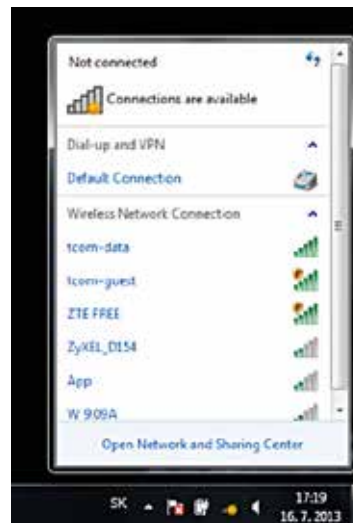

Zařízení je teď zapojeno a spustí se automatické nastavení, které může trvat od 5 do 30 minut. V průběhu automatického nastavování zařízení nerestartujte ani nevypínejte. Podle typu objednané služby se vám automaticky spustí internet, příp. IPTV. V opačném případě kontaktujte T-Mobile.

NASTAVENÍ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ BEZ WI-FI

E) PŘIHOJENÍ VLASTNÍHO ETHERNETOVÉHO WI-FI ROUTERU

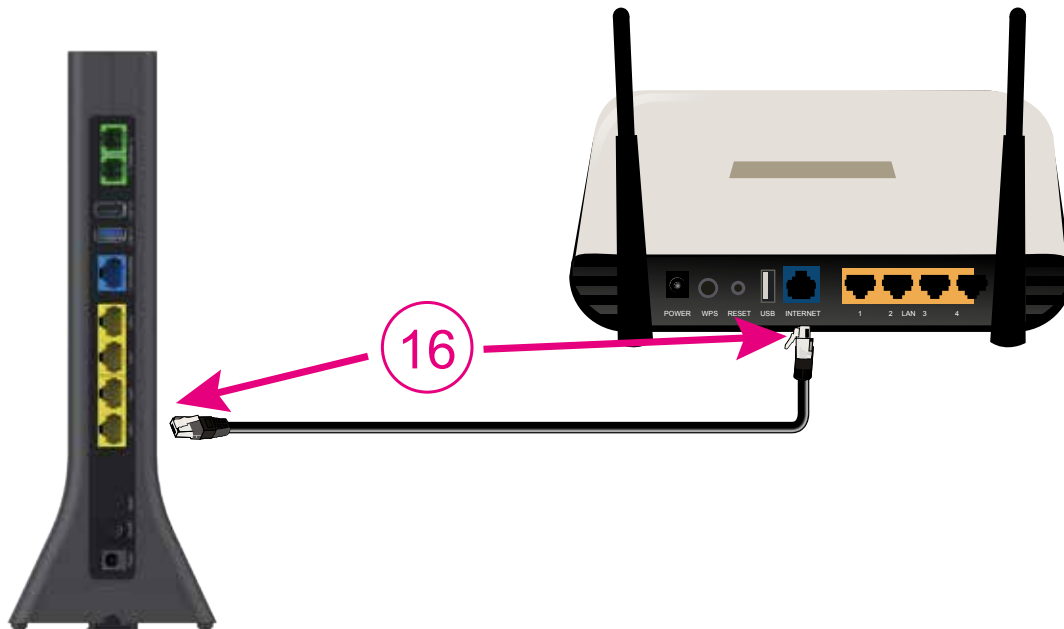

16. Ethernetovým kabelem, který je standardní součástí balení ethernetových routerů, propojte port LAN1 na optickém převodníku s portem označeným INTERNET nebo WAN vašeho ethernetového Wi-Fi routeru.
POZOR! Na optickém převodníku je internetové připojení funkční jen přes port LAN1!
17. Při nastavení ethernetového Wi-Fi routeru postupujte podle manuálu od výrobce tohoto zařízení. Použijte automatickou detekci připojení, pokud ji router má. Pokud ne, nastavte router tak, aby se k internetu připojoval pomocí protokolu PPPoE!

F) NASTAVENÍ PROPOJENÍ ROUTERU S JEDNÍM PC (POKUD MÁTE KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ BEZ WI-FI)

18. Propojte ethernetovým kabelem LAN1 port na optickém routeru se síťovou kartou vašeho PC.
19. V ovládacím panelu klikněte na ikonu „Centrum sítí“ nebo „Síťová připojení“ (podle verze OS Windows).
20. Po zobrazení okna „Centrum sítí“ klikněte na řádek „Nastavení nového připojení nebo sítě“.
21. V okně „Průvodce novým připojením“ zvolte možnost „Připojit se k internetu“ a klikněte na „Dále“.
22. Zvolte možnost „Nastavit připojení manuálně“ a klikněte na „Dále“.
23. Zvolte možnost „Připojit se pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje jméno uživatele a heslo“ a klikněte na „Dále“.
24. Do pole „Název poskytovatele internetových služeb“ dopište „T-Mobile“ a klikněte na „Dále“.
25. Do pole „Jméno uživatele“ dopište své uživatelské jméno pro přístup k internetu, do pole „Heslo“ své heslo a klikněte na „Dále“.
26. Zaškrtněte „Přidat odkaz k tomuto připojení na pracovní plochu“ a klikněte na „Dokončit“.

V případě, že jste v kroku číslo 26 zaškrtnuli volbu „Přidat odkaz k tomuto připojení na pracovní plochu“, měli byste mít na ploše ikonu jejíž pomocí se můžete kdykoliv připojit k internetu.

VYSVĚTLIVKY KE STAVU LED INDIKÁTORŮ

LED	STAV	VÝZNAM
POWER	nesvítí	zařízení není připojeno ke zdroji napájení / zapnuto
	bliká zeleně	probíhá start zařízení
	svítí zeleně	zařízení je zapnuto
PON	nesvítí	probíhá start zařízení
	svítí zeleně	zařízení je připojeno k optické síti
Internet	svítí červeně	optický signál je mimo požadovanou úroveň
	nesvítí	zařízení není připojeno k internetu
Telephone	svítí zeleně	zařízení je připojeno k internetu
	nesvítí	linka není dostupná
	svítí zeleně	pevná linka je dostupná pro příchozí a odchozí hovory
	bliká zeleně	na pevné lince probíhá hovor
	svítí červeně	minimálně jedno číslo pevné linky se neověřilo korektně
WPS	bliká zeleně pomalu	WPS je aktivní
	bliká zeleně zrychleně	zařízení se právě páruje
Wi-Fi 2,4 GHz & 5 GHz	nesvítí	2,4 GHz nebo 5 GHz není aktivní
	svítí zeleně	Wi-Fi je zapnuta
	bliká zeleně	přes Wi-Fi se přenáší data

VÍCE INFORMACÍ

Zákaznické centrum T-Mobile: 800 73 73 73
Zákaznické centrum T-Mobile Business: 800 73 73 33
t-mobile.cz/kontakt

Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny.