


PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ O OVLÁDÁNÍ SET-TOP BOXU SKYWORTH HY4403

VAŠE NOVÁ T-MOBILE TV GO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

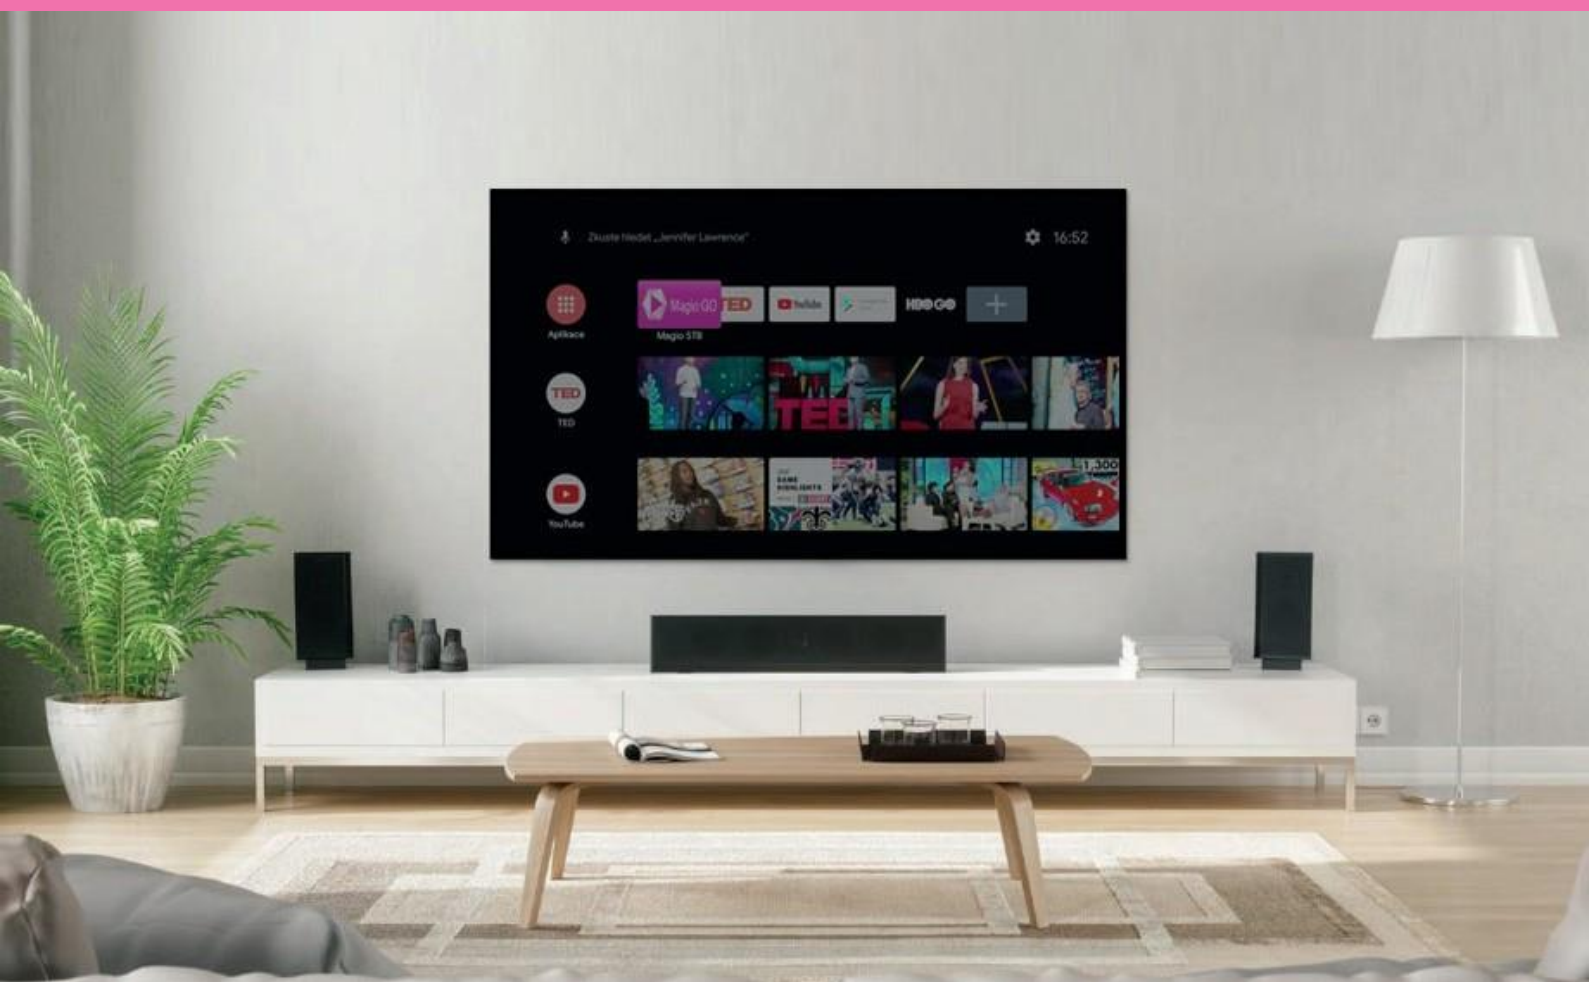



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

OBSAH

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ	3
VÁŠ DÁLKOVÝ OVLADAČ	
PŘEHLED	5
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TLAČÍTKA	6
DOMOVSKÁ STRÁNKA T-MOBILE TV GO	7
TV PROGRAM	9
OVLÁDÁNÍ PŘEHRAVAČE	11
ZASTAVENÍ A PŘETÁČENÍ POŘADU/ SPUŠTĚNÍ POŘADU OD ZAČÁTKU	12
VÍC NEŽ JEN SLEDOVÁNÍ TELEVIZE	
NAHRÁVÁNÍ	13
ZOBRAZIT NABÍDKU S NAHRÁVKAMI	14
ZOBRAZIT VŠECHNY NAHRÁVKY	15
VIDEOTÉKA	16
ZPĚTNÉ ZHLÉDNUTÍ 7 DNÍ PO ODVYSÍLÁNÍ	17
VYHLEDÁVÁNÍ	19
DALŠÍ FUNKCE A NASTAVENÍ	
RODIČOVSKÝ ZÁMEK	21
OBLÍBENÉ KANÁLY	23
MOJE ZAŘÍZENÍ	24
DALŠÍ NASTAVENÍ	26
TECHNICKÁ PODPORA	27
DŮLEŽITÉ INFORMACE	28

První spuštění a ovládání

Po zapojení boxu podle příručky „Rychlý průvodce instalací“ a nastavení jazyka budete vyzváni k přihlášení do Google účtu. Přihlášení můžete přeskočit. Pokud ale chcete získat další obsah od Googlu (aplikace, filmy a podobně), doporučujeme dokončit přihlášení.

Přihlášením můžete projít pomocí dálkového ovladače – stačí zadat e-mailovou adresu a heslo vašeho Google účtu, případně „Použijte telefon nebo počítač“. V tomto případě je potřeba, aby váš telefon/počítač byl připojený na stejné síti jako box. Následně postupujte podle instrukcí.

Další kroky jsou jednoduché

- Potvrďte souhlas se smluvními podmínkami a pravidly ochrany soukromí Googlu a smluvní podmínky služby Google Play
- Zvolte si, zda souhlasíte s udělením přístupu k vaší poloze – doporučujeme pro korektní zobrazení času a podobně
- Zvolte si, zda souhlasíte s automatickým odesíláním diagnostických informací do Googlu. Udělení souhlasu necháváme na vašem rozhodnutí
- Zvolte název pro toto zařízení
- Rozhodněte se, které doporučené aplikace chcete na úvod nainstalovat
- Projděte si průvodce funkcemi vašeho zařízení Android


Následně je nastavení dokončené a zobrazí se vám hlavní nabídka T-Mobile TV GO Boxu.

První spuštění a ovládání

(hlavní nabídka T-Mobile TV GO Boxu)


Základní aplikace se zobrazují v prvním řádku. Na prvním místě je vždy umístěná aplikace T-Mobile TV GO a přihlášení do této aplikace proběhne automaticky.

Z dalších aplikací doporučujeme HBO GO, YouTube, Google filmy a další. Pro instalaci dalších aplikací je tu obchod Google Play, který je podobný tomu, který známe z mobilních zařízení Android. Aplikace v tomto obchodě jsou uzpůsobené pro ovládání TV ovladačem nebo set-top boxem.

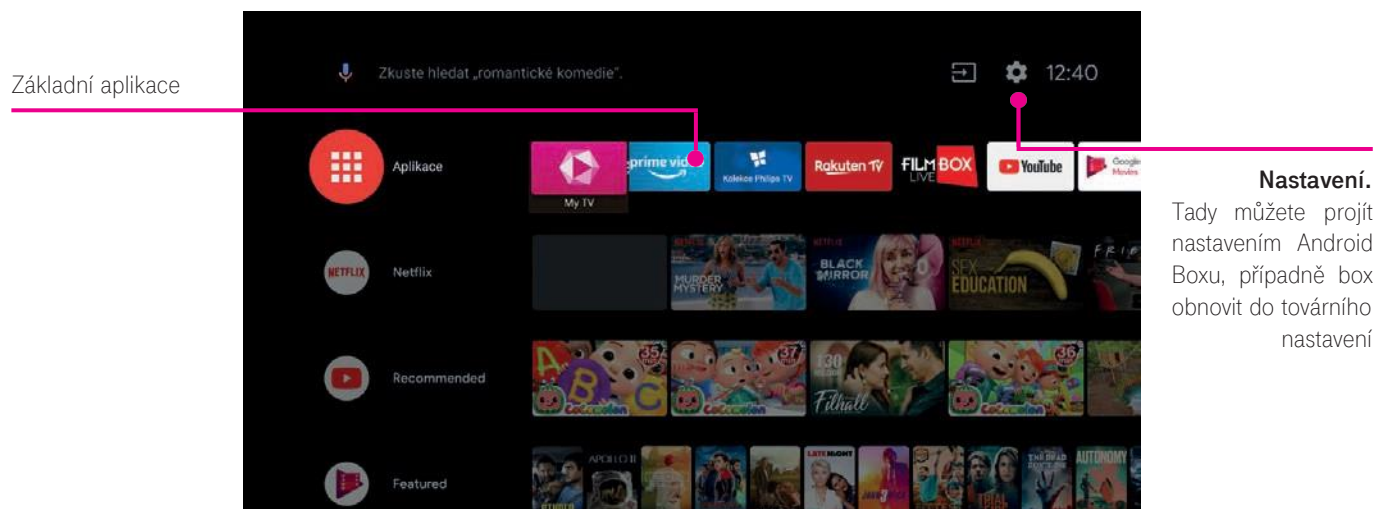

Proměňte svůj běžný televizor na Smart TV a využijte také možnosti Google Castu. Stačí na vašem telefonu otevřít například aplikaci YouTube, pustit video, a pokud jste na stejné Wi-Fi jako box, kliknout v telefonu na ikonu  zobrazenou přímo nad videem vpravo nahoře (TV s Wi-Fi signálem). Na boxu se potom také otevře aplikace YouTube a spustí požadované video. Telefon můžete vypnout, video se bude přehrávat ve vaší TV.

Dálkový ovladač

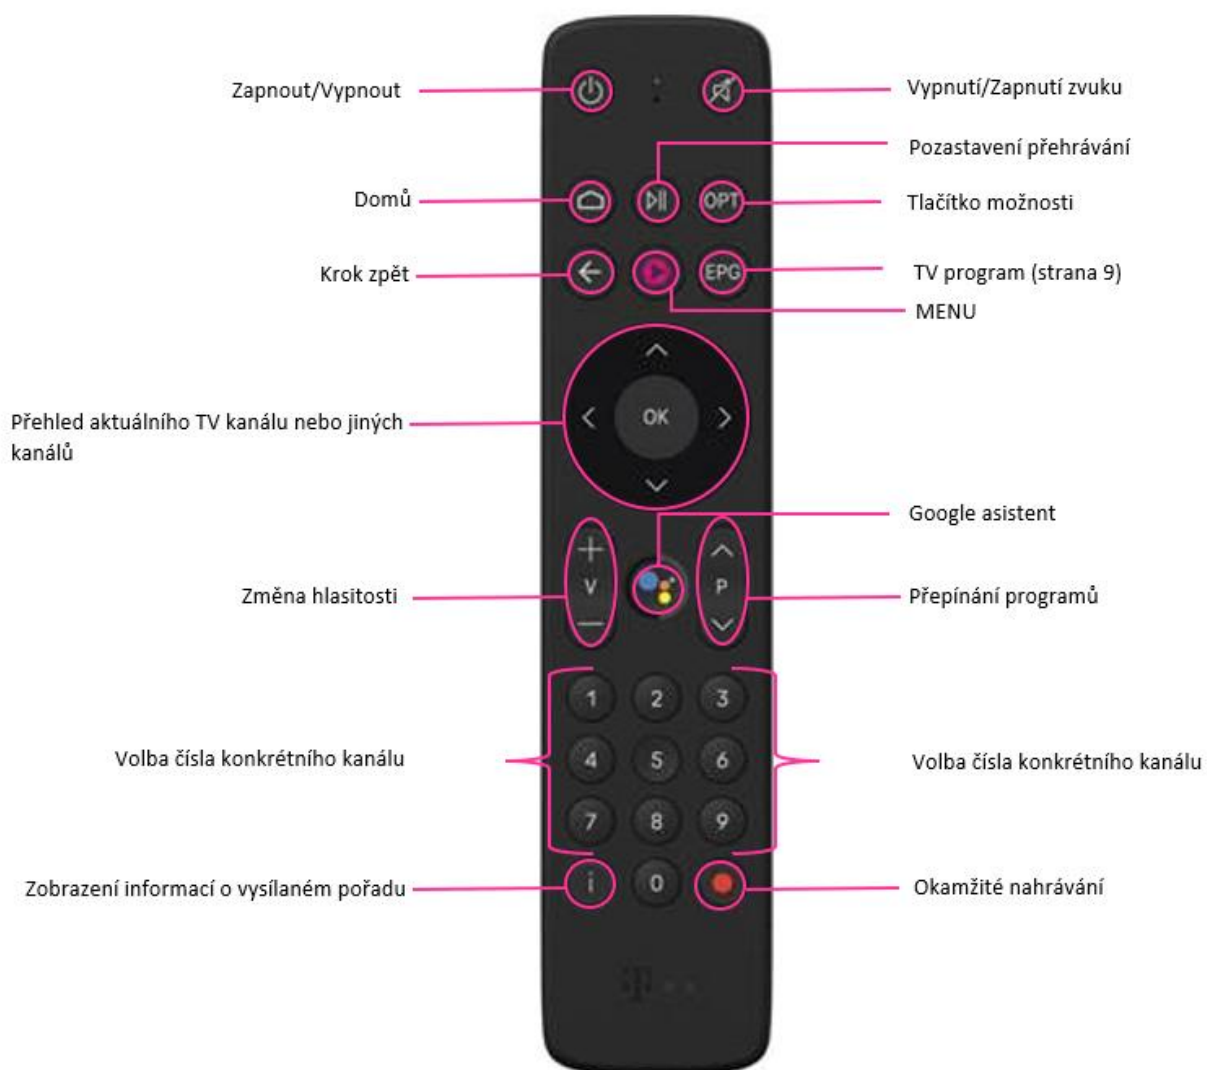

Nejpoužívanější tlačítka

(aplikace T-Mobile TV GO)



Menu: Váš přístup na úvodní stránku s nabídkou a položkami menu jako např Můj obsah, Videotéka nebo Nastavení



TV program: (elektronický programový průvodce nebo také EPG): Přehled aktuálního, plánovaného a odvysílaného televizního programu



Vyhledávání: Pomocí inteligentního vyhledávání najdete svůj obsah – jednoduše a rychle




Okamžité nahrávání: Stiskněte tlačítko během právě vysílaného programu nebo v TV programu EPG



Návrat: Rychle vás vrátí zpět k programu, který jste sledovali



Možnosti: Máte k dispozici dodatečné možnosti, např v právě vysílaném programu, v TV programu (EPG) nebo ve vyhledávání

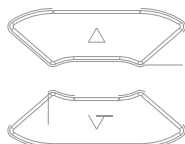

Přehled: Mějte během sledování aktuálního programu přehled i o tom, co se vysílá na jiných kanálech Jednoduše surfujte v seznamu kanálů a nic nepropásnete



Zpět: Přepnout o krok zpět na kanál, který jste sledovali naposledy

Domovská stránka T-Mobile TV GO



- Úvodní stránku s položkami menu můžete zobrazit z Živého vysílání pomocí tlačítka 
- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  můžete přepínat mezi položkami menu, jako je například Domů, TV Program, Nahrávky, Videotéka nebo v řádcích s různým obsahem
- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte jednotlivé řádky úvodní obrazovky, jako například Živé vysílání, Následuje nebo Moje nahrávky



Nahrávka, kterou jste začali sledovat, pořad z archivu nebo film z Videotéky se vám zobrazí v nabídce Pokračovat v přehrávání. Jednoduše si ji vyberte z této nabídky a dokončete její sledování na kterémkoli zařízení přihlášeném k vašemu účtu T-Mobile TV GO.



Domovská stránka T-Mobile TV GO

Přes „Hledat“ se dostanete do vyhledávání např. kanálů

Přes symbol TV se dostanete do živého vysílání



Položky hlavního menu

Stránka s tipy na sledování

Řádky s různým obsahem. Například Živě, Pokračovat ve sledování...

TV Program

(elektronický programový průvodce EPG)




- Stiskněte tlačítko , poté se zobrazí položka menu TV Program

- Pomocí tlačítek se šipkami  můžete přepínat mezi poli v TV Programu

- Pomocí tlačítek s dvojitou šipkou můžete v rámci přehledu programů listovat mezi dny

Stiskněte tlačítko OPT nebo zelené tlačítko (dle typu zařízení) na dálkovém ovladači pro možnost např. výběru dne vysílání

Zpětné zhlédnutí 7 dní po odvysílání.

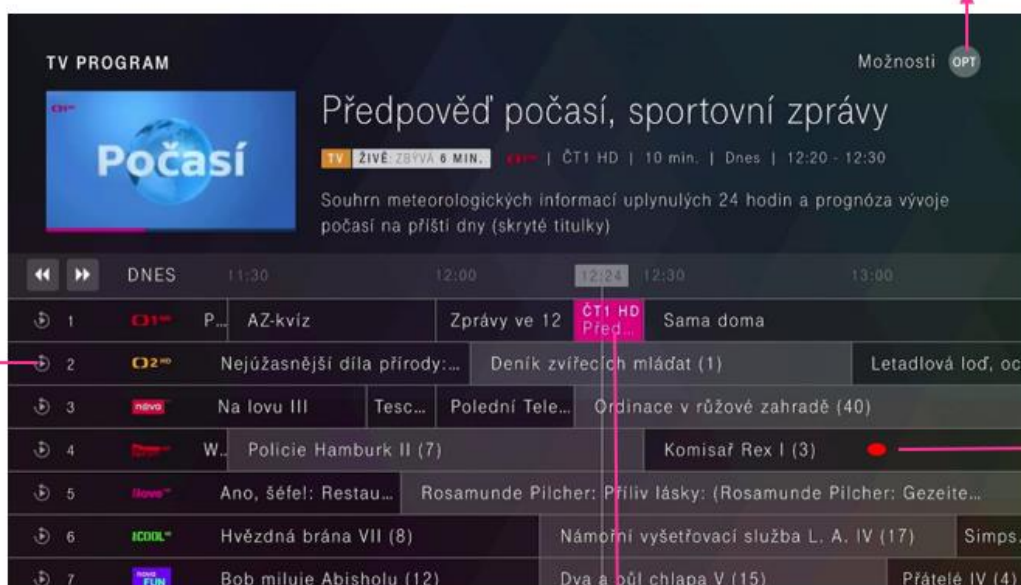

Naplánované nahrávání

Právě vysílaný program. Můžete pustit živé vysílání nebo pořad od začátku*

* Od začátku – funkce podporována na TV kanálech dostupných v TV archivu.

TV Program

(elektronický programový průvodce EPG)

TV program nabízí:

- Přehled aktuálního televizního programu, 14denní přehled a historii vysílání za posledních 7 dní
- Zpětné zhlédnutí 7 dní: dokoukejte, co jste propásli Díky zpětnému zhlédnutí se můžete vrátit až o týden zpět v programu a znovu si pustit vybraný film nebo TV pořad



Jakmile šipkami označíte konkrétní pořad, pak se po stisknutí tlačítka  otevře obrazovka s informacemi o pořadu Kromě informací o zvoleném pořadu máte na výběr z těchto možností:

- Přehrát
- Nahrát
- Od začátku


Nabízené možnosti se zobrazují v závislosti na čase, ve kterém se pořad vysílá (tzn zda se daný pořad právě vysílá, nebo byl/nebyl odvysíláný)




Stiskněte tlačítko **OPT** na dálkovém ovladači pro další možnosti zobrazení TV Programu, např podle žánru TV stanice, zobrazení jen oblíbených TV kanálů nebo zobrazení TV programu konkrétního dne

Ovládání přehrávače

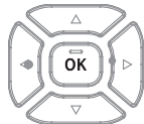

- Při sledování aktuálního pořadu můžete pomocí tlačítek se šipkou zobrazit stručný náhled aktuálního kanálu 
- Stiskněte tlačítko se šipkou  nebo  ještě jednou, aby se zobrazil náhled jiného kanálu
- Předcházející nebo následující pořady zobrazíte pomocí tlačítka se šipkou  nebo 
- Stisknutím tlačítka  zobrazíte podrobný náhled na aktuální kanál s další nabídkou přehrávače
- Opakovaným stisknutím tlačítka  pozastavíte nebo spustíte přehrávání pořadu

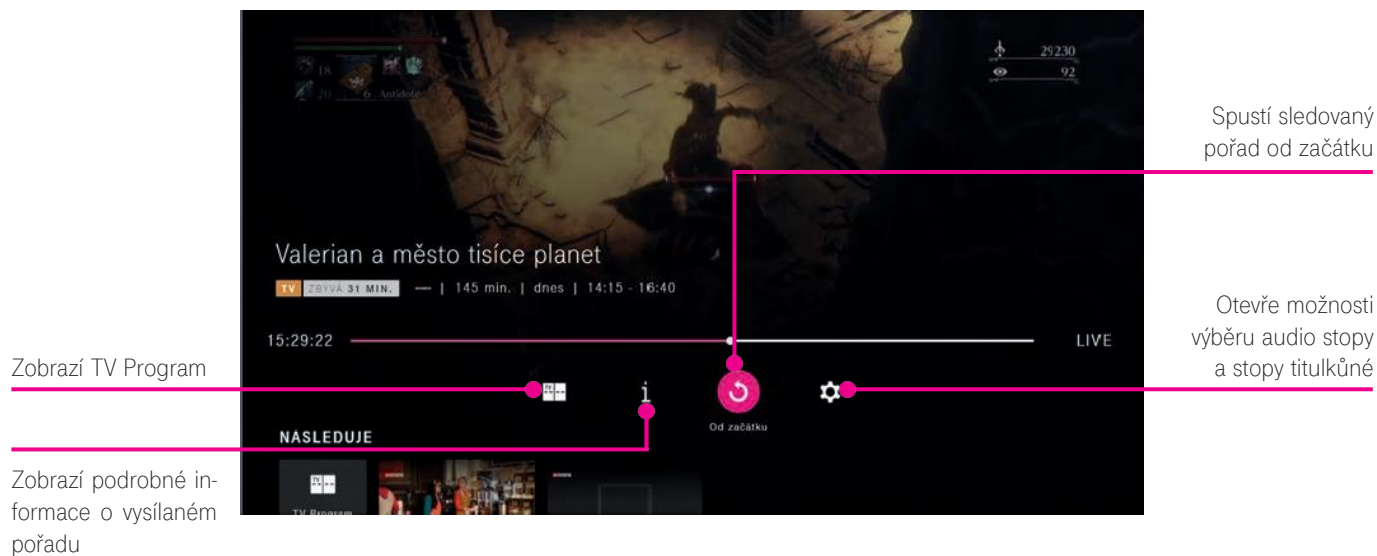

Zastavení a přetáčení pořadu, Spuštění sledovaného pořadu od začátku




Vysílaný pořad zastavíte jednoduše pomocí tlačítka **PAUSE**. Pořad se uloží na 90 minut, abyste si ho později mohli pustit od místa, na kterém jste přerušili sledování.

Pomocí tlačítka **REWIND** můžete zpětně přehrát i právě vysílaný pořad – od momentu, kdy byl kanál zapnutý, maximálně však o 90 minut.



Spuštění sledovaného pořadu od začátku

- Během sledování pořadu stisknete tlačítko **OK**.
- V nabídce přehrávače spustíte pořad od začátku potvrzením ikony **↺** tlačítkem **OK**.
- V **TV Programu** sledujte symbol **↺**. Ukazuje vám, zda si vysílání můžete přehrát od začátku.
- Tato funkce je podporována jen na TV kanálech dostupných v TV archivu.

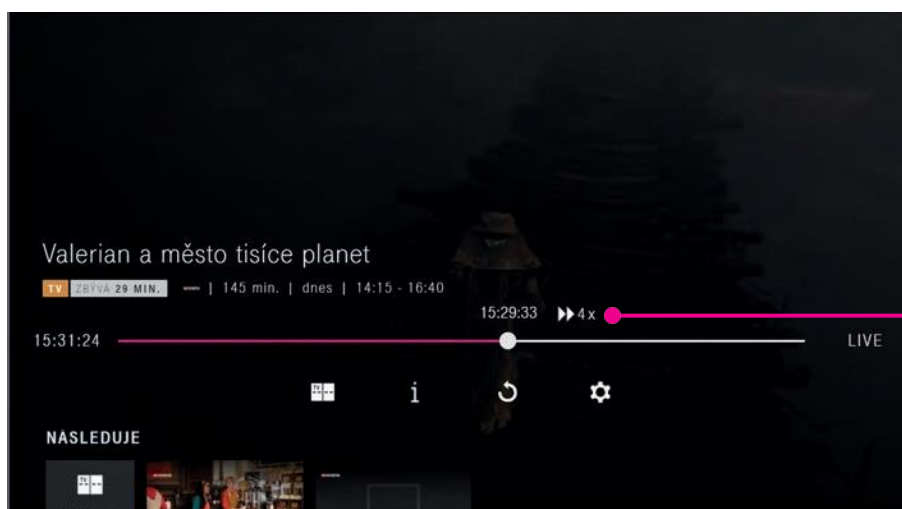

V závislosti na kanálu a průběhu pořadu můžete aktuální pořad přetáčet dopředu a dozadu pomocí tlačítek **↻** nebo **↺**. Rychlost přetáčení můžete zvýšit opakovaným stisknutím tohoto tlačítka.

Nahrávání



- Stiskněte tlačítko , pokud chcete vytvořit nahrávku pořadu nebo seriálu prostřednictvím TV Programu

- Pomocí tlačítka se šipkou  si vyberte požadovaný pořad nebo seriál a volbu potvrďte pomocí tlačítka 
- Vyberte položku **Nahrát** a potvrďte ji pomocí tlačítka 
- Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek



Okamžité nahrávání. Stiskněte tlačítko  a jednoduše a rychle si nahrajte právě vysílaný pořad




Mějte prosím na paměti, že funkce nahrávání je podporována jen na TV kanálech dostupných v 7denním archivu.

Zobrazit nabídku s nahrávkami



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu

Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrďte tlačítkem 

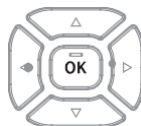

- Pomocí tlačítkase šipkami  přejděte na nabídku s nahrávkami Vyberte nahrávku a potvrďte ji tlačítkem 
- Nahrávku můžete následně přehrát nebo vymazat



Mějte prosím na paměti, že vytvořená nahrávka je dostupná po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se automaticky vymaže.

Zobrazit všechny nahrávky




- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu

Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrďte tlačítkem 



- Pomocí tlačítka se šipkami  přejděte v nabídce s nahrávkami na ikonu „Všechny“ a potvrďte ji tlačítkem 
- Otevře se obrazovka s vašimi nahrávkami:

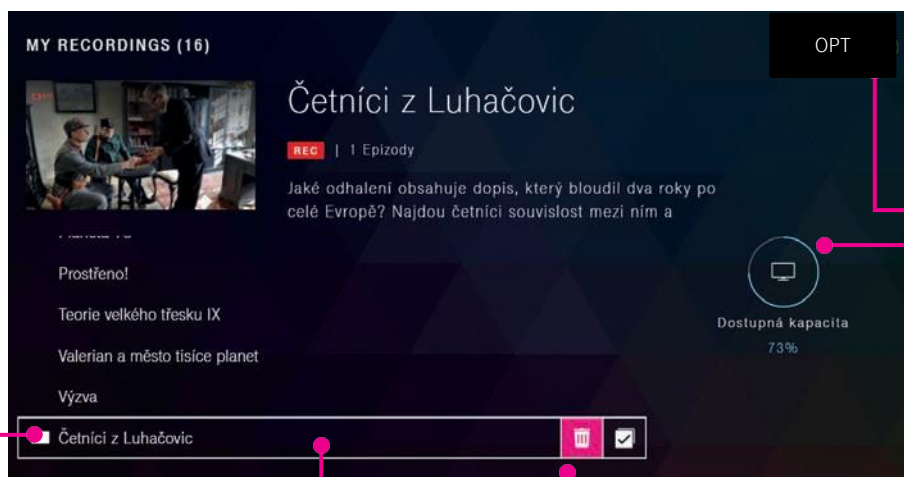

Složka s nahranými epizodami série

Zobrazí nahrané epizody série

OPT tlačítko na dálkovém ovladači otevře možnosti řazení nahrávek podle názvu nebo data

Indikátor volné kapacity úložného prostoru

Vymaže označené nahrávky/nahrávku. Vymazání potvrdíte v dalším kroku

Videotéka



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu

Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Videotéka** a potvrďte tlačítkem 

- Pomocí tlačítka se šipkami  můžete procházet nabídku filmů a seriálů
- Vybraný titul potvrďte tlačítkem 



Tituly ve Videotéce jsou dostupné jen zákazníkům se zakoupeným balíčkem Videotéka Tituly obsažené v balíčku potom můžete neomezeně sledovat, kolikrát chcete Tato služba je zpoplatněna měsíčním poplatkem



Více informací o Videotéce najdete na webu: <https://www.t-mobile.cz/tv-kanaly>. Zapnout si ji můžete v samoobsluze Můj T-Mobile nebo na zákaznické lince 800 73 73 73.

Zpětné zhlédnutí 7 dní po odvysílání



Na stránce TV Program stiskněte tlačítko **OPT** na dálkovém ovladači. Tím zobrazíte další možnosti – například výběr dne vysílání

TV PROGRAM

◀ ▶ DNES 14:37 15:00 15:30 16:00 16:30

1	Otec Brown VI	Doktor Martin V	To je vražda, n...
2	Šílený svět stud...	Apokalypsa: 1. s...	Astana, měs
3	Odložené p...	Odložené případ...	Námoční vyšetřov
4	Walker, Texas Ran...	Námoční vyšetřova...	Odp.
5	Přichuť lásky	Doktorka z Dixie...	Přichuť lásky
6	Simp...	Teorie...	Futu... Americký choppe
7	Dva ...	Ženatý ...	Ženatý ... Ženatý ... Will

PŘEJÍT NA DATUM

Ne., 03.11

Pá., 01.11

So., 02.11

Po., 04.11

Út., 05.11

St., 06.11

Dnes

Pá., 08.11

So., 09.11

Pomocí těchto tlačítek se přepnete vždy o jeden den zpět/vpřed

Stisknutím tlačítka **OPT** přejděte na datum vyberete konkrétní datum z nabídky

Vyhledávání


(např. pořadů, televizních kanálů, herců, filmů)



- Pomocí tlačítka  zobrazíte domovskou stránku
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na symbol 
- Do vyhledávače můžete zadat klíčové slovo prostřednictvím klávesnice na obrazovce. Čísla můžete zadávat také pomocí tlačítek na dálkovém ovladači



Při vyhledávání se zobrazuje 5 posledních hledaných položek

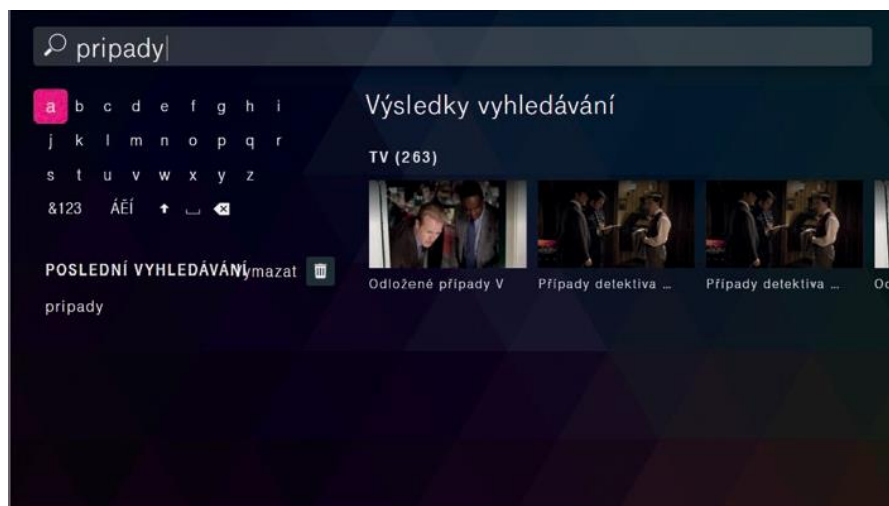

Vyhledávání

(např. pořadů, televizních kanálů, herců, filmů)

Inteligentní vyhledávání hledá automaticky ve všech nabídkách v celém televizním obsahu. Jednoduše a rychle tak najdete požadovaný obsah. Je jedno, jestli hledáte televizní pořady, osoby, kanály, aplikace, filmy nebo obsah z YouTube.

Jak hledat konkrétní položky?



- Pomocí tlačítka se šipkami a tlačítka  nebo tlačítek s čísly na dálkovém ovladači zadejte do vyhledávače minimálně tři znaky. Výsledky se zobrazují automaticky. Čím více znaků napíšete, tím přesnější bude výsledek vyhledávání.
- **Výsledky vyhledávání:** Seznam výsledků vyhledávání je uvedený v nabídce (v řádcích). V závislosti na zadaném klíčovém slově se zobrazují výsledky seřazené podle sekcí, ve kterých se nacházejí: Moje nahrávky, TV, Videotéka atp.




Vyhledávat můžete také začít pomocí tlačítka na  dálkovém ovladači. V takovém případě probíhá vyhledávání obsahu nejen v T-Mobile TV GO aplikaci, ale také v ostatních aplikacích, jako je YouTube, Google Play a podobně.

Nastavení: Rodičovský zámek

(aktivujte a nastavte si rodičovský zámek)

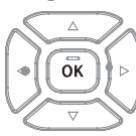

- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení položek hlavního menu
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na položku **Nastavení**
- Pomocí tlačítka se šipkami  vyberte z nabídky **Nastavení > Rodičovský zámek**
- Tady si můžete zapnout rodičovský zámek, který vám umožní zamknout obsah na základě hodnocení, skrýt kanály pro dospělé nebo nastavit funkci automatického zamykání

Rodičovský PIN je od výroby automaticky nastavený na 0000

Pokud jste v nabídce **Rodičovský zámek > Změnit rodičovský PIN** provedli změnu rodičovského PINu a po čase ho zapomněli, můžete PIN resetovat v sekci **Rodičovský zámek** prostřednictvím tlačítka **Zapomenutý PIN**. Pro ověření vám na telefonní číslo zaregistrované ve vašem účtu T-Mobile TV GO zašleme šestimístný ověřovací kód, který zadáte do políčka Ověřovací kód a následně ho potvrdíte.

Rodičovský zámek

Děti a mládež jsou chráněné před vysíláním s nevhodným obsahem prostřednictvím rodičovského zámku. Rodičovská kontrola je přednastavená výrobcem tak, že před puštěním pořadů s označením vhodnosti pro věk od 18 let a pro kanály s obsahem pro dospělé je potřebné zadat rodičovský PIN.

V **Nastavení > Rodičovský zámek** můžete volitelně zablokovat i jiné věkové skupiny a také zapnout další funkce rodičovského zámku, jako jsou například Zablokovat nebo Skrýt obsah pro dospělé.


Nastavení: Oblíbené kanály



- Pomocí tlačítka  zobrazíte domovskou stránku
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na **Nastavení**
- Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte z menu **Nastavení > Oblíbené kanály** a potvrďte tlačítkem 

Přidat k oblíbeným

Pořadí kanálů

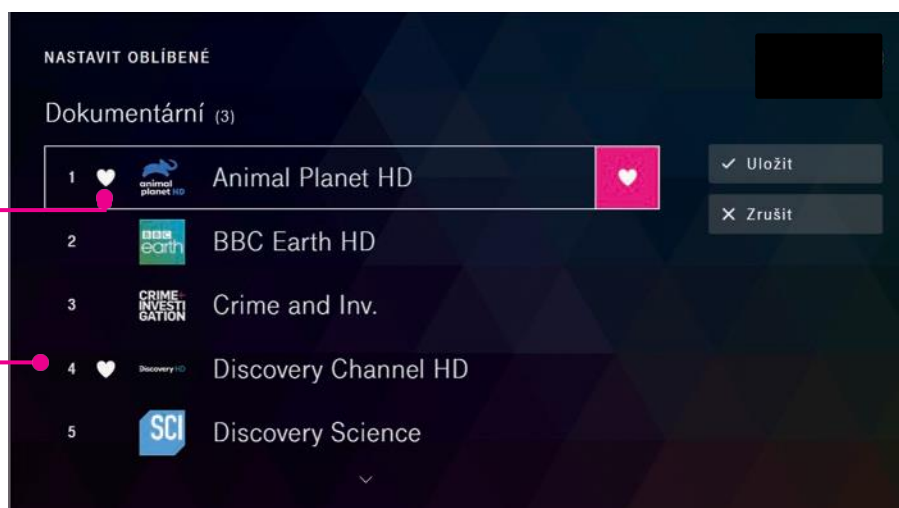

Nastavení: Oblíbené kanály

Vytvoření seznamu oblíbených kanálů

V menu **Oblíbené kanály** > **Výběr kanálů** si vytvoříte vlastní seznam oblíbených kanálů

- V jednotlivých žánrech vyberte pomocí tlačítka se šipkou  nebo  kanál, který chcete přidat do svého seznamu oblíbených, a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Oblíbený kanál se označí symbolem .
- Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko  Tím uložíte seznam oblíbených kanálů

Seřazení oblíbených kanálů:

V menu Oblíbené kanály > Seřazení kanálů si můžete vytvořit vlastní pořadí oblíbených kanálů

- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte kanál, který chcete posunout a potvrďte ho tlačítkem  Tím aktivujete políčko na zadávání čísel
- Nyní můžete pomocí tlačítka se šipkou  nebo  přesunout kanál na jinou pozici nebo dálkovým ovladačem zadat požadované pořadové číslo kanálu a potvrdit tlačítkem 
- Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko  Nové pořadí oblíbených kanálů bude uloženo



Jak přepínat mezi seznamy kanálů?

Pomocí tlačítka  zobrazíte stránku TV Program. Následně tlačítkem **OPT** na dálkovém ovladači zobrazíte panel s Možnostmi. Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberete položku menu **Oblíbené** a potvrdíte tlačítkem  Potom se vám budou zobrazovat jen vaše oblíbené kanály


Nastavení: Moje zařízení

Položka menu: Nastavení > Můj profil > Správa mých zařízení

Moje zařízení

- Ze seznamu zaregistrovaných zařízení k vašemu T-Mobile TV GO účtu můžete libovolné zařízení odebrat (s výjimkou boxu) Registrace každého zařízení probíhá automaticky v rámci daného T-Mobile TV GO účtu při spuštění živého vysílání na tomto zařízení
- K T-Mobile TV GO účtu můžete mít současně zaregistrovaná 4 libovolná zařízení (chytrý telefon, tablet, PC) a zároveň box jako další zařízení k využívání této služby

Otevře obrazovku pro odstranění zařízení

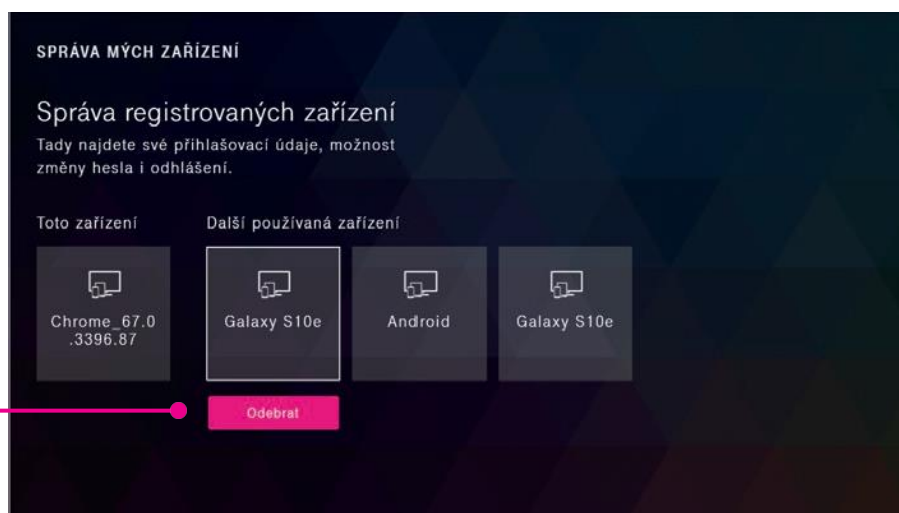

Mějte prosím na paměti, že pokud zařízení odstraníte, nebudete na něm moci dále sledovat obsah až do té doby, kdy ho znovu přidáte.

Další nastavení

Položka menu: Nastavení > Nastavení > Jazyk

Jazyk

- V této položce máte možnost nastavit preferovaný jazyk aplikace a také preferovaný jazyk zvukové stopy a titulků
- Některé pořady obsahují víc zvukových stop (jazykových mutací) Pokud pořad obsahuje víc zvukových stop, pak se jako preferovaná zvuková stopa použije ta, kterou jste si přednastavili v tomto nastavení

Položka menu: Nastavení > Můj profil > Změnit heslo

Změnit heslo

- V této položce můžete změnit svoje aktuální heslo k vašemu T-Mobile TV GO účtu
- Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena

Dříve než oslovíte technickou podporu

Dříve než budete kontaktovat technickou podporu, doporučujeme zkontrolovat váš box podle následujících tipů:

TV přijímač nemá obraz

- Prověřte, zda máte na TV přijímači zvolený správný vstup (HDMI1, HDMI2,) v závislosti na tom, v jakém vstupu je zapojený HDMI kabel
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely korektně zapojené a na doraz zasunuté do správných zásuvek
- Ověřte, zda je přívod elektřiny do televizoru nebo boxu v pořádku
- Zkontrolujte internetové připojení na svém boxu
- Prověřte, zda váš box nebo TV přijímač není ve stand-by (pohotovostním) režimu
- V případě potřeby restartujeme zařízení

Obraz se v aplikaci T-Mobile TV GO jeví jako nekvalitní

- Zkontrolujte, zda máte správně nastavenou kvalitu videa (Strana 25)

Obraz mrzne

- Zkontrolujte internetové připojení na vašem boxu
- V případě potřeby restartujte zařízení

Jak restartovat zařízení

- V Nastavení T-Mobile TV GO Boxu vstupte do sekce **O zařízení** a vyberte **Restartovat** Volbu potvrďte tlačítkem OK
- Druhá možnost je vypnout a znovu zapnout box tlačítkem na zadní straně boxu

Pokud i po restartování zařízení bude přetrvávat některý z výše uvedených problémů, kontaktujte technickou podporu: +420 800 73 73 73

Důležité informace

Technické údaje	
Chipset	BCM7268 (15K DMIPS), Quad B53 core ARM
Paměť	2 GB LPDDR4 SDRAM + 16GB Flash (eMMC)
Audio	Dolby Digital, Dolby AC-3 (Dolby Digital Plus), MPEG-1 layers 1,2/ MPEG-4 HE-AAC
Video	H.265 HEVC 4Kp60, H.264/AVC 1080p60, MPEG-2, MPEG-4 Part 10, VC-1, 10-bit VP9, HDR10, HLG
Podporované rozlišení	3820p, 2160p, 1080p, 720p
Wi-Fi	802.11 ac 2x2 dual band selectable 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth	BT4.1
Dálkový ovladač	infračervený
Vstupy/Výstupy	
Ethernet	1x RJ45
HDMI	HDMI 2.0 s HDCP 2.2 ochranou proti kopírování pro HDTV
USB	1x USB2.0
Digitální optický audio výstup	S/PDIF
MicroSD	ne
LED	PWR
Síťový adaptér	12 V DC

Bezpečnostní pokyny

- Nechte z každé strany boxu alespoň 10 cm volný prostor Volný prostor je potřebný pro účely odvětrávání vyprodukovaného tepla
- Povrch boxu nepřikrývejte ani na něj nepokládejte jiné předměty, např další zařízení
- Nepokládejte box na nic, co produkuje teplo, například na jiné elektronické zařízení
- Pokud chcete vložit box do skříňky nebo podobného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zde dost prostoru na odvětrávání
- Ujistěte se, že box není vystavený riziku pádu nebo polítk tekutinami
- Nepokládejte na box nic, co obsahuje otevřený oheň, například svíčky Nevystavujte box extrémnímu teplu, chladu nebo vlhkému prostředí
- Nezapojujte ani neodpojujte kabely, pokud je box zapojený do elektrické sítě Kromě možného poškození obvodů Boxu hrozí úraz elektrickým proudem Jediným zaručeným způsobem odpojení boxu od zdroje elektrické energie je vytažení kabelu na přívod elektrické energie ze zásuvky
- Neotvírejte a nerozebírejte vnější obal boxu Zařízení neobsahuje žádné součástky, které by se daly opravit, nastavit nebo vyměnit bez autorizovaného servisu
- Na čištění vnějšího obalu boxu používejte jemnou látku navlhčenou šetrným čisticím prostředkem na elektroniku