

Průvodce novými funkcemi

Informace o právech k duševnímu vlastnictví

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft ve Spojených Státech a/nebo ostatních zemích.

Všechny ostatní názvy společnosti, produktů a služeb zde uvedené jsou obchodní značky, registrované obchodní značky nebo značky služeb jejich příslušných vlastníků.

T-Mobile není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu, ani za náhodné nebo následné škody vyplývající z poskytnutí tohoto materiálu. Tato informace je poskytnutá „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, a může být změněna bez oznámení. T-Mobile si také vyhrazuje právo kdykoli opravit obsah tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.

Žádná část tohoto dokumentu nemůže být kopírována nebo předávána jakoukoli formou nebo způsobem, elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo uchovávání v systému vyhledávání informací, nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného povolení společností T-Mobile.

Obsah

1. Úvod	4
2. Programové tlačítko	4
3. Startovací obrazovka	5
4. Zamčená obrazovka	6
5. Skupiny v kontaktech pro e-maily a zprávy	9
6. Microsoft® My Phone	11
7. Windows® Marketplace for Mobile	13
8. Jiné nové funkce	14
Opravy	14

1. Úvod

Průvodce novými funkcemi Windows Mobile® 6.5 Professional Vám pomůže seznámit se s novými funkcemi, které přicházejí s Windows Mobile® 6.5 Professional. Windows Mobile® 6.5 Professional je posledním upgradem pro Windows Mobile a poskytuje Vám vylepšenou použitelnost, posílání zpráv, Microsoft® My Phone a Windows® Marketplace for Mobile.

2. Programové tlačítko

Programové tlačítko Vám umožňuje přidat pohodlné zkratky k používaným programům.

Přidání programové zkratky


1. Na **Programovém** tlačítku klikněte na jeden z prázdných prostorů pro zkratky (zobrazené ikonou plus).
2. Na obrazovce Přidat programy klikněte na název programu.

Vymazání programové zkratky

Můžete smazat programovou zkratku, abyste vytvořili prostor pro jinou. Toto program samotný z telefonu nevymaže.

1. Na **Programovém** tlačítku klikněte na **Odstranit**.
2. Klikněte na programovou zkratku, kterou chcete vymazat, a poté klikněte na **Hotovo**.


3. Startovací obrazovka

Startovací obrazovka Vám poskytne přístup k programům a nastavení telefonu jedním krokem. Pro otevření startovací obrazovky klikněte na **Start** do horního levého rohu obrazovky, nebo stiskněte tlačítko START ().

Otevřete tlačítko Home.

Posouvejte se nahoru, abyste zobrazili více programových ikon.

Zamkněte telefon.
Pro více informací viz „Zamčená obrazovka“.

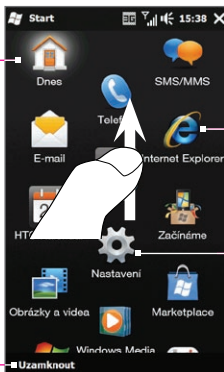

Klikněte na ikonu pro otevření odpovídajícího programu.

Nastavte nastavení telefonu.

Přesunutí ikony programu do horní části startovací obrazovky

Pro snadný přístup můžete často používané ikony přesunout do horní části startovací obrazovky.

1. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete přesunout.
2. Klikněte na **Přesunout do horní části**. Ikona se přesune do horní části startovací obrazovky.

Tip Pro návrat ikony programu na původní místo klikněte na ikonu a držte ji a poté klikněte na **Posunout dolů**.

4. Zamčená obrazovka

Zamčená obrazovka je zobrazená, když máte zamčený telefon. Telefon můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotykové obrazovky, když máte telefon v batohu nebo kapse.

Zamčení telefonu


Pokud jste si na telefonu nastavili jednoduché PIN heslo, zobrazí se Zamčená obrazovka, když uplyne doba nečinnosti, kterou jste nastavili.

Poznámka Pro nastavení hesla klikněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Zamknout**.

Telefon můžete také zamknout manuálně. Klikněte na **Start > Zamknout**.





Odemčení telefonu


Když vidíte Zamčenou obrazovku, posuňte tlačítko **Zamknout** () doleva nebo doprava. Pokud jste si na telefonu nastavili heslo, budete o něj při odemknutí telefonu požádáni.

Kontrola upomínek, když je telefon uzamčen




Když je telefon zamčený, stále jste informováni o nepřijatých hovorech, nových zprávách a blížících se schůzkách. Zamčená obrazovka zobrazuje příští blížící se schůzku a tlačítko **Zamknout** zobrazuje počet upomínek.

Zobrazení upomínek

1. Na zamčené obrazovce klikněte na tlačítko **Zamknout** (). Tlačítka upomínek představují všechny typy obdržených informací, jako jsou nepřijaté hovory, nové e-maily a nové textové zprávy, a jsou poté zobrazeny pod tlačítkem **Zamknout**.
2. Abyste zobrazili příslušné informace, posuňte tlačítko upomínek doprava nebo doleva. Například posuňte tlačítko **Nepřijatý hovor** () , abyste měli přístup k Historii hovorů a zobrazili nepřijaté hovory.

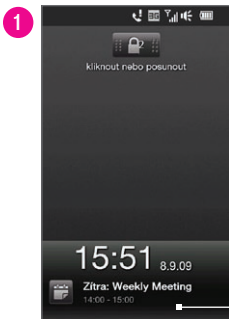

Blíží se upomínka

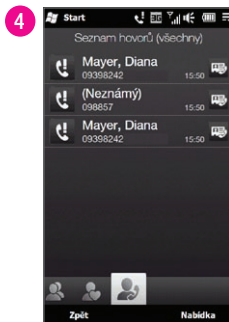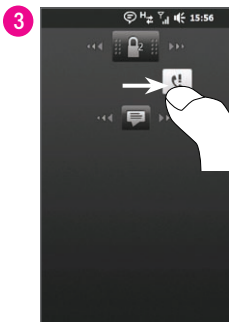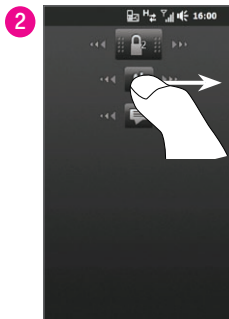

Poznámka Pokud máte v telefonu nastavené heslo, budete o něj požádáni dříve, než si budete moci zobrazit informace.

Přijímání hovoru, když je telefon zamčený

I když je telefon zamčený, můžete přijímat hovory. Po ukončení hovoru zůstane telefon zamčený a je zobrazena Zamčená obrazovka. Pro používání telefonu jej musíte odemknout.


5. Skupiny v kontaktech pro e-maily a zprávy

Nyní můžete posílat e-maily nebo textové zprávy skupinám lidí, aniž byste vždy museli zadávat každý kontakt. Přidejte skupiny pro e-maily nebo textové zprávy v programu Kontakty. Když chcete poslat zprávu všem členům skupiny, jednoduše vyberte název skupiny a napište zprávu.

Nastavení skupiny pro e-maily nebo textové zprávy

1. Klikněte na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na **Nový** a vyberte **Skupina pro e-maily** nebo **Skupina pro textové zprávy**.
3. Vložte jméno skupiny.
4. Klikněte na **Přidat člena**.
5. Ze seznamu kontaktů vyběrejte kliknutím kontakty, které chcete mít ve skupině. Abyste výběr zrušili, klikněte na kontakt znovu. Pro hledání kontaktu použijte pole v horní části **Vložit jméno**.
6. Klikněte na **Hotovo**. Zobrazí se seznam členů skupiny.

Tip Napravo je zobrazen způsob kontaktování každého člena. Například **m** je standardní mobilní telefonní číslo v kontaktech a **e** je hlavní e-mailová adresa kontaktu. Abyste použili jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, například **E-mail2**, klikněte na člena skupiny a poté klikněte na způsob kontaktování, který má být použit.

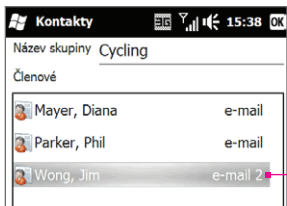

Skupinové e-maily budou zasílány na sekundární e-mailovou adresu kontaktu.

7. Klikněte na **OK**, abyste skupinu uložili.

Posílání zprávy na e-mail nebo skupině

1. Na obrazovce Kontakty klikněte na název skupiny.

2. Klikněte na možnost dole vlevo na obrazovce (**E-mail** nebo **Text**).

Pro e-mailovou skupinu vyberte e-mailový účet, který chcete použít, nebo klikněte na **MMS (SMS / MMS)**, abyste skupině poslali multimediální zprávu.

3. Napište zprávu a poté klikněte na **Odeslat**. Zpráva je odeslána všem členům skupiny.

6. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synchronizuje informace mezi telefonem a heslem chráněnou webovou stránkou provozovanou společností Microsoft. Můžete zálohovat a uchovávat kontakty, kalendářové upomínky, fotky a ostatní informace.

Poznámka Můžete synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly s My Phone, pouze pokud telefon nemá synchronizovanou spolupráci s Exchange Serverem.

Nastavení Vašeho účtu My Phone

Když nastavujete nový účet, nebo jej synchronizujete s existujícím účtem, prvním krokem je nastavení My Phone na telefonu.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My Phone**.
2. Řiďte se pokyny v průvodci pro nastavení Vašeho účtu My Phone. Během nastavování:
 - Přihlaste se pomocí adresy a hesla, které používáte na Hotmail nebo Windows Live.
 - Nastavte metodu synchronizace na **Automatickou** nebo **Manuální** v závislosti na Vašich preferencích.

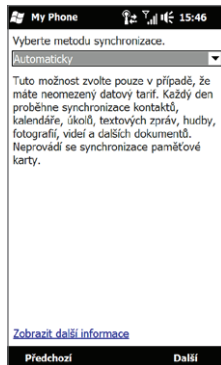

Změna nastavení synchronizace

Pro změnu nastavení synchronizace, jako např. rozvrhu synchronizace nebo položek k synchronizaci musíte vstoupit do nastavení z menu.

Změna položek, které mají být synchronizovány

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My Phone**.
2. Klikněte na **Menu > Možnosti**.
3. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klikněte na **Hotovo**.

Nastavení plánu synchronizace a nastavení roamingu

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My Phone**.
2. Klikněte na **Menu > Plán**.
3. Vyberte z dostupných možností plánu.
4. Abyste umožnili automatickou synchronizaci při roamingu (když jste mimo dosah domácích sítí), vyberte zatrhávací rámeček **Použít toto nastavení při roamingu**.

Poznámka Dříve, než zvolíte možnost **Použít toto nastavení při roamingu**, ověřte ceny roamingu u T-Mobile.

5. Klikněte na **Hotovo**.

Vypnutí synchronizované spolupráce s účtem My Phone Web

Na telefonu můžete vypnout synchronizovanou spolupráci s webovým účtem My Phone. Toto nevymaže údaje, které byly synchronizovány s telefonem, ani údaje uložené na účtu My Phone Web.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My Phone**.
2. Klikněte na **Menu > Účet**.
3. Klikněte na **Vypnout službu**, a poté na potvrzovací obrazovce klikněte na **Ano**.

Ovládání účtu My Phone Web z počítače

Pro přístup k Vašemu účtu My Phone Web můžete použít webový prohlížeč na Vašem počítači a:

- Přidávat, upravovat nebo mazat kontakty, kalendářní upomínky a jiné druhy informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.
- Zobrazovat fotky a videa, která jsou uložena na Vašem účtu My Phone, ukládat je do počítače a více.

Pro přístup k účtu My Phone Web z počítače jděte na <http://myphone.microsoft.com> a přihlaste se pomocí Vaší adresy a hesla, které používáte na Hotmail nebo Windows Live.

7. Windows® Marketplace for Mobile

Z Windows® Marketplace for Mobile je jednoduché stahovat nové programy, které odpovídají Vaším potřebám a telefon se s nimi stává ryze osobním. Je zde dostupná široká řada bezplatných a prémiových programů, od her až po výkonné obchodní aplikace. Programy můžete bezpečně nakupovat a stahovat přímo na telefon nebo přes počítač.

Pro přístup na Windows® Marketplace přes telefon klikněte na **Start > Marketplace**.

8. Jiné nové funkce

Snazší a rychlejší vkládání textu

- Vylepšené předvídání slov a autooprava Vám umožňuje vkládat text rychleji a přesněji.
- Používání zvětšených formátů kláves na obrazovce je ještě snazší, což klade klávesy, které potřebujete, přímo pod Vaše prsty.
- Nový formát kompaktní QWERTY klávesnice zajišťuje jinou možnost vkládání.

Návrh seznamu kontaktů


Když píšete e-mail, SMS nebo obrázkovou zprávu, vložte několik prvních písmen jména příjemce do pole **Komu**, abyste viděli seznam shod přátelský pro prsty z Vašich kontaktů. Klikněte na kontakt, abyste do pole **Komu** vložili podrobnosti o ní nebo o něm.

Průvodce nastavením e-mailu

S rychlým nastavením běžných typů e-mailových účtů a možností nastavit Váš e-mailový účet manuálně má nyní průvodce nastavením e-mailu ještě snazší použití.

Opravy

Upozorňujeme na následující opravy ve stručném návodu na spuštění a návodu k použití:

- TOperační systém vašeho telefonu Windows® je Windows® Mobile 6.5 Professional, nikoli Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Ikona spuštění zobrazená na vašem telefonu Windows® je tato: , nikoli: 