

T Tablet 2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka pro T Tablet 2.

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním tabletu mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem tabletu nebo konkrétních službách operátora.

Pomoc

Odpovědi na časté dotazy a informace o software a servisu jsou dostupné prostřednictvím následujících zdrojů:

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. **Případně přímo v tabletu zvolte možnosti Nastavení > Moje zařízení > Stav > IMEI.**

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobilesupport.html>

Potom si zjistěte informace o horké lince a servisním středisku.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V tabletu vyberte možnosti **Nastavení > Moje zařízení > Právní informace.**

Informace na energetických štítcích

Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2341599>

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Aby mohly být splněny požadavky směrnice 2014/53/EU o kybernetické bezpečnosti rádiových zařízení, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.

Děkujeme, že jste si vybrali T Tablet 2. Chcete-li mít zařízení vždy v optimálním stavu, přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro případné budoucí použití.


Obsah

1	Vaše zařízení	5
1.1	Tlačítka a konektory	5
1.2	Usnadnění	6
1.3	Režim NXTPAPER	6
2	Začínáme	6
2.1	Nastavení	6
2.2	Zapnutí tabletu	7
2.3	Vypnutí tabletu	7
2.4	Úvodní obrazovka	8
2.5	Widgety	10
2.6	Nastavení hlasitosti	10
3	Přizpůsobení tabletu	10
3.1	Jazyk	10
3.2	Datum a čas	10
3.3	Displej	10
3.4	Zvuk	11
3.5	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	11
3.6	Gesto	11
3.7	Zálohování a obnovení továrního nastavení	11
4	Aplikace	12
4.1	Kontakty	12
4.2	Zprávy	13
4.3	Magenta AI	14
4.4	Kalendář	15
4.5	Hodiny	15
4.6	Kalkulačka	16
4.7	Fotoaparát	17
4.8	Fotografie	17
4.9	Gmail	18
5	Aplikace Google	19
5.1	Chrome	19
5.2	Gmail	19
5.3	Mapy	19
5.4	Fotografie	19
5.5	Meet	19
5.6	YouTube	19
5.7	Play Store	19
5.8	Google	20
5.9	Soubory	20
5.10	Nalézt zařízení	20
5.11	Gemini	20
6	Nastavení	20
6.1	Wi-Fi	20

6.2	Bluetooth.....	21
6.3	Síť a internet	21
6.4	Spojení.....	21
6.5	Úvodní a zamykací obrazovka	23
6.6	Zóna NXTPAPER	23
6.7	Displej.....	23
6.8	Zvuk	23
6.9	Oznámení	24
6.10	Smart Manager.....	24
6.11	Úložiště	24
6.12	Aplikace.....	24
6.13	Pokročilé funkce.....	24
6.14	Zabezpečení a ochrana osobních údajů	24
6.15	Poloha.....	25
6.16	Bezpečnost a pohotovost	25
6.17	Účty.....	25
6.18	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.....	25
6.19	Google	25
6.20	Uspřádání.....	25
6.21	Systém.....	25
7	Nástroj FOTA Upgrade.....	26
8	Technické informace o ECO designu	26
9	Předpisy a bezpečnost	27
10	Řešení problémů.....	30
11	Technické údaje	32
12	Příslušenství.....	33

1 Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory

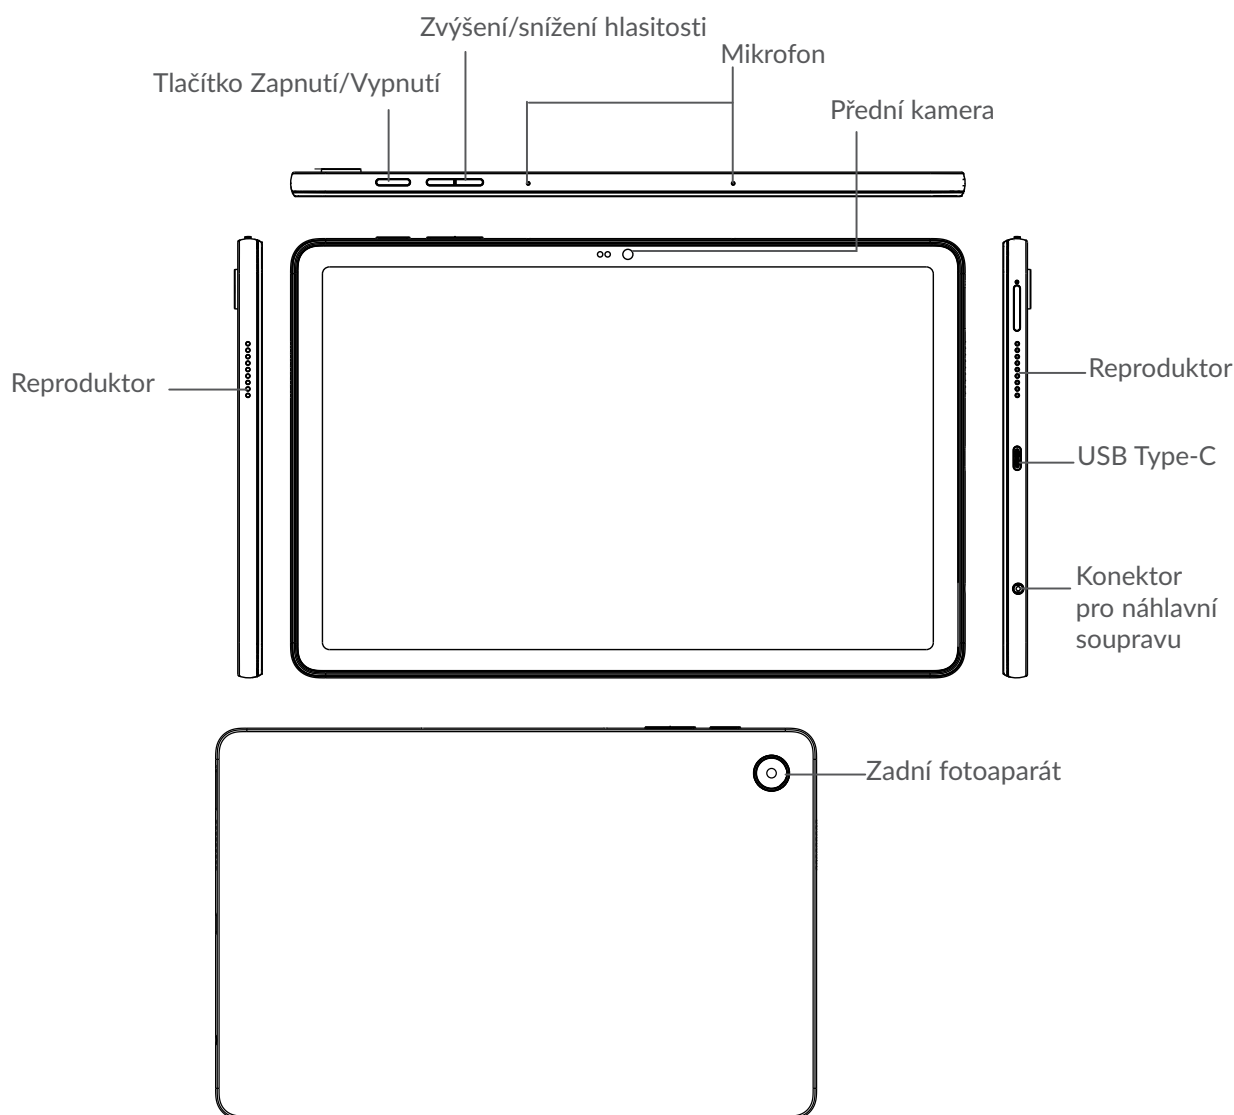


Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Otevřete asistenta Magenta AI.
- Stiskněte a podržte tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**: Zobrazí nabídku s možnostmi **Vypnout/Restartovat**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.

Tlačítka hlasitosti

- Úprava hlasitosti médií při poslechu hudby nebo videa či streamování obsahu.
- Při používání aplikace **Fotoaparát** můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídít fotografii a stisknutím a podržením pořídít sérii snímků.

1.2 Usnadnění⁽¹⁾

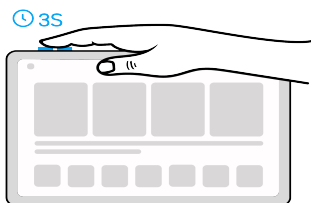

Funkci Usnadnění aktivujete současným stisknutím tlačítek **Zvýšit hlasitost** a **Snížit hlasitost** po dobu 3 sekund.

Zapněte pomoc pro zrakově postižené pomocí nabídky **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.

Pomoc pro zrakově postižené osoby je založená na technologii TalkBack, což je čtečka obsahu obrazovky využívající gesta, která umožňuje používat zařízení, aniž byste se dívali na obrazovku. Funkce TalkBack čte obsah obrazovky, od úrovně nabití baterie po aplikaci, na které máte prst.

1.3 Režim NXTPAPER

Režim NXTPAPER nabízí špičkovou kvalitu obrazu s omezenými odlesky. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zóna NXTPAPER** a vyberte preferovaný režim.

- Režim Inkoustový papír: Efekt zobrazení podobný papíru s černým a bílým inkoustem, který přináší pohlcující zážitek ze čtení podobně jako elektronický inkoust.
- Režim Barevný papír: Nízká sytost barev a jemný barevný efekt zobrazení, který přináší zážitek podobný papíru a celkově zlepšuje pohodlí pro oči.
- Běžný režim: Efekt nastavení jasných barev předlohy s vysokým rozlišením.

2 Začínáme

2.1 Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD™

Chcete-li odeslat zprávu prostřednictvím sítě, musíte vložit kartu nanoSIM.



Tento tablet podporuje pouze karty nanoSIM. Aby nedošlo k poškození tabletu, nepokoušejte se vkládat jiné typy SIM karet, například karty Mini nebo Micro.

Poznámka: I když není vložena žádná SIM karta, některé funkce tabletu můžete používat a připojovat se k internetu přes síť Wi-Fi.

Registrace eSIM karty

- Připojte se k síti Wi-Fi, stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet**.
- Stiskněte možnosti **+ Přidat SIM kartu > Nastavit eSIM kartu**.
- Naskenujte QR kód a počkejte na stažení.
- Po stažení stiskněte možnost **Nastavení** a nastavte eSIM kartu.

Nastavení eSIM karty

Po stažení dokumentu konfigurace eSIM karty přejděte na položku **Mobilní síť**, vyberte dokument eSIM karty a stiskněte možnost **ANO**.


Odstranění dokumentu konfigurace eSIM karty

Připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo přes mobilní datové připojení. Stiskněte možnost **Nastavení > Síť a internet >**

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

Operátor > ODSTRANIT.

Nabíjení baterie

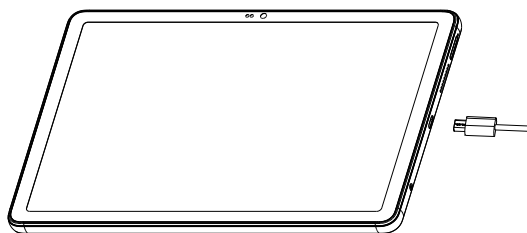

Doporučujeme baterii nabíjet na plnou kapacitu (■). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.

Přečtěte si více o životnosti baterie a jejím správném používání, abyste maximalizovali její výkon.

- Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu je v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- Pokud technologie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužíváte, vypněte je.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací a ukončete nepotřebné aplikace.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka napájení.
- Nastavte krátký časový limit pro vypínání obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.
- Zvažte aktivaci režimu tabletu **Inteligentní nabíjení** (**Nastavení > Smart Manager > Baterie > Stav baterie > Režim inteligentního nabíjení**), který zastaví nabíjení, když úroveň nabití baterie dosáhne 80 %, což prodlužuje její životnost.
- Aby se efekt minimalizoval, doporučujeme používat rychlé nabíjení pouze v případě potřeby a neudržovat baterii delší dobu na vysoké úrovni nabití.

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

Poznámka: Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili. Toto zařízení je možné nabíjet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem se zástrčkou USB Type-C.

Ke správnému nabíjení zařízení můžete používat libovolnou nabíječku, která vyhovuje všem odpovídajícím normám bezpečnosti IT zařízení a kancelářských zařízení a která vyhovuje minimálním požadavkům uvedeným výše.

Nepoužívejte nabíječky, které nejsou bezpečné nebo nevyhovují výše uvedeným specifikacím.

Požadujete-li další informace o správě baterie, přejděte do nabídky **Nastavení > Smart Manager > Baterie > Stav baterie**.

2.2 Zapnutí tabletu


Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

2.3 Vypnutí tabletu

Stiskněte a podržte tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

2.4 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup.

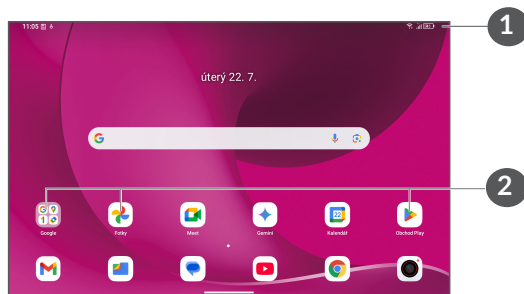

1 Stavový řádek

- Indikátory stavu/oznámení
- Potažením směrem dolů otevřete panel oznámení.

2 Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Auto otočení obrazovky


V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

2.4.1 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu tabletu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přejetím prstem dolů po stavovém řádku otevřete oznamovací panel a panel rychlých nastavení. Pokud budete chtít okno zavřít, potáhněte směrem nahoru.

Panel oznámení

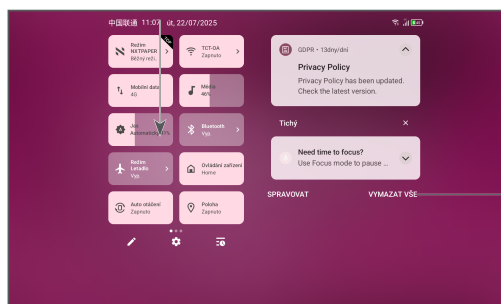


Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)

Panel rychlých nastavení

Na panelu rychlých nastavení můžete klepnutím na ikony povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete všechna dostupná nastavení.

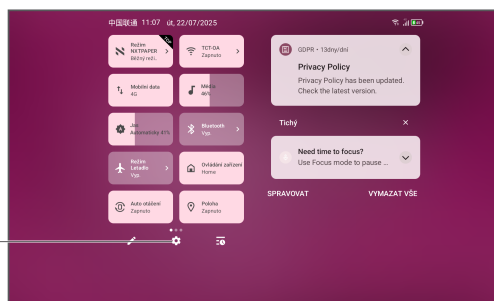

2.4.2 Zamknutí/odemknutí obrazovky

K ochraně tabletu a svého soukromí můžete zamknout displej pomocí gesta, kódu PIN, hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Na úvodní obrazovce stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky**.
- Nastavte si gesto.

Zamknutí obrazovky tabletu

Jestliže tablet zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky zamkne displej a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Režim spánku** a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne. Displej lze rovněž zamknout ručně jedním stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Odemknutí obrazovky tabletu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejedte nahoru a odemkněte pomocí nastaveného způsobu.

Pokud jste k zamčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.



Přejetím nahoru odemknete obrazovku.

2.4.3 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté ji pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a stiskněte pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, poté stiskněte možnost **Tapeta a styl** a nastavte požadovanou tapetu.

2.5 Widgety

Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Widgety** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přesuňte ho na požadovanou obrazovku.

2.6 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost médií ve výchozím nastavení upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko **Snížit hlasitost** a držte jej, dokud se neobjeví ikona .

Použití nabídky Nastavení

Na úvodní obrazovce stiskněte možnosti **Nastavení > Zvuk** a nastavte hlasitost médií, oznámení, budíků atd.

3 Přizpůsobení tabletu

3.1 Jazyk

V zařízení si můžete vybrat z několika podporovaných jazyků.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky > Jazyky systému**.
- Stiskněte tlačítko **+ Přidat jazyk** a vyberte ze seznamu jazyk.
- Stiskněte požadovaný jazyk.

3.2 Datum a čas

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.

Nastavit čas automaticky

Zapnutím možnosti  zvolte automatické nastavení času.

Pokud je možnost **Nastavit čas automaticky** vypnutá, máte k dispozici následující dvě možnosti ručního nastavení data a času:

- **Datum**

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum.

- **Čas**

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas.

Nastavit automaticky

Zapnutím možnosti  zvolte automatické nastavení časového pásma.

Pokud je možnost **Nastavit automaticky** vypnutá, máte k dispozici následující možnost ručního nastavení časového pásma:

- **Časové pásmo**

Časové pásmo a oblast můžete vybrat ručně.

FORMÁT ČASU

Můžete také nastavit formát času, jaký používá výchozí národní nastavení, nebo 24hodinový formát. Pomocí možnosti **Datum a čas** lze nastavit zobrazení data a času.

3.3 Displej

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej** a změňte následující nastavení.

Jas

Posunutím posuvníku  doleva nebo doprava snížíte nebo zvýšíte úroveň jasu.

Režim

Ve výchozím nastavení je nastaven světlý režim. Můžete zvolit tmavý režim, při němž obrazovka zčerná, což usnadňuje sledování obrazovky nebo čtení při slabém osvětlení.

Auto otočení obrazovky

Nastavení, zda se má obrazovka automaticky otáčet.

Poznámka: Používání zařízení v režimu na šířku při nošení polarizačních slunečních brýlí může omezit světlo vyzařované z obrazovky.

3.4 Zvuk

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítek hlasitosti umístěných na pravé straně zařízení upravíte hlasitost vyzvánění.
- Můžete také přejít do nabídky **Nastavení** > **Zvuk** a upravit hlasitost oznámení, médií a budíku.

Nastavení tónů

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuk**, vyberte vyzváněcí tóny pro oznámení a budík a další zvuky.

Nastavení jiných zvuků

Všechny ostatní zvuky, které souvisejí se zamykáním obrazovky, ovládání stisknutím a zapnutím a vypnutím zařízení, lze upravit následujícím způsobem:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuk** > **Další nastavení zvuku**.

3.5 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

- Přejděte do nabídky **Nastavení** a stisknutím možnosti **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** zjistíte, kolik času jste strávili použitím tabletu, a to i pro jednotlivé aplikace. Časový limit pro používání tabletu můžete přizpůsobit.
- Rodiče mají navíc možnost omezit používání telefonu dětmi a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

3.6 Gesto

Zpět

- Při přejetí prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky vyskočí šipka a uvolněním se vrátíte na předchozí obrazovku.

Domů

- Přejetím prstem nahoru od tenké čáry ve spodní části obrazovky se vrátíte na hlavní úvodní obrazovku.

Nedávné aplikace

- Přetažením prstu od tenké čáry nahoru a podržením na chvíli zobrazíte nedávno použité aplikace. Stisknutím zobrazíte nedávno použité aplikace. Chcete-li ze seznamu odstranit konkrétní miniaturu, přejeďte prstem po obrazovce nahoru nebo stiskněte možnost **Vymazat vše**, čímž ze seznamu odstraníte všechny miniatury.

Systémovou navigaci můžete změnit v nabídce **Nastavení** > **Systém** > **Navigační režim**, kde potom vyberete jeden z typů navigace.

3.7 Zálohování a obnovení továrního nastavení

- Chcete-li ze zařízení přenést data do jiného zařízení, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém** > **Zálohování** > **Zálohovat pomocí služby Google One** a poté nastavte účet pro zálohování.
- Chcete-li vymazat ze zařízení všechna data, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém** > **Možnosti obnovení** > **Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)** > **Vymazat všechna data** > **Vymazat všechna data**. Poté

se tablet restartuje.

4 Aplikace


4.1 Kontakty

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi.

4.1.1 Správa kontaktů


Chcete-li své kontakty zobrazit, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

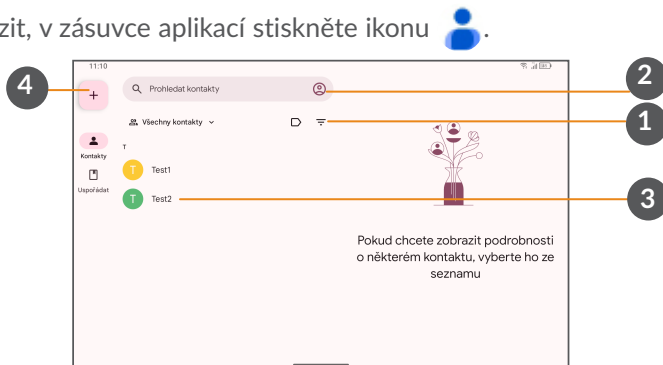

- 1 Zobrazí nabídku možností seznamu kontaktů.
- 2 Dotykem můžete hledat v kontaktech.
- 3 Dlouhým stisknutím vyberte kontakty ke smazání.
- 4 Přidejte nový kontakt.

4.1.2 Přidání kontaktu

- Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.
- Zadejte jméno kontaktu a další kontaktní údaje, posuňte obrazovku nahoru a stisknutím tlačítka **Přidat pole** otevřete dostupné štítky.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.
- Chcete-li skončit bez uložení, stiskněte tuto ikonu a poté možnost **Zrušit**.

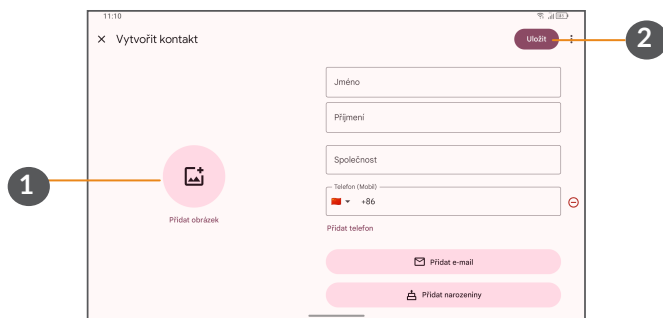

- 1 Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.
- 2 Po skončení uložte změny stisknutím této ikony.

4.1.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stiskněte ikonu .

Po dokončení úprav uložte kontakt stisknutím možnosti **Uložit**.

4.1.4 Úprava kontaktů

Po stisknutí obrazovky s údaji o kontaktu je můžete upravit. Po skončení stiskněte možnost Uložit.

4.1.5 Přidání / odebrání z oblíbených položek

- Stisknutím kontaktu zobrazíte podrobnosti a stisknutím ikony ☆ přidáte kontakt mezi oblíbené.
- Opětovným stisknutím ikony ★ odeberete kontakt z oblíbených.

4.1.6 Odstranění kontaktu

Na obrazovce seznamu kontaktů:

- Stiskněte a podržte kontakt, který chcete odstranit, a poté stiskněte ikonu  a možnost **Přesunout do koše** pro odstranění.
- Stiskněte a podržte kontakt a poté zaškrtněte políčko kontaktů, které chcete odstranit. Pak stiskněte ikonu  a možnost **Přesunout do koše** pro odstranění.

 Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci tabletu odstraněny také z jiných aplikací v tabletu a z webových služeb.

4.1.7 Sdílení kontaktů

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, na obrazovce podrobností kontaktu stiskněte ikonu  Sdílet a poté vyberte aplikaci k provedení této akce.

4.1.8 Import/export kontaktů

Můžete importovat kontakty z interního úložiště do tabletu nebo můžete pro účely sdílení exportovat kontakty z tabletu formou souboru .vcf.

4.1.9 Dostupné možnosti

V seznamu kontaktů můžete také provést další změny v nastavení stisknutím možnosti **Uspořádat**.

Nastavení:


• Vaše informace	Po stisknutí nastavíte svůj profil.
• Účty	Stisknutím přidáte účet a nakonfigurujete související údaje.
• Řadit podle	Stisknutím seřadíte seznam podle křestního jména nebo příjmení.
• Formát jména	Stisknutím zvolte, zda se má nejprve zobrazit křestní jméno, nebo příjmení.
• Motiv	Po stisknutí lze vybrat motiv obrazovky v aplikaci Kontakty.
• Výchozí účet pro nové kontakty	Stisknutím vyberte výchozí místo pro uložení nového kontaktu.
• Fonetické jméno	Stisknutím můžete vybrat zobrazení nebo skrytí foneticky napsaného jména.
• Vrátit změny	Vrátí všechny změny provedené kdykoli za posledních 30 dní.

4.2 Zprávy

Pomocí aplikace pro zasílání zpráv  můžete odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy.

4.2.1 Vytvoření zprávy

Stiskněte  na úvodní obrazovce. Na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu  **Zahájit chat** a napište textovou/multimediální zprávu.

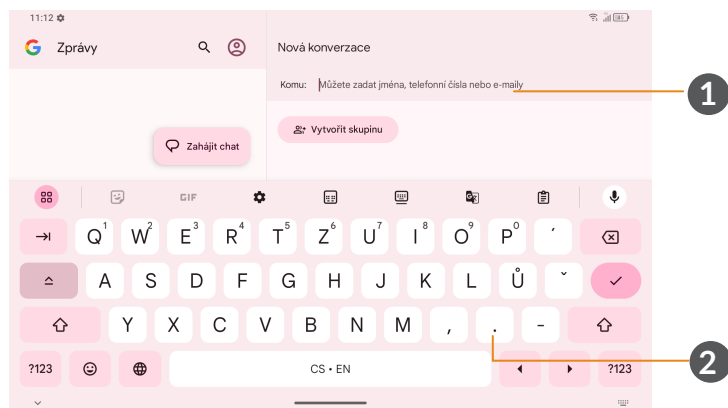

❶ Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu nebo vyberte položku z nabídky Kontakty.

❷ Vložte emoji.

4.2.2 Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte jeho jméno nebo číslo. Stiskněte panel **Textová zpráva** a zadejte text zprávy. Po skončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony ➤.

4.2.3 Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních zařízení a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte číslo příjemce. Stiskněte panel **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony ⊕ můžete připojit nálepky, polohu, kontakty atd.

Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony ➤.

4.2.4 Správa zpráv

Při přijetí zprávy se na **stavovém řádku** zobrazí oznámení v podobě ikony 🔔. Otevřete **panel oznámení** potažením **stavového řádku** dolů. Poté stiskněte novou zprávu. Tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž otevřít aplikaci **Zprávy** a stisknutím zprávy ji otevřít.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zprávy:

Stisknutím ikony ⚙️ a zvolením možnosti **Nastavení zprávy** můžete upravit nastavení zprávy.

4.3 Magenta AI

Perplexity Assistant

Toto zařízení je vybaveno digitálním asistentem od společnosti Perplexity, který dokáže zpracovávat hlasové příkazy, zadaný text, ale dokonce i vizuální informace prostřednictvím kamery zařízení. Náповěda založená na technologii umělé inteligence je vždy snadno dostupná a umožňuje vám neotřelým způsobem interagovat s okolím a obsahem na obrazovce.

4.3.1 Otevření aplikace Perplexity Assistant:

- Dvakrát klikněte na tlačítko Zapnutí/Vypnutí na pravé straně zařízení.
- Nebo ji otevřete pomocí tlačítka Magenta AI 🌀 poblíž dolního středu zamykací obrazovky.

Chcete-li asistenta ukončit, klikněte kamkoli v horní polovině obrazovce.


4.3.2 Změna nastavení:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Tlačítko Zapnutí/Vypnutí** > **Dvakrát stisknout tlačítko Zapnutí/Vypnutí** pro změnu gesta dvojího kliknutí na tlačítko Zapnutí/Vypnutí k otevření aplikace Fotoaparát nebo Perplexity Assistant.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Úvodní a zamykací obrazovka** > **Nastavení zamykací obrazovky** > **Tlačítko Magenta AI** a povolte nebo zakažte tlačítko Magenta AI na zamykací obrazovce zařízení.
- Chcete-li využít úplný potenciál aplikace Perplexity Assistant (např. interakce s obsahem na obrazovce), přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Výchozí aplikace** > **Aplikace digitálního asistenta** a jako výchozího asistenta vyberte **Perplexity**.

Když je tato možnost nastavena, nástroj Perplexity Assistant lze otevřít dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí.

4.4 Kalendář

Kalendář lze zobrazit podle plánu, dne, týdne nebo měsíce. Stiskněte jednu z těchto ikon  a vyberte požadované zobrazení kalendáře.

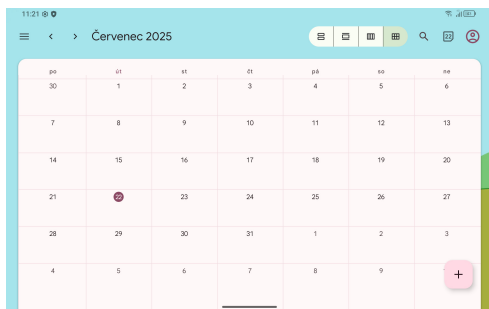

4.4.1 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení stiskněte možnost **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení dne, týdne nebo měsíce, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté stisknutím ikony vytvoříte novou událost.

4.4.2 Odstranění nebo úprava události

- Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Stisknutím ikony  můžete událost upravit.
- Stiskněte ikonu  a pak možnost **Odstranit** k odstranění události.

4.4.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se na stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

- Otevřete panel oznámení potažením stavového řádku dolů.
- Stisknutím názvu události zobrazíte seznam oznámení kalendáře.

4.5 Hodiny

Váš tablet nabízí integrované hodiny. Hodiny otevřete potažením prstem po úvodní obrazovce nahoru a stisknutím ikony **Hodiny**.

4.5.1 Budík

Stisknutím možnosti **Budík** na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku **Budík**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.

Stisknutím ikony  přidáte nový budík:

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

4.5.2 Hodiny

Chcete-li zobrazit světový čas, stiskněte ikonu Hodiny na obrazovce Čas.

Stisknutím ikony  můžete přidat časové pásmo.

4.5.3 Časovač

Stisknutím možnosti Časovač na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku Časovač.

- Vyberte čas.
- Klepnutím na ikonu  aktivujete odpočítávání.
- Stisknutím ikony  položku pozastavíte.
- Klepnutím na ikonu  odpočítávání vynulujete.
- Stisknutím ikony  přidáte k aktuálnímu časovači další minutu.

4.5.4 Stopky

Stisknutím možnosti **Stopky** na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku **Stopky**.

- Stopky spustíte stisknutím ikony .
- Stisknutím ikony  zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Stisknutím ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po stisknutí ikony .
- Stisknutím ikony  vymažete všechny časovače.

4.5.5 Čas ke spaní


- Nastavením času ke spaní vypnete zvuky tabletu a pak můžete vybrat uklidňující zvuky. Při nastavení času buzení určíte, odkdy budete přijímat upozornění.

4.5.6 Úprava nastavení hodin

Stisknutím ikony  a volbou možnosti **Nastavení** zobrazíte nastavení pro **Hodiny**, **Budíky**, **Časovač** a **Spořič obrazovky**.

4.6 Kalkulačka

Chcete-li vyřešit nějakou matematickou úlohu pomocí aplikace Kalkulačka, potáhněte prstem po úvodní obrazovce nahoru a stiskněte ikonu Kalkulačka.

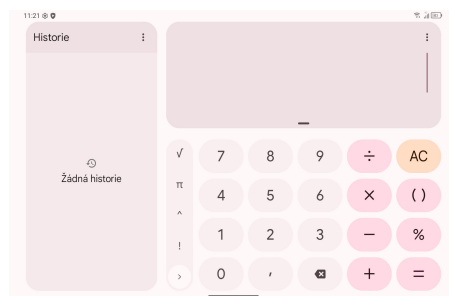


Stisknutím **AC** odstraníte vše najednou.

4.7 Fotoaparát

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

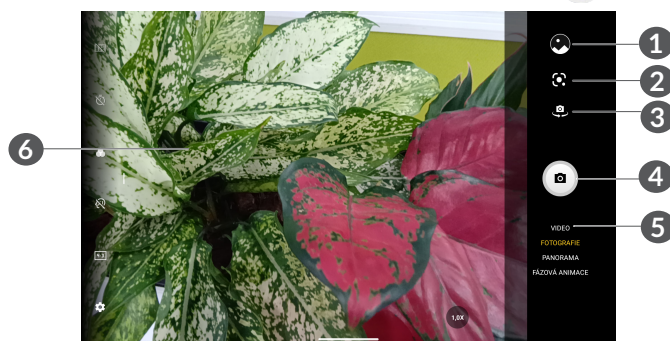

- 1 Zobrazí pořízené fotografie a videa.
- 2 Stisknutím použijete aplikaci Google Lens k analýze fotografií a zobrazení výsledků hledání.
- 3 Přepnutí mezi předním/zadním fotoaparátem
- 4 Pořídí fotografii.
- 5 Přepnutí do režimu videa.
- 6 Rozevřením prstů se přiblížíte a sevřením prstů oddálíte.

Pořízení fotografie

Stisknutím ikony  poříďte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  poříďte více snímků po sobě.

Nahrání videa

Stisknutím možnosti **VIDEO** aktivujete režim nahrávání videa a stisknutím ikony  začnete nahrávat video. Chcete-li při nahrávání videa pořídit snímek, stiskněte levou ikonu .


Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete v nahrávání pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

4.8 Fotografie

Aplikace Fotografie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, přejedte na úvodní obrazovce prstem nahoru a pak stiskněte možnost **Fotografie**.

Obrázky a videa jsou rozříděny do alb.

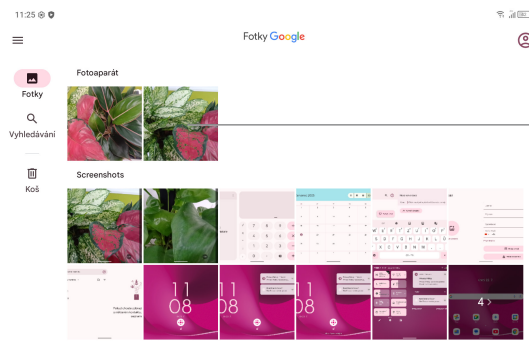

Vyberte fotografie k dalšímu zpracování.

Práce s obrázky

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím ho zobrazte na celé obrazovce.

Stisknutím ikony  můžete obrázek sdílet.

Stiskněte ikonu , chcete-li upravit obrázek či video.

Stisknutím ikony  tento obrázek odstraníte.

Klepnutím na možnost  použijete aplikaci Google Lens k analýze fotografií a poskytnutí výsledků vyhledávání.

Stiskněte ikonu , vyberte **Použít jako** a můžete fotografii nastavit jako obrázek kontaktu nebo tapetu.


Hromadné operace

Nástroj Fotografie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **Fotografie** můžete dlouhým stisknutím obrázku nebo videa aktivovat režim hromadných operací a pak můžete stisknout videa či fotografie, s nimiž chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete vybrané soubory odstranit. Stisknutím ikony  můžete vybrané soubory sdílet.

4.9 Gmail

Při počátečním nastavení se tablet automaticky synchronizuje s účtem Google. Pomocí služby Gmail můžete vytvářet, odesílat a přijímat e-maily přímo na tabletu. Aplikace Gmail umožňuje přidat více e-mailových účtů.

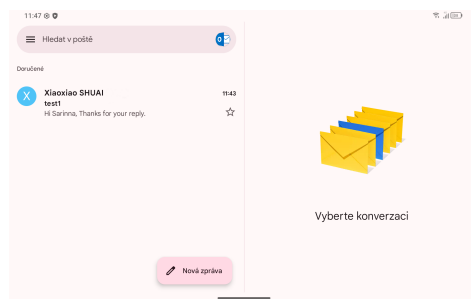

4.9.1 Spuštění aplikace Gmail

Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Gmail**  ve složce Google.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející jednomu účtu. Pokud máte další e-mailové účty, můžete je přidat klepnutím na nabídku  > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Chcete-li přepnout na jiný účet, klepněte na ikonu v pravém horním rohu a poté vyberte název účtu, který chcete zobrazit.

4.9.2 Vytvoření a odeslání e-mailů

1. Stiskněte ikonu  na obrazovce Doručené zprávy.

2. Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole „Komu“.

3. V případě potřeby stiskněte ikonu  pro zkopírování (CC) nebo skryté zkopírování (BCC) příjemce do zprávy.
4. Zadejte předmět a obsah zprávy.
5. Stiskněte ikonu  a zvolením možnosti **Připojit** přidejte přílohu.
6. Stisknutím ikony  zprávu odešlete.

Pokud nechcete e-mail odeslat ihned, stiskněte ikonu  > **Uložit koncept**. Budete-li chtít návrh zobrazit později, klepněte na nabídku  a vyberte složku **Koncepty**.

POZNÁMKA: Software neustále vyvíjíme. Obrázky obrazovek a ikon slouží pouze k ilustračním účelům.

5 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v tabletu předinstalované pro zvýšení produktivity a zpríjemnění vašeho života.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručky najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

5.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

5.2 Gmail

Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

5.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

5.4 Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli rychle najít ty, které právě potřebujete.

5.5 Meet

Zůstaňte ve spojení a snadno spolupracujte pomocí nabídky služby Meet v tabletu. Snadno se připojujte k videokonferencím a skupinovým hovorům nebo je plánujte.

5.6 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

5.7 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

5.8 Google

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

5.9 Soubory

Aplikace Soubory zobrazuje všechna data uložená v telefonu, např. aplikace, mediální soubory stažené pomocí služby Google Play, službu YouTube a další zdroje, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

5.10 Nalézt zařízení

Funkce Nalézt zařízení umožňuje vyhledat ztracené zařízení, na dálku vymazat data ve ztraceném zařízení a provádět řadu jiných bezpečnostních funkcí.

5.11 Gemini

Gemini je rozhraní pro multimodální model LLM (zpracování textu, zvuku, obrázků a dalšího obsahu). Gemini dokáže dělat úžasné věci. Představuje zásadní posun v tom, jak můžeme interagovat s umělou inteligencí, když chceme něco udělat.

Více informací o službě Gemini naleznete na stránce <https://gemini.google/assistant/?hl=en#faq> nebo <https://gemini.google/overview/>

6 Nastavení

Přístup k nastavením získáte přejetím prstem nahoru přes úvodní obrazovku a volbou možnosti Nastavení.

Můžete také přejet prstem dolů z oznamovacího panelu a stisknout ikonu .

6.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Zapněte funkci .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.2 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Zapněte funkci **Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

Přejmenování zařízení

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte **název zařízení**.
- Zadejte název a potvrďte zadání dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **+ Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým chcete tablet spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **SPÁROVAT** volbu potvrďte.
- Pokud párování proběhlo úspěšně, tablet se spojí se zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

6.3 Síť a internet

Můžete povolit režim roamingu, vybrat preferovaný typ sítě nebo povolit funkci Vybrat síť automaticky. Při zapnutí funkce VoLTE je tablet při volání v síti 2G/3G/4G. Stisknutím možnosti Názvy přístupových bodů můžete zvolit metodu přístupu, kterou tablet používá pro přístup k síti.

6.4 Spojení

6.4.1 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakázete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

6.4.2 Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení tabletu přes rozhraní USB a Bluetooth, tyto funkce můžete aktivovat v nabídce **Nastavení > Spojení > Přístupový bod a Sdílení připojení**.

6.4.3 Přenesená data

Po stisknutí možnosti **Nastavení > Připojení > Využití dat** můžete ověřit celkové každodenní využití dat a využití dat jednotlivými aplikacemi.

6.4.4 Síť VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Spojení > VPN** a pak stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro tablet nastavit zámek obrazovky.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po skončení úprav stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **Odstranit** ji smažte.

6.4.5 Soukromý režim DNS

Stisknutím vyberte soukromý režim DNS.

6.4.6 Vysílat

Tato funkce dokáže přenášet obraz z tabletu do televizoru nebo jiného zařízení, které podporuje přenos videa přes připojení Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Vysílat**.
- Stiskněte název zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka: Před použitím této funkce je třeba zařízení připojit k síti Wi-Fi.

6.4.7 USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi interním úložištěm a počítačem. Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Připojení USB** a vyberte možnost **Přenést soubory** nebo **Přenést fotografie (PTP)**.

6.4.8 Tisk

Stisknutím možnosti **Tisk** aktivujete tiskové služby. Můžete vybrat možnost **Výchozí tisková služba** nebo možnost **Přidat službu**.

6.4.9 Rychlé sdílení

Rychlé sdílení je služba ke vzájemnému zasílání souborů mezi zařízeními se systémem Android nacházejícími se v těsné blízkosti. Při používání funkce Rychlé sdílení se zobrazí seznam zařízení nacházejících se v blízkosti, s nimiž můžete sdílet obsah. Jakmile klepnete na přijímací zařízení, zobrazí se v něm dialogové okno s možností přijetí či odmítnutí vámi sdílených souborů. Funkce Rychlé sdílení společnosti Google poté automaticky zvolí nejvhodnější

protokol pro nejrychlejší a nejsnazší sdílení přes rozhraní Bluetooth, Bluetooth LE, WebRTC nebo Wi-Fi P2P. To znamená, že službu Rychlé sdílení můžete používat, i když nejste připojeni k internetu.

6.5 Úvodní a zamykací obrazovka

Tapety a styl: Pro pozadí můžete vybrat výchozí obrázky nebo fotografie.

Nastavení úvodní obrazovky: Můžete nastavit styl úvodní obrazovky a mřížku úvodní obrazovky. Zapněte nebo vypněte funkci **Vyplnit prázdná místa** – tedy zda se mají automaticky vyplňovat prázdná místa uvolněná odstraněnými aplikacemi. Když zapnete funkci **Google feed**, po přetažení prstem doprava z úvodní obrazovky se vám zobrazí obsah kanálu s novinkami. Když zapnete funkci **Naposledy použité aplikace**, zobrazí se v zásuvce naposledy použité aplikace. Když zapnete funkci **Odznak u ikony aplikace**, můžete si vybrat, zda se má symbol oznámení zobrazovat s počtem oznámení nebo bez něj.

Aplikace na úvodní obrazovce: Aplikaci na úvodní obrazovce můžete upravit.

Oznámení na obrazovce zámku: můžete nastavit, zda se mají zobrazovat všechna oznámení nebo se oznámení nemají zobrazovat.

Zpráva na obrazovce zámku: můžete nastavit zprávu, která se má zobrazovat, když je obrazovka zamknutá.

Probudit obrazovku při oznámeních: Po aktivaci funkce  se tmavá obrazovka zapne, když přijmete nová oznámení.

Ovládat ze zamčeného zařízení: Zapněte funkci , chcete-li ovládat externí zařízení bez odemknutí telefonu nebo tabletu, pokud to povoluje aplikace Ovládání zařízení.

6.6 Zóna NXTPAPER

Režim NXTPAPER nabízí špičkovou kvalitu obrazu s omezenými odlesky.

6.6.1 Režim NXTPAPER

Přepínáním mezi třemi režimy lze optimalizovat barvy a jas obrazovky a snížit namáhání očí při různých činnostech.

- **Režim Inkoustový papír:** Efekt zobrazení podobný papíru s černým a bílým inkoustem, který přináší pohlcující zážitek ze čtení podobně jako elektronický inkoust.
- **Režim Barevný papír:** Nízká sytost barev a jemný barevný efekt zobrazení, který přináší zážitek podobný papíru a celkově zlepšuje pohodlí pro oči.
- **Běžný režim:** Efekt nastavení jasných barev předlohy s vysokým rozlišením.

6.6.2 Péče o zrak

Funkce Péče o zrak umožňuje zobrazit upozornění, když zařízení zjistí nezdravé návyky při jeho používání. Povolte upozornění „**Dejte odpočinout svému zraku**“ během nepřetržitého sledování obrazovky a zadejte dobu odpočinku a určete, zda má zařízení detekovat situace, kdy vaše oči budou příliš blízko obrazovky. Toto upozornění se může aktivovat jako oznámení na stavovém řádku (režim upozornění: méně výrazný) nebo jako upozornění na celou obrazovku, které přeruší používání aplikace (režim upozornění: výrazný).

6.7 Displej

V této nabídce můžete upravovat jas obrazovky, vybrat režim obrazovky (například tmavý režim nebo režim chránící zrak), nastavit dobu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky společně s otočením zařízení, stiskněte možnost **Automatické otáčení**.

Stavový řádek – po stisknutí možností Displej > **Stavový řádek** > **Procento baterie** můžete nastavit, jak se má v pravém horním rohu obrazovky zobrazovat procento baterie, případně že se nemá zobrazovat vůbec.

Po stisknutí možnosti **Složka s ikonami oznámení** se budou všechna oznámení zobrazovat v samostatné ikoně.

6.8 Zvuk

- **Hlasitost:** Můžete upravit hlasitost nebo zapnout tichý režim.

- **Vyzvánění:** Můžete nastavit vyzvánění pro tablet, oznámení a budík.
- **Nerušit:** Tento režim můžete zapínat podle plánu, načež budou oznámení ztlumena (kromě budíků) a tablet se neprobudí, když bude obrazovka vypnutá.
- **Režim náhlavní soupravy:** Když je připojena náhlavní souprava, bude vyzvánění slyšet pouze v ní.
- **Další nastavení zvuku:** Můžete nastavit tóny pro zámek obrazovky a stisknutí.

6.9 Oznámení

- **Odznak u ikony aplikace:** Můžete určit, jak se mají zobrazovat odznaky aplikací (s číslem nebo červenou tečkou), když aplikace přijmou nová oznámení.
- **Ochrana osobních údajů:** Můžete určit, zda se mají zobrazovat všechna oznámení nebo zda se oznámení nemají vůbec zobrazovat.
- **Složka s ikonami oznámení:** Po zapnutí funkce  se všechny ikony oznámení skryjí do samostatné ikony.
- **Správa oznámení aplikací:** Můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat.

6.10 Smart Manager

Smart Manager automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání tablet před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně. Kvůli dalším optimalizacím je také možné provést některá nastavení ručně.

6.11 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD.

6.12 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

6.13 Pokročilé funkce

- **Portrét uprostřed** – když zapnete funkci , v průběhu videohovoru se přední kamera automaticky nastaví tak, aby portrét zůstal uprostřed obrazu.
- **Záznamník obrazovky** – po aktivaci záznamníku obrazovky na panelu rychlých nastavení můžete v části Pokročilé funkce nastavit rozlišení videa, zahrnutí či nezahrnutí zvuku a to, zda se mají zaznamenat dotykové interakce.
- **Dotykové pero** – stisknutím zapnete/vypnete plovoucí tlačítko a nastavíte polohu panelu zástupců. Zde můžete upravit funkci tlačítka dotykového pera.

6.14 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

6.14.1 Odemknutí zařízení

Zámek obrazovky

Vyberte si zámek obrazovky z možností: Žádný, Přejetí, Gesto (nakreslete gesto k odemknutí), PIN (nastavte kód PIN), Heslo (nastavte heslo).

Odemknutí obličejem:

Jedná se o záložní způsob odemknutí obrazovky. K dispozici jsou možnosti Obličej + Gesto, Obličej + PIN nebo Obličej + Heslo.

6.14.2 Zabezpečení aplikací

Funkce Play Protect pravidelně kontroluje aplikace a tablety a zjišťuje škodlivou činnost. Když najde nějaká bezpečnostní rizika, upozorní vás.

6.14.3 Zabezpečení účtu

Účet Google a hesla uložená ba účtu Google jsou chráněna.

6.14.4 Vyhledávače zařízení

Zapnutím funkce Najít mé zařízení  můžete tablet v případě ztráty na dálku vyhledat. Funkce také pomáhá chránit vaše data.

6.14.5 Systém a aktualizace

Pomocí této nabídky můžete zkontrolovat, zda jsou pro vaše zařízení k dispozici aktualizace systému.

6.14.6 Ochrana osobních údajů

Kvůli ochraně osobních údajů je možné povolit nebo zakázat, aby měla aplikace přístup k vaší poloze, historii hovorů, kontaktům atd. A také, zdali se mají zobrazovat hesla, případně je možné zvolit aktivity a informace, které se mají ukládat pomocí Google.

6.15 Poloha

Stisknutím nastavíte, zdali má mít aplikace přístup k poloze zařízení. Podle potřeby lze povolit přístup neustále nebo jen tehdy, když se aplikace používá.

6.16 Bezpečnost a pohotovost

Služba tísňového sdílení polohy: po zapnutí této funkce může zařízení automaticky zaslat svou polohu operátorovi tísňové linky, kterou kontaktujete telefonicky nebo textovou zprávou.

Upozornění na zemětřesení: po zapnutí budete v případě zjištění zemětřesení ve vašem okolí upozorněni a obdržíte údaje o odhadované magnitudě a vzdálenosti od vaší polohy.

6.17 Účty

Stiskněte ikonu Přidat účet a přidejte účet pro majitele.

6.18 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

V této nabídce můžete vyhledat, kolik času jste strávili na tabletu, a dokonce i v jednotlivých aplikacích. Je možné upravit časový limit používání tabletu, abyste mohli žít zdravěji a vyváženěji. Kromě toho mají rodiče možnost omezit používání telefonu dětem a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

6.19 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

6.20 Usnadnění⁽¹⁾

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly nainstalované v tabletu pro usnadnění použití.

6.21 Systém

6.21.1 Aktualizace systému

Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte na možnost Zkontrolovat aktualizace (viz část „5 Využití telefonu na maximum > Nástroj FOTA Upgrade“).

6.21.2 Aktualizace aplikací

Zkontrolujte informace o aktualizaci aplikace.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

6.21.3 Navigační režim

Nastaví oblíbené rozložení navigačních tlačítek.

6.21.4 Jazyky

Dotykem nakonfigurujete nastavení jazyka, nastavení zadávání hlasem atd.

6.21.5 Klávesnice

Stisknutím nastavíte kontrolu pravopisu, rychlost ukazatele atd.

6.21.6 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

6.21.7 Zálohovat

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud si pořídíte nový tablet, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google v novém zařízení obnoví.

6.21.8 Více uživatelů

Povolí více uživatelů a sdílení zařízení přidáním nových uživatelů. Každý uživatel má v zařízení osobní prostor pro vlastní úvodní obrazovky, účty, aplikace, nastavení a mnohem více.

6.21.9 Možnosti resetování

Zde můžete resetovat nastavení rozhraní Wi-Fi a Bluetooth a předvolby aplikací. Také zde můžete vymazat veškerá data v zařízení.

6.21.10 Předpisy a bezpečnost

Klepnutím zobrazíte různé informace o produktu: **model produktu**, **adresa výrobce**, **kód IMEI**, **CU reference**, **ID deklaráce Bluetooth** atd.

7 Nástroj FOTA Upgrade

Prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade můžete aktualizovat software tabletu. K získání přístupu k **aktualizacím** vyberte v seznamu aplikací možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, stiskněte možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V tabletu se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru (bude-li nějaká k dispozici).

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

8 Technické informace o ECO designu

Kobalt v baterii:

- $x > 20$ g

Tantal v kondenzátorech:

- $x < 0,01$ g

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- 0,2–1 g

Zlato ve všech komponentách:

- $x > 0,1$ g

Míra recyklovatelnosti:

- 83,30 %

Orientační procento recyklovaného obsahu výrobku nebo jeho části:

- Není známo

Stupeň krytí:

- IP54

Minimální výdrž baterie v rámci cyklů v počtu cyklů:

- 1 000 cyklů

9 Předpisy a bezpečnost

Bezpečnost a používání

 Před použitím zařízení si tuto kapitolu důkladně přečtěte. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

- Zařízení nepoužívejte, když vozidlo není bezpečně zaparkované. Použití zařízení držením v ruce je během řízení v mnoha zemích nezákonné.
- Řiďte se omezeními platnými pro použití na konkrétních místech (nemocnice, letadla, čerpací stanice, školy atd.).
- Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.
- Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování.
- V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Při použití zařízení přísně dodržujte veškeré pokyny platné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.
- Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte mobilní nebo bezdrátové zařízení, abyste zabránili možnému rušení zařízení, která řídí odstřely.

Možné rušení činnosti lékařského přístroje provozem zařízení konzultujte se svým lékařem a s výrobcem lékařského přístroje. Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulinových pump apod.

- Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.
- Z důvodu omezení míry vystavení vlivu rádiových vln platí tato doporučení:
 - Zařízení používejte, když je na obrazovce indikován dobrý signál (čtyři nebo pět čárek).
 - Používejte soupravu hands-free.
 - Zařízení používejte v přiměřené míře, obzvláště to platí pro děti a dospívající, např. snažte se nevolat v noci a omezte četnost a délku hovorů.
 - Zařízení neumísťujte do blízkosti břicha těhotných žen ani do spodní části břicha dospívajících.
- Nedovolte, aby bylo vaše zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí 0 °C až 40 °C. Při teplotách nad 40 °C se může zhoršit čitelnost displeje zařízení. Tento stav je však pouze dočasný a není považován za závažný.
- Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství kompatibilní s vaším modelem zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, když je poškozené, například s prasklým displejem nebo silně poškozeným zadním krytem, jinak by mohlo dojít k poranění nebo vzniku škod.
- Nemějte zařízení dlouhou dobu připojené k nabíječce s plně nabitou baterií, mohlo by dojít k přehřátí a zkrácení životnosti baterie.
- Nemějte zařízení při spaní u sebe ani v posteli. Zařízení nepokládejte pod pokrývku, polštář ani pod své tělo, obzvláště při připojení k nabíječce. Zařízení nenabíjejte na stísněných místech, protože by mohlo dojít

k jeho přehrávání.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Licence



T Tablet 2 má licenci a certifikaci od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID D065450.



Certifikace Wi-Fi Alliance

Likvidace a recyklace

Zařízení, příslušenství a baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že produkty je nutno zlikvidovat na těchto místech:



- městská centra pro svoz a likvidaci odpadu vybavená specifickými kontejnery;
- Sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich následná recyklace zabrání úniku látek do prostředí.

V zemích Evropské unie: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii: Zařízení označená tímto symbolem nevazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

Baterie

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie tohoto produktu plně nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

- Nepokoušejte se baterii demontovat (z důvodu nebezpečí úniku jedovatých výparů a popálenin).
- Nepokoušejte se vyjmout ani vyměnit baterii u zařízení s integrovanou baterií.
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.
- U zařízení se šasi z jednoho kusu se nepokoušejte otevřít ani propíchnout zadní kryt.
- Vyřazenou baterii nebo zařízení nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C – mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu. Když se baterie dostane do prostředí s extrémně nízkým vzdušným tlakem, může rovněž vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn. Používejte baterii pouze k účelům, pro které byla navržena a doporučena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.


VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Nabíječka ⁽¹⁾

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento tablet splňují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Je nutno ji používat pouze k nabíjení.

⁽¹⁾ Pokud je prodáváno se zařízením, v závislosti na zakoupeném zařízení.

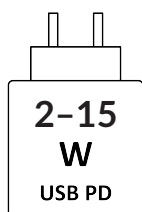

Aby mohlo být dosaženo maximální rychlosti nabíjení, výkon nabíječky musí být v rozmezí od 2 W požadovaných rádiovým zařízením do max. 15 W.

Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili. Toto zařízení je možné nabíjet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem se zástrčkou USB C-C. Ke správnému nabíjení zařízení můžete používat libovolnou nabíječku, která vyhovuje všem odpovídajícím normám bezpečnosti IT zařízení a kancelářských zařízení a která vyhovuje minimálním požadavkům uvedeným výše. Nepoužívejte nabíječky, které nejsou bezpečné nebo nevyhovují výše uvedeným specifikacím.

Regulační informace

CE Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu T Tablet 2 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o souladu s předpisy EU je dostupný na této webové adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Hodnoty SAR a rádiové vlny

Toto zařízení splňuje mezinárodní pravidla týkající se vystavení vlivu rádiových vln.

Pravidla pro vystavení vlivu rádiových vln udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit specifické míry absorpce (SAR) pro mobilní zařízení je 2 W/kg pro hlavu a tělo a 4 W/kg pro končetiny.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 0 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna		
Hodnota SAR při nošení u těla (0 mm)	5 G NR n78 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,68 W/kg
Hodnota SAR pro končetiny (0 mm)	5 G NR n78 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,68 W/kg

Další informace najdete na webových stránkách [tcl.com](https://www.tcl.com).

Frekvenční pásma a maximální výkon radiofrekvenčního zdroje

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 900 MHz: 33,00 dBm

GSM 1800 MHz: 30,00 dBm

UMTS B1 (2 100 MHz): 24,00 dBm

UMTS B8 (900 MHz): 24,00 dBm

LTE FDD B1/3/7 (2 100/1 800/2 600 MHz): 24,00 dBm

LTE FDD B8/20 (900/800 MHz): 25,50 dBm

LTE FDD B28 (700 MHz): 24,00 dBm

LTE TDD B38 (2 600 MHz): 24,00 dBm

5G NR FDD n1/n3/n7/n28(2 100/1 800/2 600/700 MHz): 24,50 dBm

5G NR TDD n38 (2 600 MHz): 24,50 dBm

5G NR TDD n78 (3 500 MHz): 27,00 dBm

Kombinace EN-DC: 27,00 dBm

Bluetooth, pásmo 2,4 GHz: 9,19 dBm

Bluetooth LE, pásmo 2,4 GHz: -4,03 dBm

802.11 b/g/n, pásmo 2,4 GHz: 16,88 dBm

802.11 a/n/ac 5 150–5 350 MHz: 13,07 dBm

802.11 a/n/ac 5470–5725 MHz: 13,26 dBm

802.11 a/n/ac 5725–5875 MHz: 13,39 dBm

Omezení:

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích. Pásmo 5 150–5 250 MHz sítě Wi-Fi 5GHz používat v interiérech i venku pouze v případě, že zařízení nejsou připevněna k nehybným objektům, ke karosérii silničních vozidel, k fixní infrastruktuře nebo k pevné venkovní anténě. Pásmo 5 250–5 350 MHz sítě Wi-Fi 5 GHz lze používat pouze v interiérech. Pásmo 5 470–5 725 MHz sítě Wi-Fi 5 GHz nesmí být v následujících zemích používáno v silničních vozidlech, vlacích, letadlech a dronech:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)
	Ostatní země										
	UK										

Toto vysokofrekvenční zařízení také podléhá určitým omezením, pokud je nabízeno na trhu ve Velké Británii:

Frekvenční rozsah 5 150–5 350 MHz je v souladu s příslušnými požadavky ve Velké Británii omezený na vnitřní použití.

Aktualizace softwaru

Náklady na připojení spojené s hledáním, stahováním a instalací aktualizací softwaru operačního systému mobilního zařízení se liší v závislosti na tarifu, který poskytuje daný operátor telekomunikačních služeb. Aktualizace budou stahovány automaticky, přičemž jejich instalace vyžaduje vaše schválení.

Jestliže instalaci nějaké aktualizace odmítnete nebo ji zapomenete provést, může to mít vliv na funkčnost zařízení a v případě aktualizace zabezpečení může být bezpečnost zařízení ohrožena v důsledku chyb zabezpečení. Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na stránkách tcl.com

10 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z tabletu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Výběrem možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému** aktualizujte software tabletu.
- Pomocí možnosti **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)** můžete tablet resetovat. Stiskněte možnosti **Nastavení > Systém > Reset**. Případně můžete současně přidržit tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, když je tablet vypnutý, a poté stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** vybrat akci **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Všechna data tabletu budou trvale ztracena. Před resetováním tabletu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu dat.

Provedte rovněž následující kontroly:

Tablet nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud nelze tablet zapnout, nechte ho alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom zařízení znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém tabletu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.

- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, tablet restartujte současným stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí a tlačítka Zvýšení hlasitosti. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Tablet několik minut nereaguje

- Pokud tablet nereaguje, vypněte ho stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se vypne a znovu zapne.
- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté tablet znovu zapněte.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho.

Tablet se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když tablet nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho nebo aktualizujte software.

Nabíjení tabletu nefunguje správně

- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Tablet nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Tablet se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu v tabletu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití příslušenství **TCL**.

Tablet nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti tabletu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Tablet není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán jinými zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je tablet pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba tablety nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 120 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte

alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.

- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Když funkce Bluetooth nebo Wi-Fi nepoužíváte, vypněte je.

Během hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se tablet zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota tabletu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím tabletu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto tabletu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v tabletu

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

11 Technické údaje

Procesor:

- MediaTek MT8755 (Název MKT: Dimensity 6300)

Platforma:

- Android 15

Paměť:

- 128 GB ROM + 6GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

- 240,2 × 156,5 × 8,5 mm

Sít:

- Sít 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Sít 3G: UMTS: B1/2/5/8
- Sít 4G: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38
- Sít 5G: n1/3/7/28/38/78(HPUE)
- 4*4 MIMO (DL): LTE: B1/3/7/38

NR: n1/3/7/38/78

(Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)

Hmotnost:

- 490 g

Displej:

- 1920 × 1200

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT 5.3
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz v síti 802.11n); 802.11r/uC
- USB Type-C

Fotoaparát:

- Přední fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů
- Zadní fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů

Podporované formáty zvukových souborů:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Podporované videokodeky:

H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, AV1

Baterie ⁽¹⁾:

- Kapacita: 6 000 mAh

Rozšiřující slot:

- Paměťová karta microSD™

(Dostupnost karty microSD závisí na daném trhu.)

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

12 Příslušenství

Standardní příslušenství

1. USB kabel
2. Kód PIN karty SIM
3. Stručná příručka
4. Leták o AI

Volitelné příslušenství

1. Zavírací pouzdro
2. Pero T-pen⁽²⁾



- Nabídka příslušenství se může lišit podle země a operátora.
- Zařízení používejte výhradně s baterií a příslušenstvím TCL, které s ním bylo dodáno.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

⁽²⁾ Stisknutím tlačítek nahoru či dolů pero T-pen probudíte. Pomocí pera T-pen můžete psát a kreslit na obrazovku tabletu stejně jako na papír. Pokud pero T-pen po probuzení nefunguje, zkuste je nabít pomocí kabelu Type-C.