


PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ O OVLÁDÁNÍ SET-TOP BOXU SKYWORTH HY4403

VAŠE NOVÁ MAGENTA TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

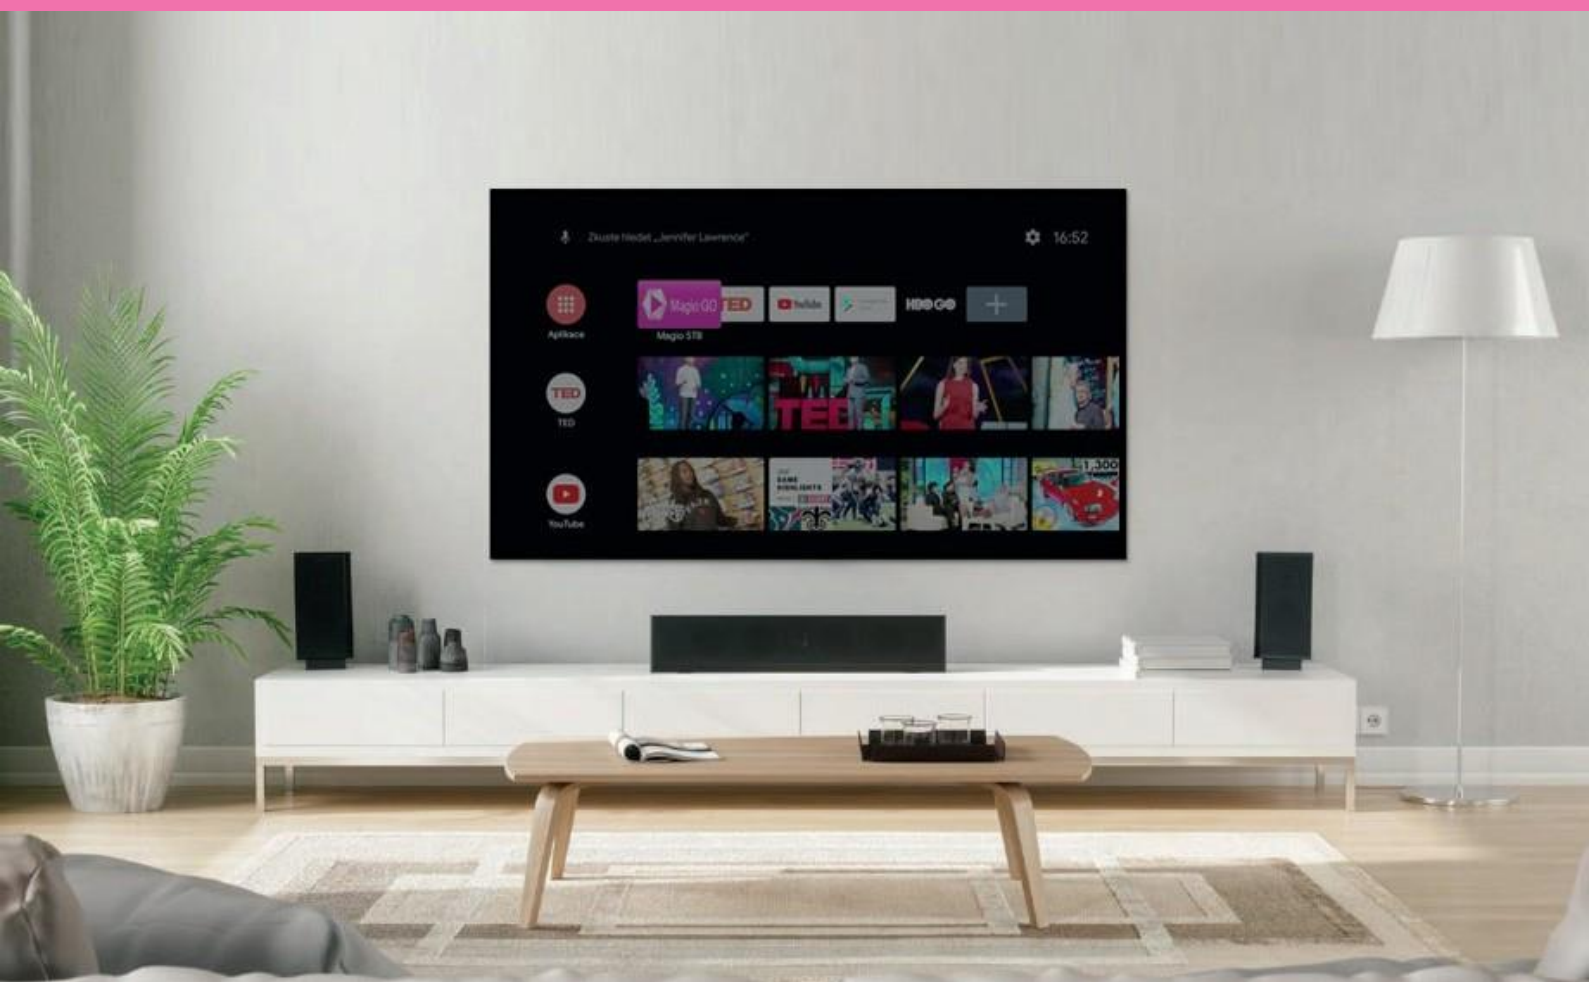



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

OBSAH

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ	3
VÁŠ DÁLKOVÝ OVLADAČ	
PŘEHLED	5
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TLAČÍTKA	6
DOMOVSKÁ STRÁNKA MAGENTA TV	7
TV PROGRAM	9
OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE	11
ZASTAVENÍ A PŘETÁČENÍ POŘADU/ SPUŠTĚNÍ POŘADU OD ZAČÁTKU	12
VÍC NEŽ JEN SLEDOVÁNÍ TELEVIZE	
NAHRÁVÁNÍ	13
ZOBRAZIT NABÍDKU S NAHRÁVKAMI	14
ZOBRAZIT VŠECHNY NAHRÁVKY	15
VIDEOTÉKA	16
ZPĚTNÉ ZHLÉDNUTÍ 7 DNÍ PO ODVYSÍLÁNÍ	17
VYHLEDÁVÁNÍ	19
DALŠÍ FUNKCE A NASTAVENÍ	
RODIČOVSKÝ ZÁMEK	21
OBLÍBENÉ KANÁLY	23
MOJE ZAŘÍZENÍ	24
DALŠÍ NASTAVENÍ	26
TECHNICKÁ PODPORA	27
DŮLEŽITÉ INFORMACE	28

První spuštění a ovládání

Po zapojení boxu podle příručky „Rychlý průvodce instalací“ a nastavení jazyka budete vyzváni k přihlášení do Google účtu. Přihlášení můžete přeskočit. Pokud ale chcete získat další obsah od Googlu (aplikace, filmy a podobně), doporučujeme dokončit přihlášení.

Přihlášením můžete projít pomocí dálkového ovladače – stačí zadat e-mailovou adresu a heslo vašeho Google účtu, případně „Použijte telefon nebo počítač“. V tomto případě je potřeba, aby váš telefon/počítač byl připojený na stejné síti jako box. Následně postupujte podle instrukcí.

Další kroky jsou jednoduché

- Potvrďte souhlas se smluvními podmínkami a pravidly ochrany soukromí Googlu a smluvní podmínky služby Google Play
- Zvolte si, zda souhlasíte s udělením přístupu k vaší poloze – doporučujeme pro korektní zobrazení času a podobně
- Zvolte si, zda souhlasíte s automatickým odesíláním diagnostických informací do Googlu. Udělení souhlasu necháváme na vašem rozhodnutí
- Zvolte název pro toto zařízení
- Rozhodněte se, které doporučené aplikace chcete na úvod nainstalovat
- Projděte si průvodce funkcemi vašeho zařízení Android


Následně je nastavení dokončené a zobrazí se vám hlavní nabídka MAGENTA TV Boxu.


První spuštění a ovládání

(hlavní nabídka MAGENTA TV Boxu)


Základní aplikace se zobrazují v prvním řádku. Na prvním místě je vždy umístěná aplikace MAGENTA TV a přihlášení do této aplikace proběhne automaticky

Z dalších aplikací doporučujeme HBO GO, YouTube, Google filmy a další Pro instalaci dalších aplikací je tu obchod Google Play, který je podobný tomu, který známe z mobilních zařízení Android Aplikace v tomto obchodě jsou uzpůsobené pro ovládání TV ovladačem nebo set-top boxem

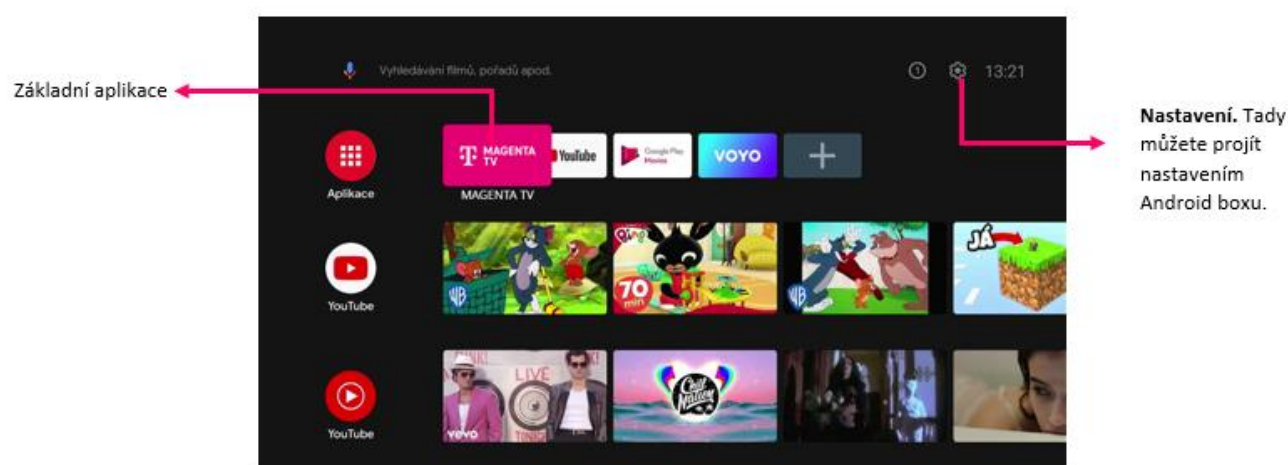

Proměňte svůj běžný televizor na Smart TV a využijte také možnosti Google Castu Stačí na vašem telefonu otevřít například aplikaci YouTube, pustit video, a pokud jste na stejné Wi-Fi jako box, kliknout v telefonu na ikonu  zobrazenou přímo nad videem vpravo nahoře (TV s Wi-Fi signálem) Na boxu se potom také otevře aplikace YouTube a spustí požadované video. Telefon můžete vypnout, video se bude přehrávat ve vaší TV

Dálkový ovladač

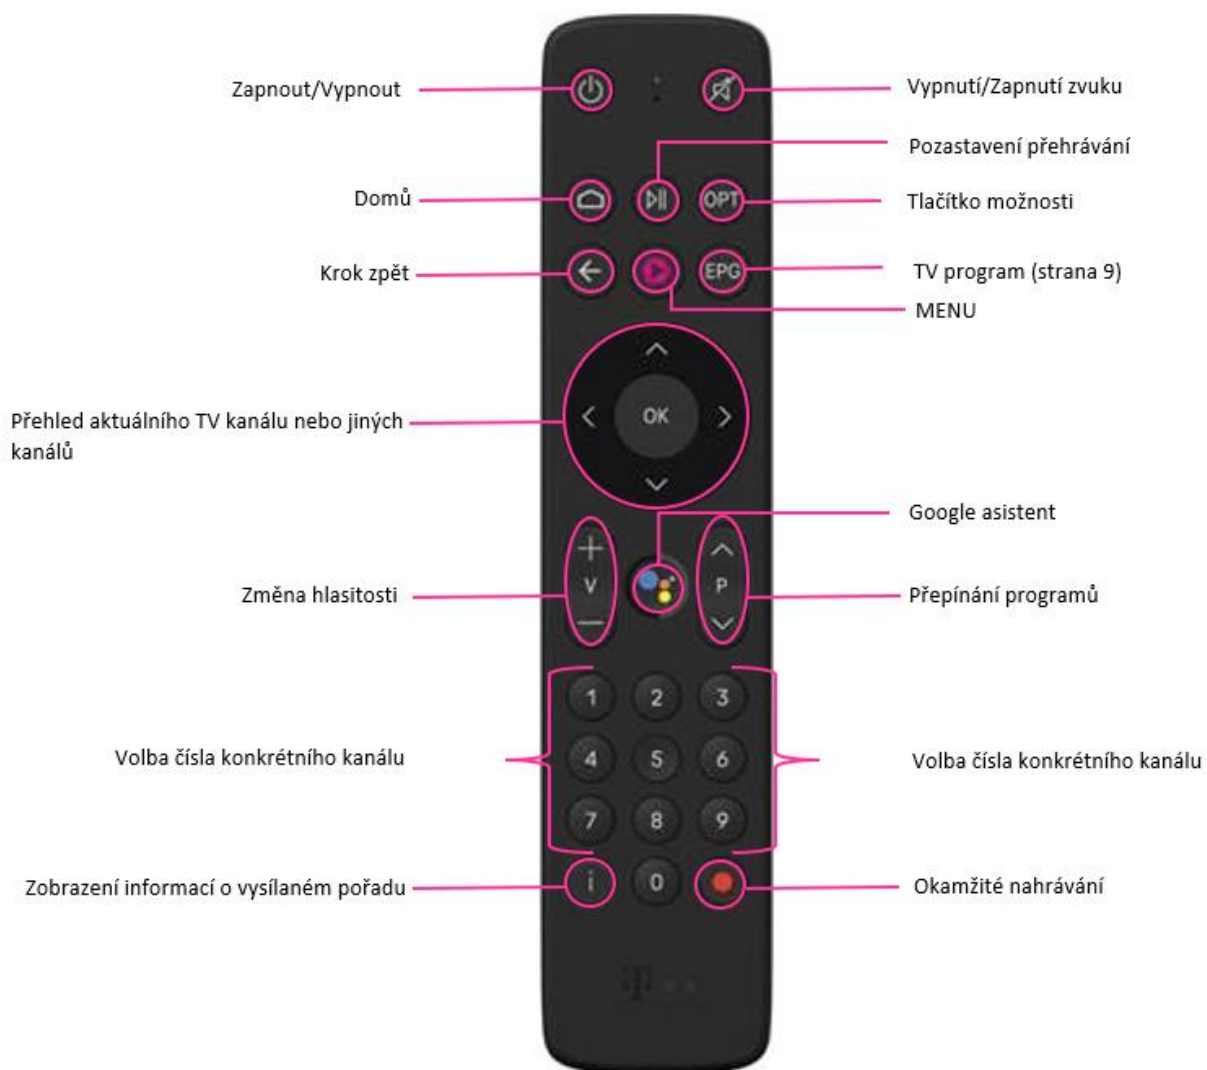

Nejpoužívanější tlačítka (aplikace MAGENTA TV)



Menu: Váš přístup na úvodní stránku s nabídkou a položkami menu jako např. Můj obsah, Videotéka nebo Nastavení



TV program: (elektronický programový průvodce nebo také EPG): Přehled aktuálního, plánovaného a odvysílaného televizního programu



Vyhledávání: Pomocí inteligentního vyhledávání najdete svůj obsah – jednoduše a rychle




Okamžité nahrávání: Stiskněte tlačítko během právě vysílaného programu nebo v TV programu EPG



Návrat: Rychle vás vrátí zpět k programu, který jste sledovali



Možnosti: Máte k dispozici dodatečné možnosti, např. v právě vysílaném programu, v TV programu (EPG) nebo ve vyhledávání

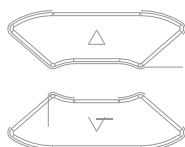


Přehled: Mějte během sledování aktuálního programu přehled i o tom, co se vysílá na jiných kanálech. Jednoduše surfujte v seznamu kanálů a nic nepropásknete







Zpět: Přepnout o krok zpět na kanál, který jste sledovali naposledy

Domovská stránka MAGENTA TV




- Úvodní stránku s položkami menu můžete zobrazit z Živého vysílání pomocí tlačítka 

- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  můžete přepínat mezi položkami menu, jako je například Domů, TV Program, Nahrávky, Videotéka nebo v řádcích s různým obsahem


- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte jednotlivé řádky úvodní obrazovky, jako například Živé vysílání, Následuje nebo Moje nahrávky



Nahrávka, kterou jste začali sledovat, pořad z archivu nebo film z Videotéky se vám zobrazí v nabídce Pokračovat v přehrávání. Jednoduše si ji vyberte z této nabídky a dokončete její sledování na kterémkoli zařízení přihlášeném k vašemu účtu MAGENTA TV.

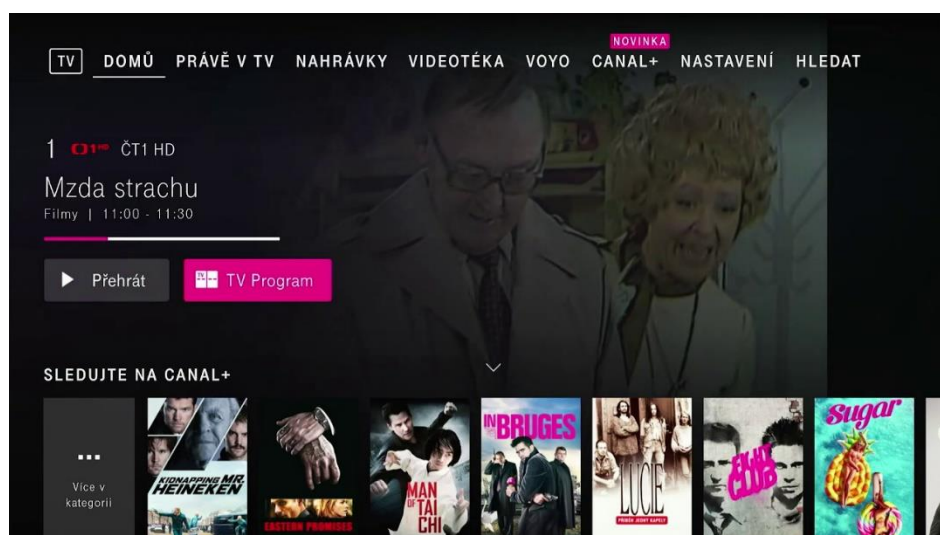

Domovská stránka MAGENTA TV

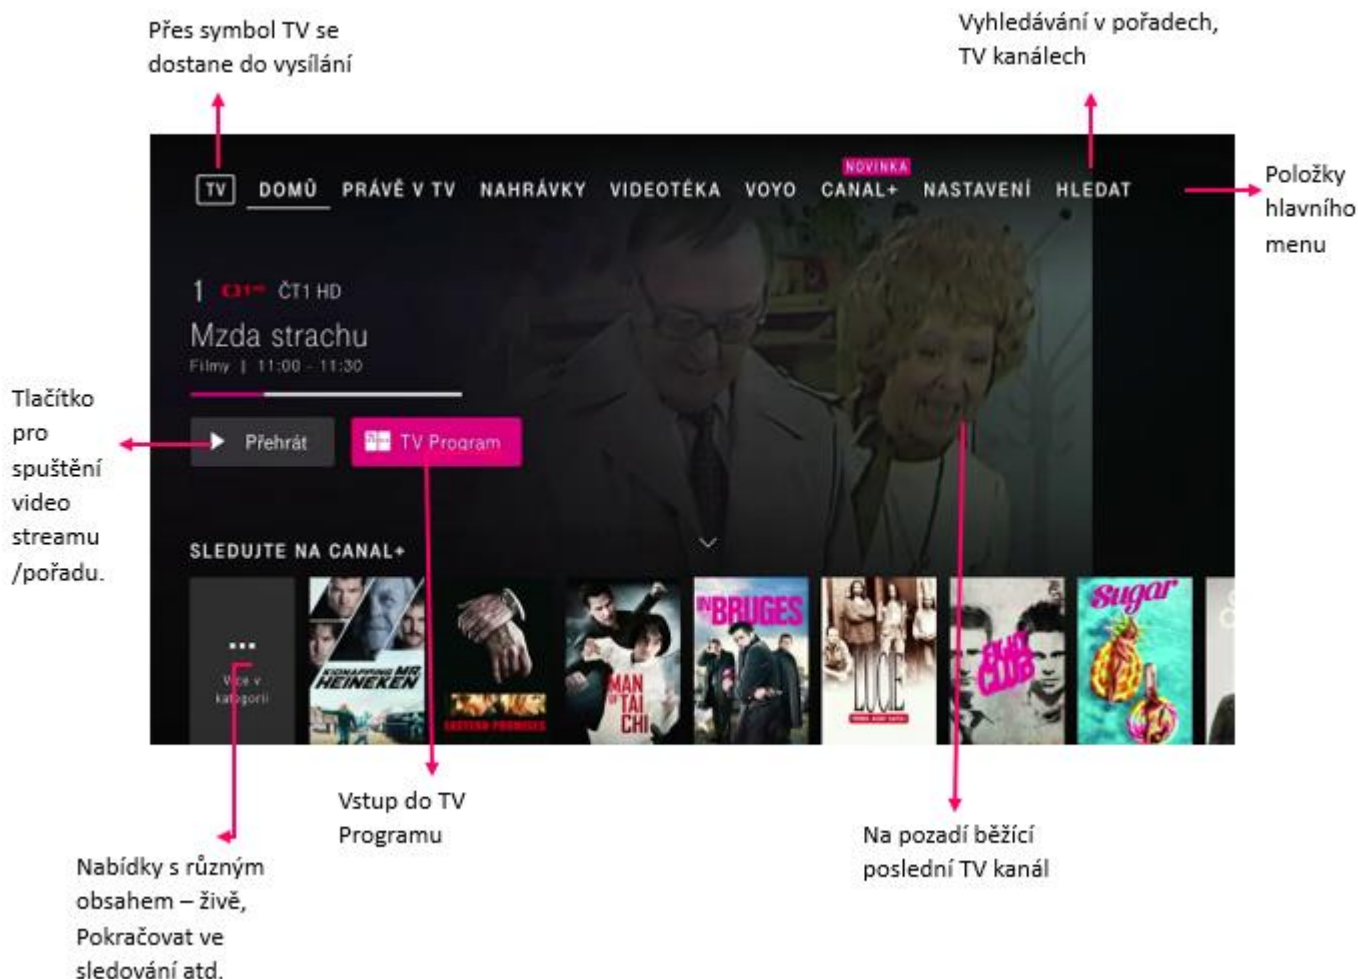

TV Program

(elektronický programový průvodce)



- Stiskněte tlačítko , poté se zobrazí položka menu TV Program

- Pomocí tlačítek se šipkami  můžete přepínat mezi poli v TV Programu

- Pomocí tlačítek s dvojitou šipkou můžete v rámci přehledu programů listovat mezi dny

Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka OPT (dle typu zařízení) na dálkovém ovladači vyvoláte další možnosti TV Programu

Stisknutím modrého tlačítka nebo tlačítka MENU (dle typu zařízení) na dálkovém ovladači vyvoláte hlavní menu aplikace

Výběr dne/data

Výběr žánrů pořadů

Možnosti

Menu

TV PROGRAM

Jdi za štěstím

TV ŽIVÉ ZBÝVA 29 MIN. | ČT1 HD | 80 min. | Dnes | Filmy | 12:30 - 13:50 | 1981

Iva Janžurová, František Němec, který v těchto dnech oslaví 80 let, a Jiří Bartoška v televizní komedii o manželství a nevěře. (skryté titulky)

Filtr	Dnes	12:30	13:00	13:30	14:00
1	ČT1 HD	Př... Jdi za štěstím			Všechno, co mám ráda...
2	O2 HD	Palestina, v srdci Svaté země	Dobrodružství do neznáma - spec...		Kosatka dravá, ...
3	Novo	Ordinace v růžové zahradě (158)		Mentalista V (20)	
4	Prima	Po... Jake a lusfoch II (8)		Návrat komisaře Rexe IX (2)	
5	Novo	Emilie Richards: Nový Zéland navždy		Rodina doktora Kleista V (13)	
6	HDK HD	Futurama I (9)	Futurama I (10)	Simpsonovi VI (19)	Simpsonovi VI (20) Simp...
7	Novo FUN	Dva a půl chlapa...	Přátelé VIII (19)		Teorie velkého třesku XII (...)

Zpětné zhlédnutí až 7 dní po odvysílání.

Právě vysílaný pořad. Můžete spustit živé vysílání nebo si pořad pustit od začátku*

Nahrávání

*Od začátku – funkce podporována na TV kanálech dostupných v TV archívu


TV Program

(elektronický programový průvodce)

TV program nabízí:

- Přehled aktuálního televizního programu, 14denní přehled a historii vysílání za posledních 7 dní
- Zpětné zhlédnutí 7 dní: dokoukejte, co jste propásli Díky zpětnému zhlédnutí se můžete vrátit až o týden zpět v programu a znovu si pustit vybraný film nebo TV pořad



Jakmile šipkami označíte konkrétní pořad, pak se po stisknutí tlačítka  otevře obrazovka s informacemi o pořadu Kromě informací o zvoleném pořadu máte na výběr z těchto možností:

- Přehrát
- Nahrát
- Od začátku







Nabízené možnosti se zobrazují v závislosti na čase, ve kterém se pořad vysílá (tzn, zda se daný pořad právě vysílá, nebo byl/nebyl odvysíláný)




Stiskněte tlačítko **OPT** na dálkovém ovladači pro další možnosti zobrazení TV Programu, např podle žánru TV stanice, zobrazení jen oblíbených TV kanálů nebo zobrazení TV programu konkrétního dne

Ovládání přehrávače



- Při sledování aktuálního pořadu můžete pomocí tlačítek se šipkou zobrazit stručný náhled aktuálního kanálu
- Stiskněte tlačítko se šipkou  nebo  ještě jednou, aby se zobrazil náhled jiného kanálu
- Předcházející nebo následující pořady zobrazíte pomocí tlačítka se šipkou  nebo 
- Stisknutím tlačítka  zobrazíte podrobný náhled na aktuální kanál s další nabídkou přehrávače
- Opakovaným stisknutím tlačítka  pozastavíte nebo spustíte přehrávání pořadu

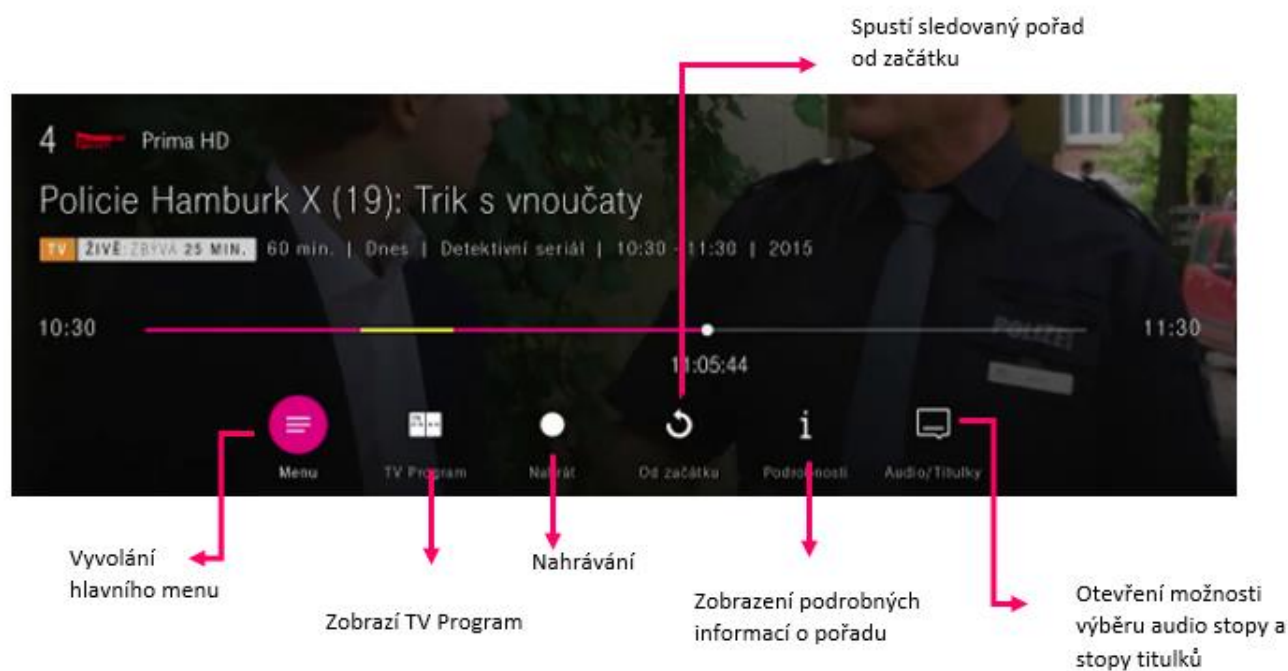



Zastavení a přetáčení pořadu, Spuštění sledovaného pořadu od začátku




Vysílaný pořad zastavíte jednoduše pomocí tlačítka 



Spuštění sledovaného pořadu od začátku

- Během sledování pořadu stiskněte tlačítko 
- V nabídce přehrávače spustíte pořad od začátku přes ikonu „Od začátku“ 
- Tato funkce je podporována jen na TV kanálech dostupných v TV archivu




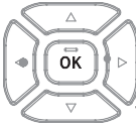

V závislosti na kanálu a průběhu pořadu můžete aktuální pořad přetáčet dopředu a dozadu pomocí tlačítek. 


Nad časovou osou se zobrazují náhledy pro lepší orientaci při přetáčení.

Nahrávání




- Stiskněte tlačítko , pokud chcete vytvořit nahrávku pořadu nebo seriálu prostřednictvím TV Programu

- Pomocí tlačítka se šipkou  si vyberte požadovaný pořad nebo seriál a volbu potvrďte pomocí 

- Vyberte položku **Nahrát** a potvrďte ji pomocí tlačítka 

- Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek




Okamžité nahrávání. Stiskněte tlačítko  a jednoduše a rychle si nahrajte právě vysílaný pořad





Mějte prosím na paměti, že funkce nahrávání je podporována jen na TV kanálech dostupných v 7denním archivu.

Zobrazit nabídku s nahrávkami



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu

Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrďte tlačítkem 

- Pomocí tlačítka se šipkami  přejděte na nabídku s nahrávkami
Vyberte nahrávku a potvrďte ji 


- Nahrávku můžete následně přehrát nebo vymazat





Mějte prosím na paměti, že vytvořená nahrávka je dostupná po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se automaticky vymaže.

Zobrazit všechny nahrávky



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu


Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrďte tlačítkem 

- Pomocí tlačítka se šipkami  přejděte v nabídce s nahrávkami na ikonu „Všechny“ a potvrďte ji tlačítkem 

- Otevře se obrazovka s vašimi nahrávkami:

Indikátor volné kapacity
úložného prostoru

Složka s
nahránými
epizodami série

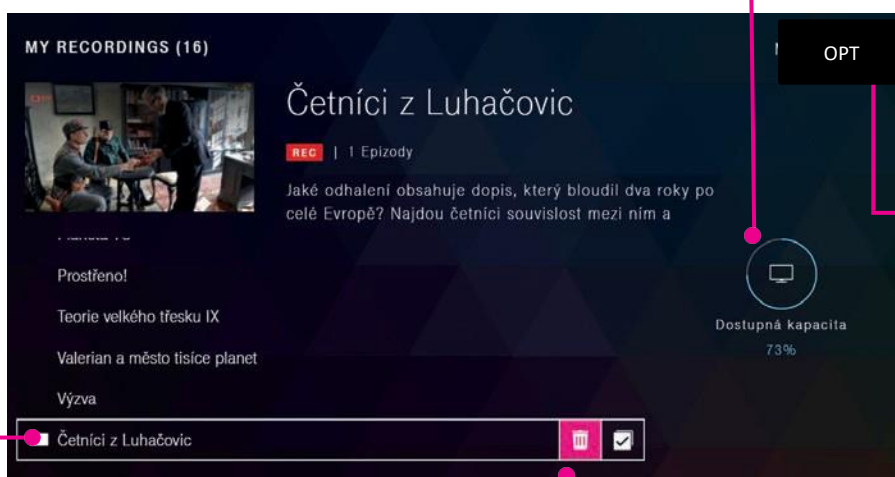




OPT tlačítko na
dálkovém ovladači
otevře možnosti
řazení nahrávek
podle názvu nebo
data

Vymaže označené
nahrávky/nahrávku.
Vymazání potvrdíte v
dalším kroku

Videotéka



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu

Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte položku menu **Videotéka** a potvrďte tlačítkem 

- Pomocí tlačítka se šipkami  můžete procházet nabídku filmů a seriálů
- Vybraný titul potvrďte tlačítkem 




Tituly ve Videotéce jsou dostupné jen zákazníkům se zakoupeným balíčkem Videotéka Tituly obsažené v balíčku potom můžete neomezeně sledovat, kolikrát chcete Tato služba je zpoplatněna měsíčním poplatkem



Více informací o Videotéce najdete na: www.t-mobile.cz/videoteka. Zapnout si ji můžete v samoobsluze Můj T-Mobile nebo na zákaznické lince 800 73 73 73.



Zpětné zhlédnutí 7 dní po odvysílání




- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení položky **TV Program**

- Pomocí tlačítka se šipkami  se můžete pohybovat mezi položkami **TV Programu**

- Vysílání označená symbolem  se dají opětovně přehrát

- Vyberte si vysílání se symbolem  a potvrďte tlačítkem 

Symbol znázorňující
7denní archivní vysílání

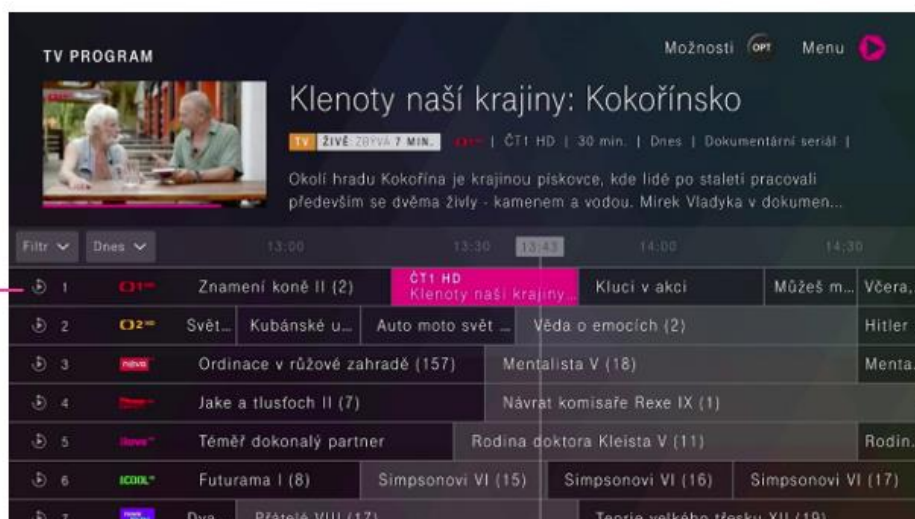



Pomocí tohoto tlačítka
můžete zvolit
konkrétní den



Vyhledávání


(např. pořadů, televizních kanálů, herců,



- Pomocí tlačítka  zobrazíte domovskou stránku
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na „Hledat“
- Do vyhledávače můžete zadat klíčové slovo prostřednictvím klávesnice na obrazovce. Čísla můžete zadávat také pomocí tlačítek na dálkovém ovladači



Při vyhledávání se zobrazuje 50 posledních hledaných položek

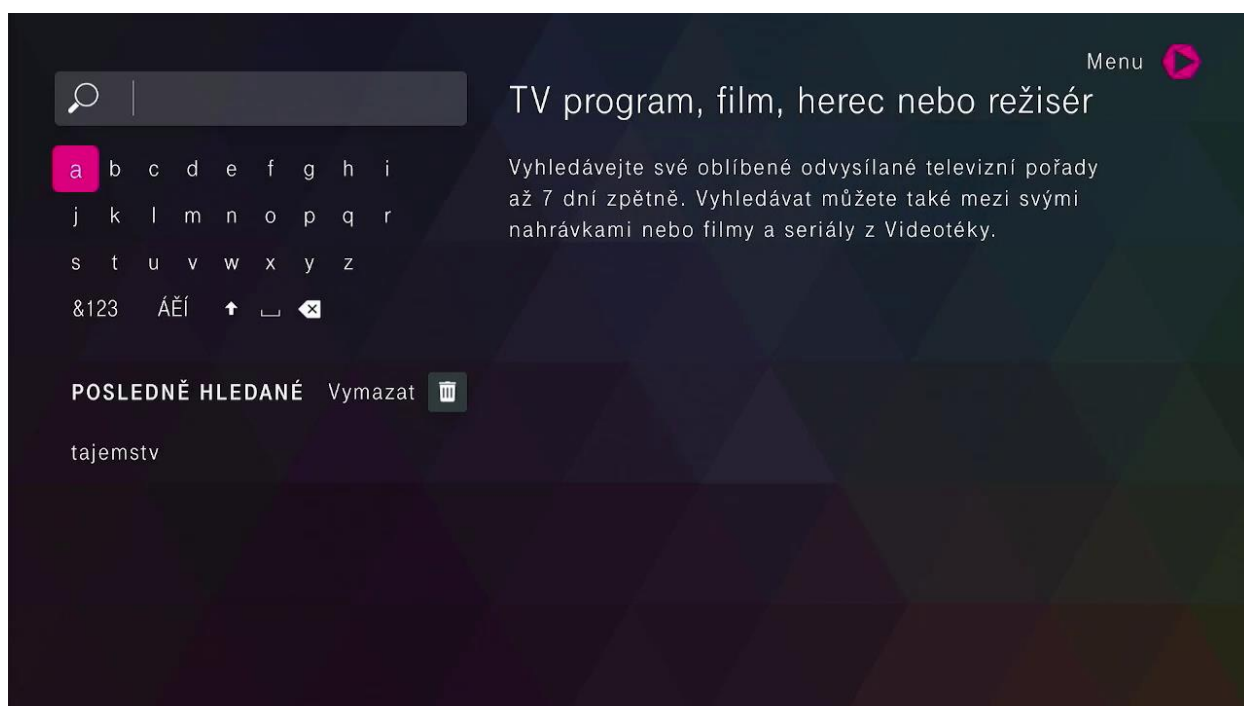


Vyhledávání

(např. pořadů, televizních kanálů, herců,


Inteligentní vyhledávání hledá automaticky ve všech nabídkách v celém televizním obsahu. Jednoduše a rychle tak najdete požadovaný obsah. Je jedno, jestli hledáte televizní pořady, osoby, kanály, aplikace, filmy nebo obsah z YouTube.

Jak hledat konkrétní položky?



- Pomocí tlačítka se šipkami a tlačítka  nebo tlačítek s čísly na dálkovém ovladači zadejte do vyhledávače minimálně tři znaky. Výsledky se zobrazují automaticky. Čím více znaků napíšete, tím přesnější bude výsledek vyhledávání.
- **Výsledky vyhledávání:** Seznam výsledků vyhledávání je uvedený v nabídce (v řádcích). V závislosti na zadaném klíčovém slově se zobrazují výsledky seřazené podle sekcí, ve kterých se nacházejí: Moje nahrávky, TV, Videotéka atp.






Vyhledávat můžete také začít pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači. V takovém případě probíhá vyhledávání obsahu nejen v MAGENTA TV aplikaci, ale také v ostatních aplikacích, jako je YouTube, Google Play a podobně.

Nastavení: Rodičovský zámek

(aktivujte a nastavte si rodičovský zámek)



- Stiskněte tlačítko  pro zobrazení položek hlavního menu
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na položku **Nastavení**
- Pomocí tlačítka se šipkami  vyberte z nabídky **Nastavení> Rodičovský zámek**
- Tady si můžete zapnout rodičovský zámek, který vám umožní zamknout obsah na základě hodnocení, skrýt kanály pro dospělé nebo nastavit funkci automatického zamykání

Rodičovský PIN je od výroby automaticky nastavený na 0000

Pokud jste v nabídce **Rodičovský zámek> Změnit rodičovský PIN** provedli změnu rodičovského PINu a po čase ho zapoměli, můžete PIN resetovat v sekci **Rodičovský zámek** prostřednictvím tlačítka **Zapomenutý PIN**. Pro ověření vám na telefonní číslo zaregistrované ve vašem účtu MAGENTA TV zašleme šestimístný ověřovací kód, který zadáte do políčka Ověřovací kód a následně ho potvrdíte.





Rodičovský zámek

Děti a mládež jsou chráněné před vysíláním s nevhodným obsahem prostřednictvím rodičovského zámku. Rodičovská kontrola je přednastavená výrobcem tak, že před puštěním pořadů s označením vhodnosti pro věk od 18 let a pro kanály s obsahem pro dospělé je potřebné zadat rodičovský PIN.

V **Nastavení> Rodičovský zámek** můžete volitelně zablokovat i jiné věkové skupiny a také zapnout další funkce rodičovského zámku, jako jsou například Zablokovat nebo Skrýt obsah pro dospělé.


Nastavení: Oblíbené kanály



- Pomocí tlačítka  zobrazíte domovskou stránku
- Přejděte tlačítkem se šipkou  na **Nastavení**
- Pomocí tlačítka se šipkou  vyberte z menu **Nastavení> Oblíbené kanály** a potvrďte tlačítkem 

Přidat do oblíbených



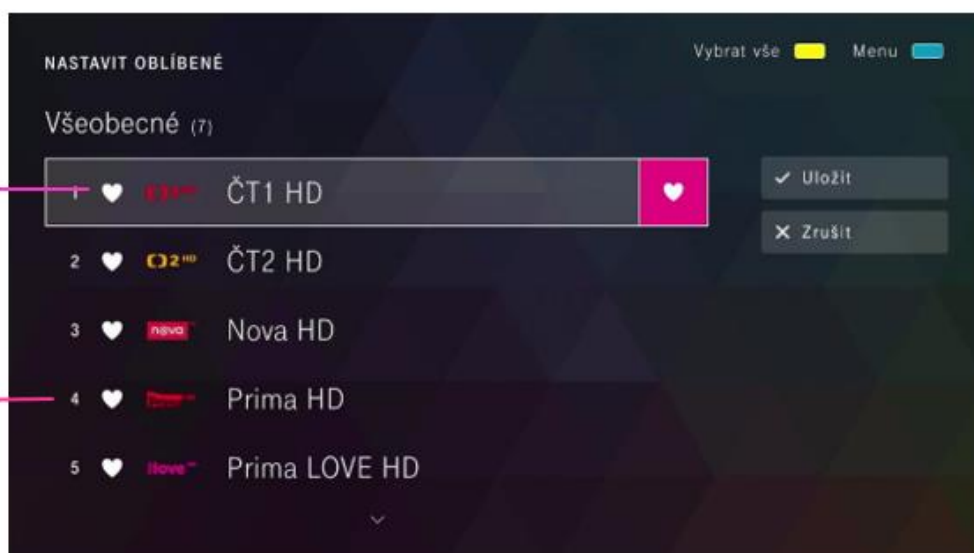

Pořadí kanálů



Nastavení: Oblíbené kanály








Vytvoření seznamu oblíbených kanálů

V menu **Oblíbené kanály** > **Výběr kanálů** si vytvoříte vlastní seznam oblíbených kanálů

- V jednotlivých žánrech vyberte pomocí tlačítka se šipkou  nebo  kanál, který chcete přidat do svého seznamu oblíbených, a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Oblíbený kanál se označí symbolem .
- Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko  Tím uložíte seznam oblíbených kanálů






Seřazení oblíbených kanálů:

V menu Oblíbené kanály > Seřazení kanálů si můžete vytvořit vlastní pořadí oblíbených kanálů

- Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte kanál, který chcete posunout a potvrďte ho tlačítkem  Tím aktivujete políčko na zadávání čísel
- Nyní můžete pomocí tlačítka se šipkou  nebo  přesunout kanál na jinou pozici nebo dálkovým ovladačem zadat požadované pořadové číslo kanálu a potvrdit tlačítkem 
- Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko  Nové pořadí oblíbených kanálů bude uloženo



Jak přepínat mezi seznamy kanálů?

Pomocí tlačítka  zobrazíte stránku TV Program. Následně tlačítkem  na dálkovém ovladači zobrazíte panel s Možnostmi. Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberete položku menu **Oblíbené** a potvrdíte tlačítkem  Potom se vám budou zobrazovat jen vaše oblíbené kanály


Nastavení: Moje

Položka menu: Nastavení> Můj profil> Správa mých zařízení

Moje zařízení

- Ze seznamu zaregistrovaných zařízení k vašemu MAGENTA TV účtu můžete libovolné zařízení odebrat (s výjimkou boxu) Registrace každého zařízení probíhá automaticky v rámci daného MAGENTA TV účtu při spuštění živého vysílání na tomto zařízení
- K MAGENTA TV účtu můžete mít současně zaregistrovaná 4 libovolná zařízení (chytrý telefon, tablet, PC) a zároveň box jako další zařízení k využívání této služby

Otevře
obrazovku pro
odstranění

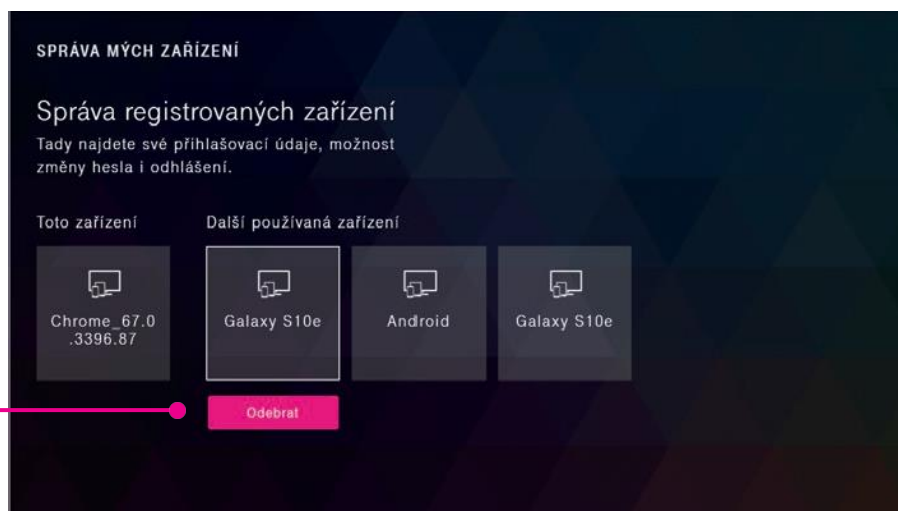

Mějte prosím na paměti, že pokud zařízení odstraníte, nebudete na něm moci dále sledovat obsah až do té doby, kdy ho znovu přidáte.

Další nastavení

Položka menu: Nastavení> Nastavení> Jazyk

Jazyk

- V této položce máte možnost nastavit preferovaný jazyk aplikace a také preferovaný jazyk zvukové stopy a titulků
- Některé pořady obsahují víc zvukových stop (jazykových mutací) Pokud pořad obsahuje víc zvukových stop, pak se jako preferovaná zvuková stopa použije ta, kterou jste si přednastavili v tomto nastavení

Položka menu: Nastavení> Můj profil> Změnit heslo

Změnit heslo

- V této položce můžete změnit svoje aktuální heslo k vašemu MAGENTA TV účtu
- Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena

Dříve než oslovíte technickou podporu

Dříve než budete kontaktovat technickou podporu, doporučujeme zkontrolovat váš box podle následujících tipů:

MAGENTA TV je digitální televize, závislá na internetovém připojení. Ve výjimečných případech můžete na televizní nebo internetové službě zaznamenat technické problémy. Většinu z nich však jednoduše a pohodlně vyřešíte sami!

Co můžete zaznamenat?

- zasekávání pořadu,
- dlouhé načítání pořadu nebo přepínání kanálů,
- zpomalení aplikace,
- nekvalitní obraz,
- obraz předchází zvuk či naopak.

Jak případné potíže odstranit?

- Restartujte router od internetu i televizní set-top box (nebo televizor, pokud v něm máte nainstalovanou aplikaci MAGENTA TV). Většinou stačí, když obě zařízení na cca 10 minut odpojíte od elektřiny.
- Aby služba co nejlépe fungovala, obecně doporučujeme připojení set-top boxu nebo televize k internetovému routeru pomocí kabelu, nikoliv přes Wi-Fi.

TV přijímač nemá obraz

- Prověřte, zda máte na TV přijímači zvolený správný vstup (HDMI1, HDMI2) v závislosti na tom, v jakém vstupu je zapojený HDMI kabel
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely korektně zapojené a na doraz zasunuté do správných zásuvek
- Ověřte, zda je přívod elektřiny do televizoru nebo boxu v pořádku
- Zkontrolujte internetové připojení na svém boxu
- Prověřte, zda váš box nebo TV přijímač není ve stand-by (pohotovostním) režimu
- V případě potřeby restartujeme zařízení

Jak restartovat zařízení

- V Nastavení MAGENTA TV Boxu vstupte do sekce **O zařízení** a vyberte **Restartovat** Volbu potvrďte tlačítkem OK
- Druhá možnost je vypnout a znovu zapnout box tlačítkem na zadní straně boxu

Pokud i potom přetrvává některý z problémů, kontaktujte technickou podporu: +420 800 73 73 73

Důležité

Technické údaje	
Chipset	BCM7268 (15K DMIPS), Quad B53 core ARM
Paměť	2 GB LPDDR4 SDRAM + 16GB Flash (eMMC)
Audio	Dolby Digital, Dolby AC-3 (Dolby Digital Plus), MPEG-1 layers 1,2/ MPEG-4 HE-AAC
Video	H.265 HEVC 4Kp60, H.264/AVC 1080p60, MPEG-2, MPEG-4 Part 10, VC-1, 10-bit VP9, HDR10, HLG
Podporované rozlišení	3820p, 2160p, 1080p, 720p
Wi-Fi	802.11ac 2x2 dual band selectable 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth	BT4.1
Dálkový ovladač	infračervený
Vstupy/Výstupy	
Ethernet	1x RJ45
HDMI	HDMI 2.0 s HDCP 2.2 ochranou proti kopírování pro HDTV
USB	1x USB2.0
Digitální optický audio výstup	S/PDIF
MicroSD	ne
LED	PWR
Síťový adaptér	12 V DC

Bezpečnostní pokyny

- Nechte z každé strany boxu alespoň 10 cm volný prostor. Volný prostor je potřebný pro účely odvětrávání vyprodukovaného tepla.
- Povrch boxu nepřikrývejte ani na něj nepokládejte jiné předměty, např. další zařízení.
- Nepokládejte box na nic, co produkuje teplo, například na jiné elektronické zařízení.
- Pokud chcete vložit box do skříňky nebo podobného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zde dostatek prostoru na odvětrávání.
- Ujistěte se, že box není vystavený riziku pádu nebo polítkutiny.
- Nepokládejte na box nic, co obsahuje otevřený oheň, například svíčky. Nevystavujte box extrémnímu teplu, chladu nebo vlhkému prostředí.
- Nezapojujte ani neodpojujte kabely, pokud je box zapojený do elektrické sítě. Kromě možného poškození obvodů boxu hrozí úraz elektrickým proudem. Jediným zaručeným způsobem odpojení boxu od zdroje elektrické energie je vytažení kabelu na přívod elektrické energie ze zásuvky.
- Neotvírejte a nerozebírejte vnější obal boxu. Zařízení neobsahuje žádné součástky, které by se daly opravit, nastavit nebo vyměnit bez autorizovaného servisu.
- Na čištění vnějšího obalu boxu používejte jemnou látku navlhčenou šetrným čisticím prostředkem na elektroniku.